



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Пальто
приталенное

Выкройка женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта, отрезного по линии талии, со смещенной бортовой застёжкой. Полочка и спинка с вытачками от линии талии, спинка со средним швом. Воротник пиджачного типа. Края бортов полочек переходят в лацканы. Рукав двухшовный втачной. Нижняя часть пальто расклешённая, фасона полусолнце. Длина изделия миди.

Уровень сложности

Для опытных.

Размеры выкроек

с 40 по 52. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к окружности груди — 11 см;
- к окружности талии — 12 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- по плечевым и боковым швам, локтевому шву рукава — 1,5 см;
- по низу — 5 см;
- по остальным швам — 1 см.

Материалы

Легкие и средней плотности пальтовые ткани.

Подкладочный материал.

Расход материалов


Средний расход основной ткани — 3 м, при ширине 140 см.

Подкладочной ткани потребуется около 2 м.

Также потребуется

- прокладочный материал (дублерин) — 60 см;
- пришивные кнопки — 2 шт.

Образец выкройки

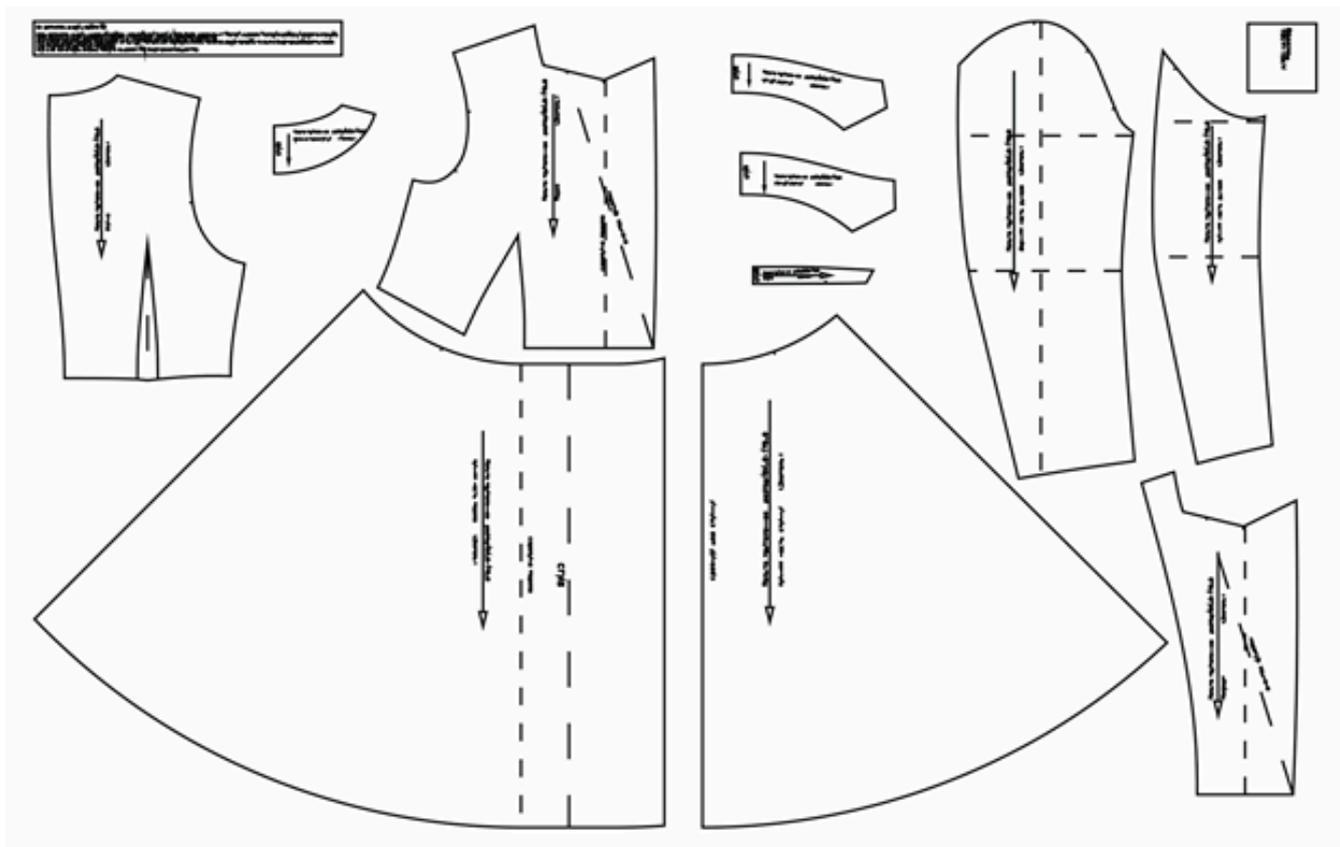

Обозначения на выкройке

	<p>Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)</p>
	<p>Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.</p>
<p>С Г И Б _ Д Е Т А Л И</p>	<p>Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали</p>
<p>4 A 2</p>	<p>Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей</p>

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей

Основной материал

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Нижняя часть переда - 2 детали
4. Нижняя часть спинки — 2 детали
5. Верхняя часть рукава — 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Подборт — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь (со сгибом)
9. Нижний воротник – 1 деталь (со сгибом)
10. Верхний воротник – 1 деталь (со сгибом)
11. Стойка – 2 детали (со сгибом)


Необходимо продублировать прокладочным клеевым материалом детали 7, 8, 9, 10, 11.

Подкладочный материал

1. Перед (за вычетом детали 7) – 2 детали
2. Спинка (за вычетом детали 8) – 2 детали
3. Нижняя часть переда (без подборта) - 2 детали
4. Нижняя часть спинки — 2 детали
5. Верхняя часть рукава — 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Подкладка кроится по деталям верха.

Пример раскладки

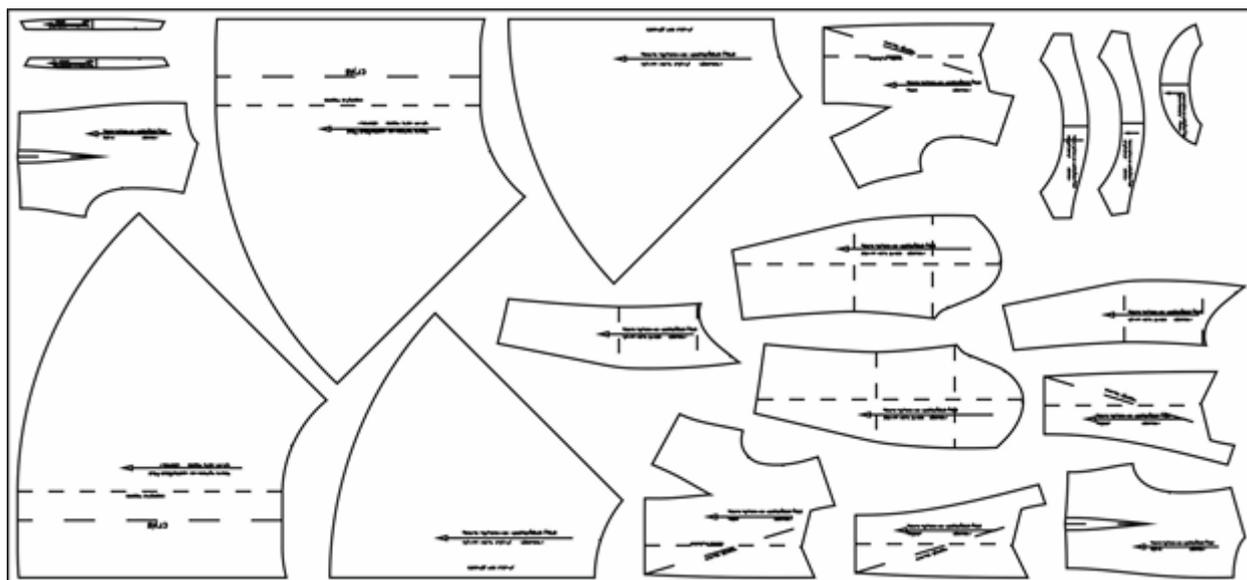

Последовательность пошива

1. На детали полочки и спинки стачайте вытачки, совместив по наметенным линиям. Заутюжьте вытачки по направлению к середине изделия. На переду срежьте запас вытачки и разутюжьте шов чтобы избежать толщины в швах.
2. Сложить спинки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, стачать средний шов спинки. Разутюжить.
3. Полочку и детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачать по плечевым швам и боковым швам. Разутюжить швы, раскладывая их в разные стороны.
4. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и обтачать швом 1 см по краю борта и короткому срезу лацкана до контрольного знака. Обтачивать со стороны подборта, немного припосаживая ткань в углу.
5. Припуск со стороны подборта срезать на 0,5 см, а в углах срезать оставляя 2-3 мм, чтобы избежать толщины шва. Вывернуть на лицевую сторону, расправить угол лацкана. Настроить припуски обтачивания с лицевой стороны на подборт строчкой на 0,2 см. от сгиба не доходя до угла лацкана. Швы приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы обтачек и подбортов. Разутюжить швы, раскладывая их в разные стороны.

7. Сложить отдельно нижний воротник и верхний со стойками так: нижний срез воротника и верхний срез стойки (где нет контрольных знаков) лицевыми сторонами внутрь и стачать швом 1 см. Разутюжить швы. Получилось 2 детали: верхний воротник со стойкой и нижний воротник со стойкой.
8. Сложить получившиеся детали лицевыми сторонами внутрь и, уравнивая срезы обтачать по концам (коротким срезам) и отлету (верхнему срезу). Стачивать со стороны нижнего воротника, припосаживая верхний воротник в углах. Подрезать швы в углах, оставляя 0,3 см. Подрезать припуск отлета со стороны нижнего воротника до 0,3 см и настроить с лицевой стороны нижнего воротника. Вывернуть на лицевую сторону, расправить углы. Приутюжить.
9. Вметать воротник в горловину, уравнивая контрольные знаки со швами. Верхний воротник со стойкой вметать в горловину подборта и обтачки спинки, а нижний в горловину изделия. Можно за два приема начиная от углов лацкана. Для лучшей посадки воротника проследить за совмещением швов концов воротника и уступа лацкана.
10. Втачать воротник на машине. Надсечь припуски в углах для лучшего прилегания и разутюжить и соединить изнутри машинной строчкой или ручными стежками.
11. Стачать нижние и локтевые срезы рукавов. Разутюжить.
12. По окату рукава (между контрольными знаками) по обе стороны от линии втачивания рукава проложить две машинные строчки крупным стежком на расстоянии 0,5 см друг от друга, оставив на концах швов свободные нити. Стягивая эти нити, распределяют посадку равномерно по всей длине верхней части оката до контрольных знаков.
13. Вколоть булавками рукава в проймы, равномерно распределив посадку, затем вметать и втачать на машине. Все эти операции выполняются со стороны рукава. Посадку по окату рукава сутюживают аккуратно заходя утюгом за шов не дальше чем на 2 см.
14. Стачать средний шов спинки и боковые швы на нижней части пальто. Боковые швы обметать на оверлоке. Разутюжить.
15. Заутюжить по сгибу борта нижнюю часть переда.
16. Стачать верхнюю часть изделия с нижней. Приутюжить швы и скрепить изнутри припуски на уровне борта, чтобы подборт не отходил от изделия.

17. Выкроить подкладку на пальто. Отдельно на верхнюю часть без учета подборта и обтачки горловины спинки и на нижнюю часть без учета подборта. Добавить на свободу под проймами и над плечевыми швами примерно по 0,5 см. Подкладку можно кроить по изделию в несобранном виде.
18. Стачать подкладку по принципу основной ткани и притачать к свободным срезам подборта и обтачки горловины спинки. Шов заутюжить на сторону подкладки.
19. На рукавах наметить линию низа и добавляя припуск на подгиб 4 см, обрезать лишнее.
20. Разложить изделие на столе лицевой стороной вверх. Обозначить мелом ровную линию низа с припуском и осноровить (обрезать лишнее) ножницами.
21. Низ изделия обметать на оверлоке и подшить потайным стежком.
22. Проверить, чтобы подкладка не выходила за подгибы низа рукавов и низа пальто. Притачать изнутри подкладку к рукавам, низ застрочить машинной строчкой швом вподгибку с закрытым срезом. Шов приутюжить.
23. На правой части переда по линии шва талии на подборте на расстоянии 0,7-1,0 см от края борта пришить ручными стежками кнопку. Померить расстояние от пришитой кнопки до середины переда (строчка ручными стежками) и отложить такое же расстояние в другую сторону и пришить вторую кнопку. Тоже самое сделать на левой части только со стороны детали переда.