



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Платье с юбкой  
в складку



PATTERNEASY.COM

Женское платье без рукавов, отрезное по линии талии, с пышной юбкой со складками. Перед с нагрудными и талиевыми вытачками. Спинка с талиевыми вытачками и средним швом, в котором обработана потайная застежка-молния. Нижняя часть платья (юбка) со встречными складками, передняя часть цельнокроенная, задняя со средним швом, в боковых швах юбки обработаны карманы. Линия талии подчеркивается притачным поясом. Проймы глубокие, открывающие плечи (американские), обработаны вместе с горловиной обтачками. Низ юбки обработан швом вподгибку. Длина платья до колен.

### **Уровень сложности**

Средний.

### **Размеры выкроек**

с 40 по 52. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**



### **Конструктивные прибавки**

- к окружности груди 5 см;
- к окружности талии 7 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

## Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 15 мм;
- на обработку пройм, горловины и подгибку низа — 10 мм.

## Материалы

Плотные, держащие форму платьевые ткани (плотный атлас, шелк, хлопок).


## Расход материалов

Средний расход основной ткани 2,15 м, при ширине 140 см.


## Также потребуется

- потайная молния длиной 55 см — 1 шт;
- прокладочный материал — 0,5 м;
- швейные нитки — 4 катушки.

## Образец выкройки

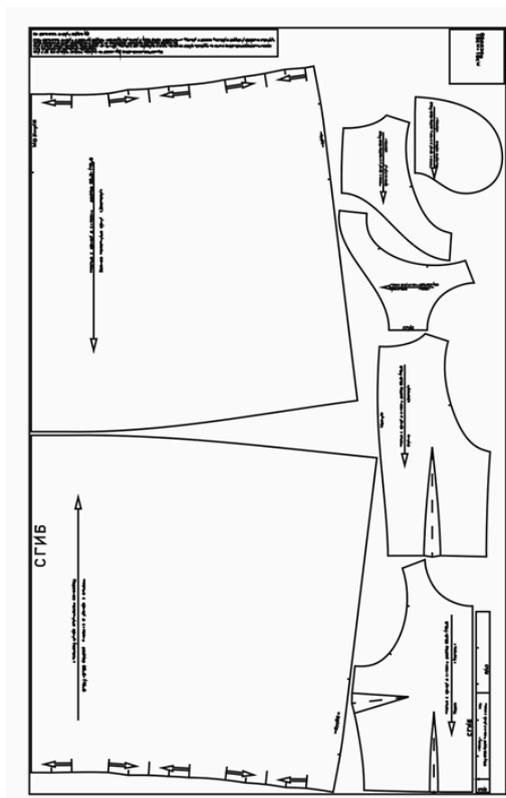

## Обозначения на выкройке


	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать


Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Спецификация деталей

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Переднее полотнище юбки — 1 деталь (со сгибом)
4. Заднее полотнище — 2 детали
5. Обтачка горловины переда — 1 деталь (со сгибом)
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали
7. Пояс — 1 деталь
8. Мешковина кармана — 4 детали

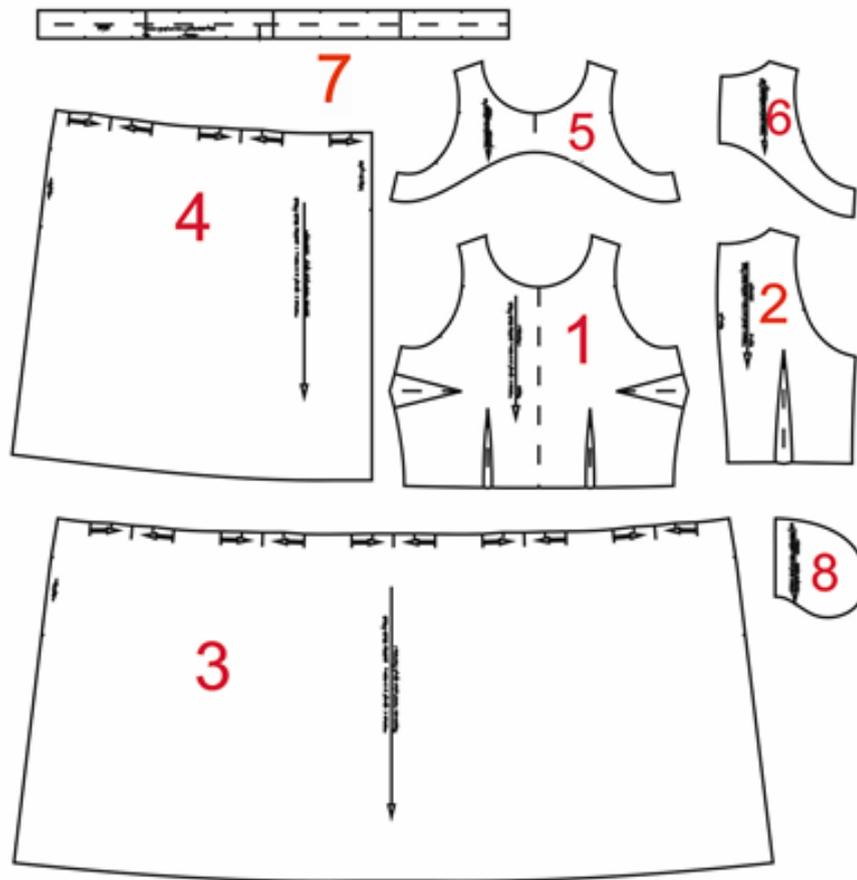

**Пример раскладки на ткани**

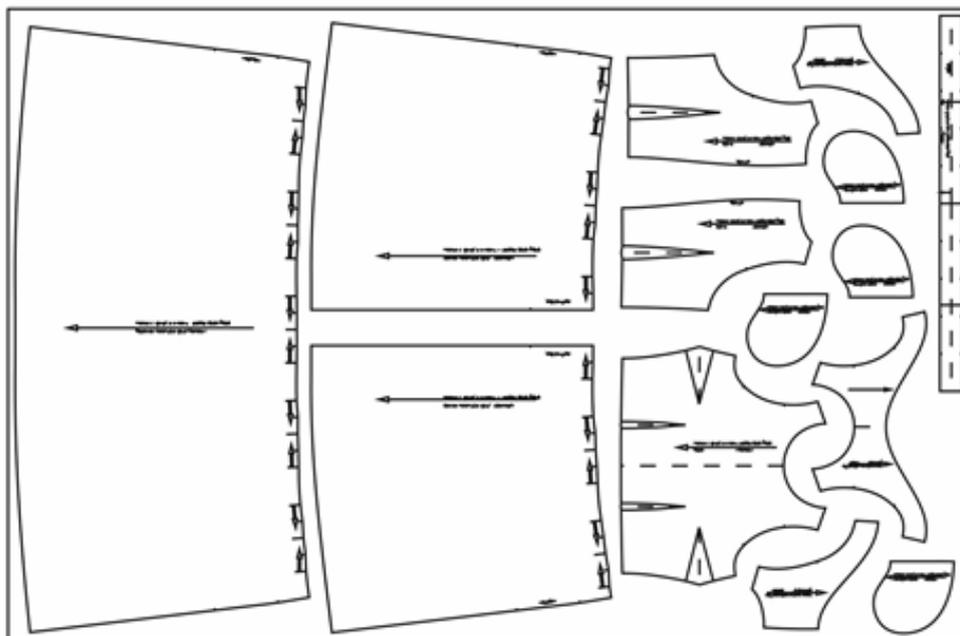

## Последовательность пошива

1. Продублировать прокладочным материалом детали 5, 6 и 7.
2. На детали переднего и заднего полотнищ заложить встречные складки по направлению стрелок, совместив по намеченным линиям на лицевой стороне. Проложить наметочный шов по линии верхнего среза, чтобы временно зафиксировать складки.
3. На переднем полотнище юбки вдоль линии кармана (вход в карман отмечен на выкройке) проложить кромку (узкую полоску ткани) с незначительным натяжением.
4. На лицевую сторону переднего полотнища и лицевую сторону части заднего полотнища наложить детали мешковины кармана лицевой стороной вниз, уравнивать срезы и притачать швом шириной 1 см (рис.1, строчки 1 и 1') таким образом, чтобы подкладка кармана перекрывала линию, ограничивающую длину входа в карман, на ширину шва стачивания мешковины кармана. Швы обметать и заутюжить на подкладку кармана.

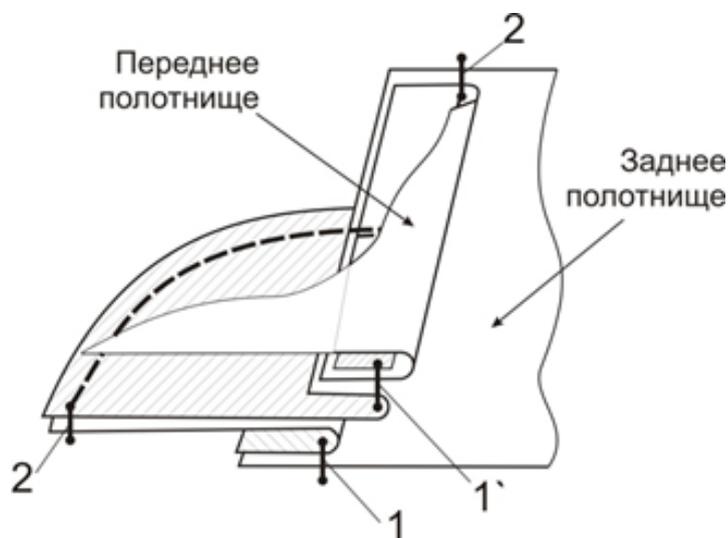


Рис. 1. Схема обработки кармана

5. Стачать боковые швы юбки швом шириной 1,5 см, одновременно стачивая мешковины кармана с закрепками в начале и конце кармана (рис. 1, строчка 2). Срезы обметать, карман приутюжить.

6. Стачать нагрудные и талевые вытачки на деталях переда и спинки. Нагрудные вытачки заутюжить по направлению к проймам (вверх), а талевые по направлению к центру изделия.
7. Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и уравнивая по боковым срезам, стачать боковые швы. Припуски обметать и заутюжить на деталь переда.
8. Стачать плечевые швы переда и спинки. Припуски разутюжить, разложить в разные стороны.
9. Обметать срезы среднего шва спинки.
10. Деталь пояса сложить пополам и приутюжить сгиб. Приметать пояс к нижней части платья.
11. Сложить верхнюю и нижнюю части платья лицевыми сторонами внутрь, уравнивать по шву талии, сметать и стачать. Припуск обметать и заутюжить на нижнюю деталь.
12. Вметайте открытую потайную молнию, наложив ее лицевой стороной на припуски платья. Верхний конец тесьмы застежки-молнии должен быть приколот к припуску на шов так, чтобы зубчики начинались у вычерченной линии горловины. Настрочите застежку-молнию, используя специальную лапку для притачивания потайной молнии.
13. Застежку-молнию закрыть. Ниже застежки на молнию сложить детали заднего полотнища юбки лицевыми сторонами, сколоть и стачать оставшиеся открытыми средние срезы платья от нижнего среза до метки разреза (до уровня, где заканчивается молния). Закончить строчку максимально близко к последним стежкам шва притачивания застежки-молнии, припуски шва разутюжить.
14. Продублировать детали обтачек горловины полочки и спинки прокладочным материалом. Дублировать необходимо таким образом, чтобы дублирующая прокладка не выходила за края детали.
15. Совместить обтачку горловины полочки с обтачкой горловины спинки по плечевым и боковым срезам, швы стачать и разутюжить – получена цельная деталь обтачки горловины. Внутренний срез обтачки (более длинный ее срез) обметать на оверлоке.
16. Свободные срезы среднего шва спинки обтачки притачать к средним швам детали спинки, уравнивая по срезам молнии и горловины спинки.

17. Затем уравнивать обтачку с изделием по срезам горловины приметать, соблюдая контрольные знаки и обтачать. Припуск настроить на обтачку шириной шва 0,1 см.

18. Обтачку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

19. Совместить обтачку с изделием по проймам, совмещая контрольные знаки и швы, приметать за два приема. Сначала от бокового до плечевого шва по пройме спинки, затем от бокового до плечевого шва по пройме переда. Затем стачать также за два приема. Рассечь в закругленных местах. Отвернуть на лицевую сторону и приутюжить.

20. Низ платья подшить или застрочить швом вподгибку на 1 см.

21. Отутюжить платье в готовом виде.