




КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Платье  
бебидолл

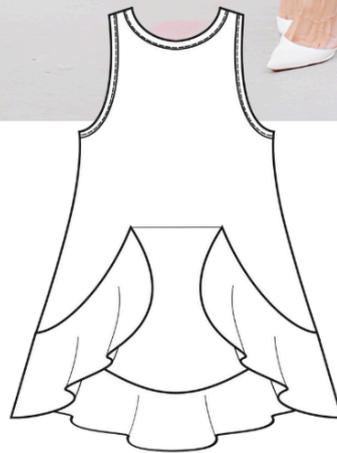

Женское свободное летнее платье А-силуэта с воланами. Платье без рукавов, проймы и горловина обработаны обтачками. Перед без вытачек, состоит из двух частей, в швы соединения которых втачаны воланы. Спинка цельнокроеная с разрезом у горловины и застежкой на пуговицу и навесную петлю, низ обработан воланом. Длина платья выше колен.


### **Уровень сложности**

Простой пошив.

### **Размеры выкроек**

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

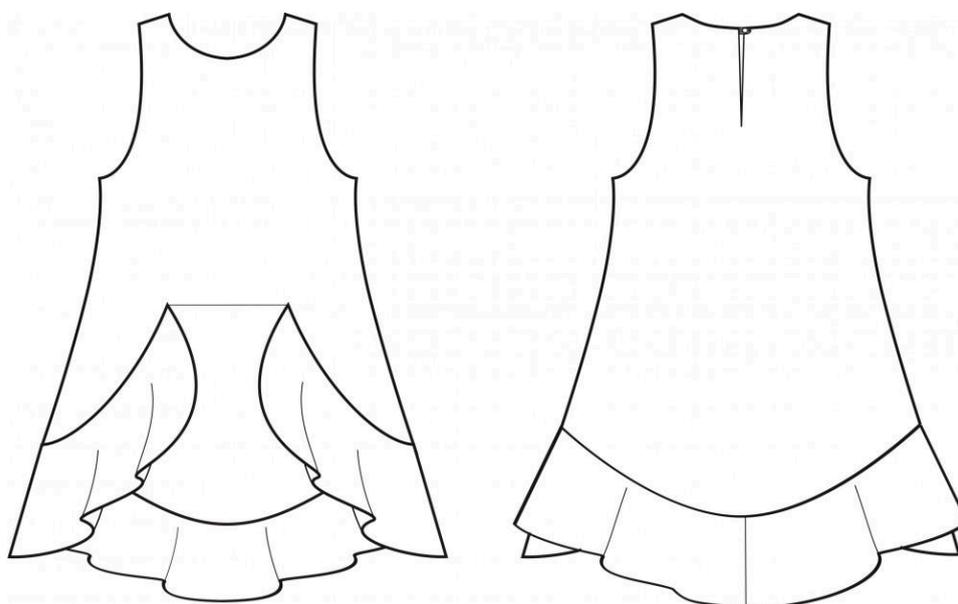

### **Припуски на швы**

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы и подгибку низа — 1,5 см.

### **Материалы**

Любые хорошо держащие форму натуральные платьельные ткани — хлопчатобумажные, льняные, либо смесовые — с добавлением синтетики.


## Расход материала

Расход основной ткани от 1,5 до 2,5 метра, в зависимости от размера, подкладочной 1 м, при ширине тканей не менее 1,4 м.

## Также потребуется

- пуговица на ножке — 1 шт;
- прокладочный материал (флизелин);
- швейные нитки — 4 катушки.

## Образец выкройки

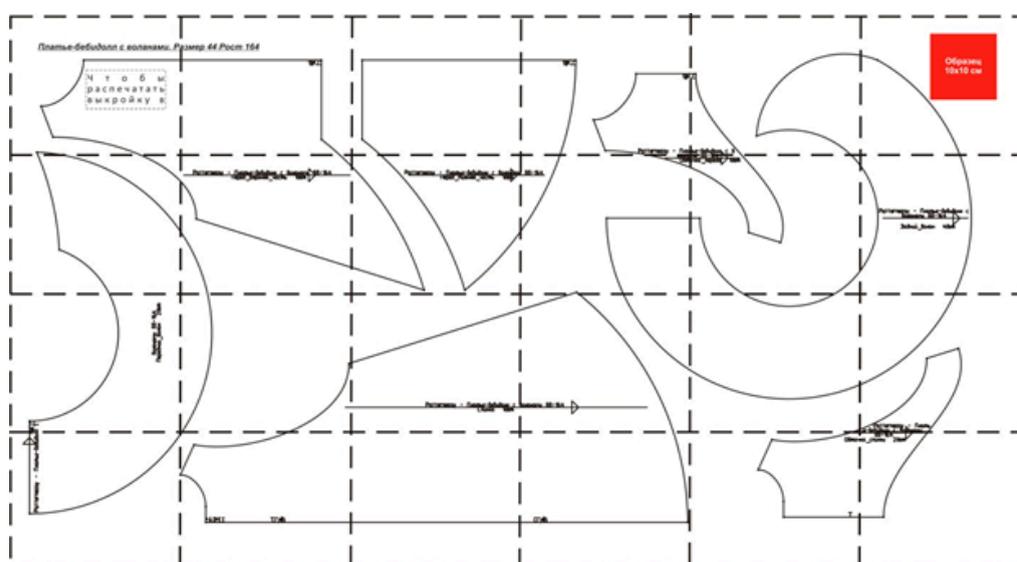

## Обозначения на выкройке


	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


## Спецификация деталей

1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Перед, верхняя часть — 1 деталь со сгибом
3. Перед, нижняя часть — 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки — 1 деталь со сгибом
5. Обтачка спинки — 1 деталь со сгибом
6. Задний волан — 4 детали\*
7. Передний волан — 2 детали\*

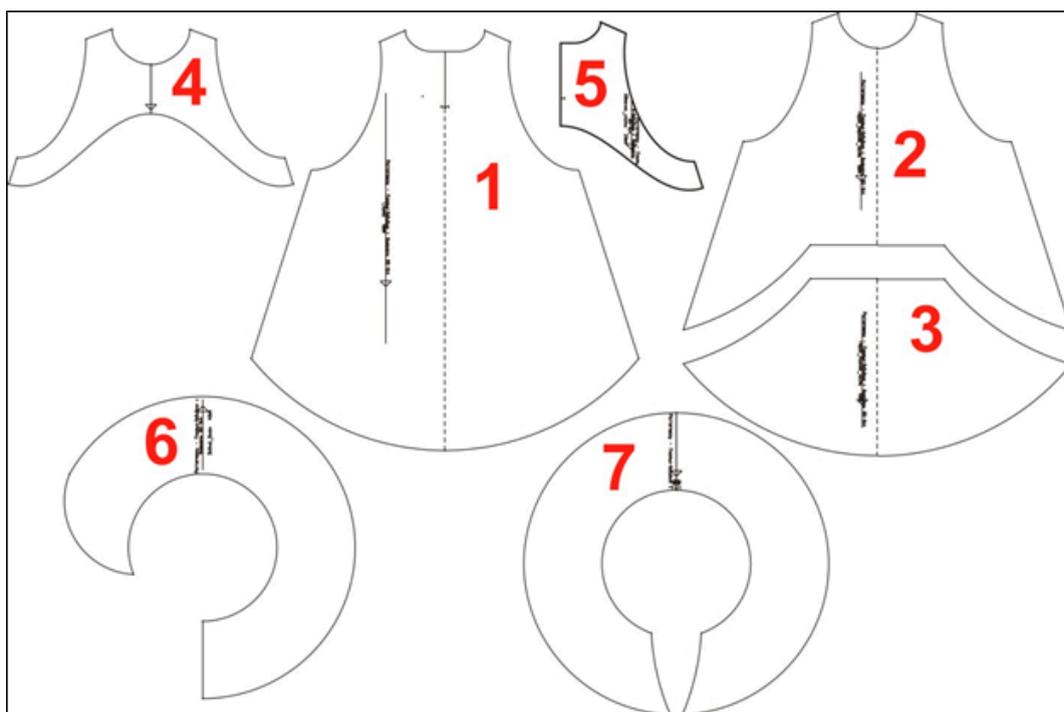

\* Если ткань двусторонняя и воланы выполняются одинарными с обработкой швом вподгибку (или на оверлоке), то указанных деталей нужно в 2 раза меньше.

## Схема раскладки на ткани, размер 46/170

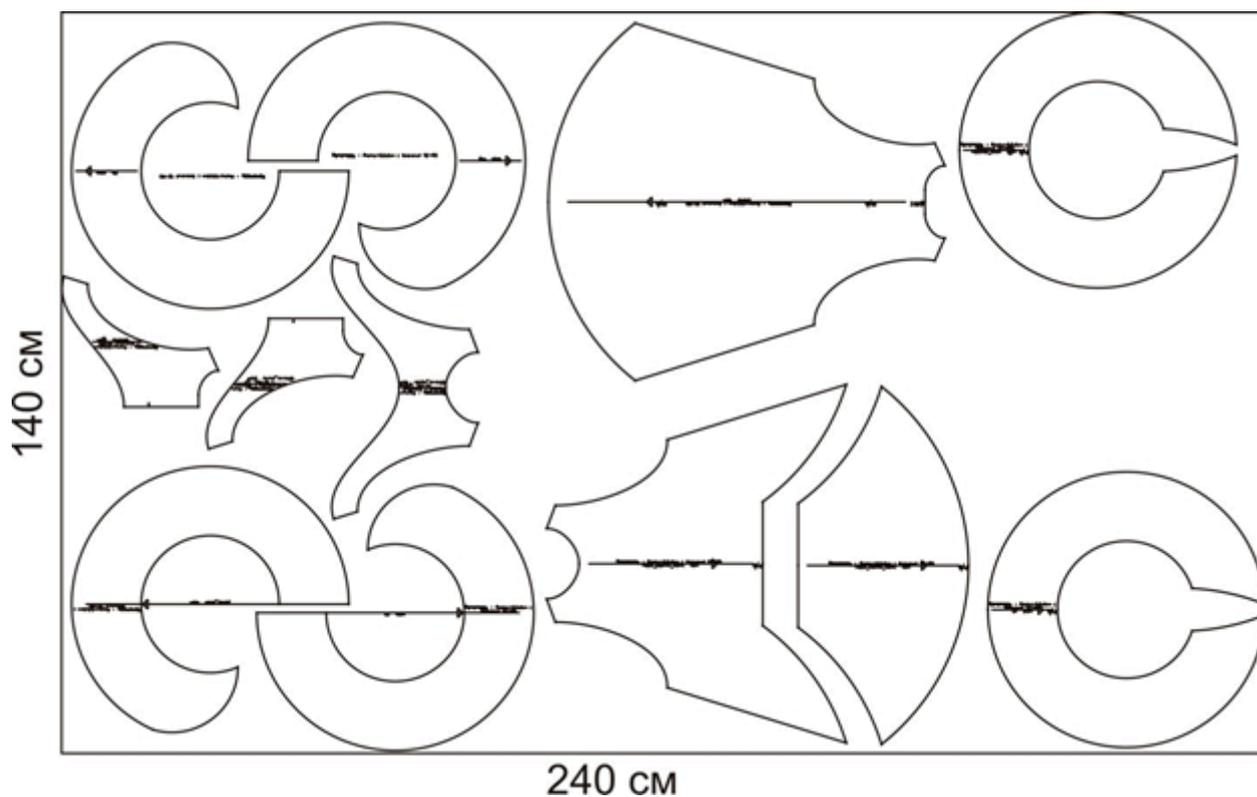

При раскрое платья из ткани в полосу следует обратить внимание на следующие моменты:

- Соблюдение направления долевой нити в воланах. Это необходимо для того, чтобы полосы симметрично располагались в левой и правой частях волана.
- Совпадение полос верхних и парных к ним нижних частях воланов.
- Совпадение полос у боковых швов платья.
- Расположение деталей переда таким образом, чтобы горизонтальный шов верхней и нижней частей переда пришелся на белую (светлую) полосу (в этом случае шов будет менее заметен), а полосы у рельефных швов полностью совпадали.

## Последовательность пошива

После раскроя продублируйте прокладочным материалом детали 4-7.

1. Соединить левые и правые части заднего волана по среднему шву, соблюдая полное совпадение полос. Шов разутюжить. Получена целая деталь заднего волана.

2. Прodelать ту же операцию с парными деталями заднего волана. Проклеить полученную целую деталь клеевым прокладочным материалом, не заходя на припуски на швы. Таким образом, получена заготовка заднего подволана (нижней части заднего волана).

3. Сложить задний волан с подволом лицевыми сторонами, соединить по более длинному срезу. Припуски срезать близко к шву, вывернуть налицо и выметать полученный двойной волан по краю. Шов приутюжить.

4. Сложить передний волан с его парной деталью (подволом) лицевыми сторонами, соединить по более длинному срезу. Припуски срезать близко к шву, вывернуть налицо и выметать полученный двойной волан по краю. Шов приутюжить.

5. Приметать передний волан к краю нижней части переда, сложив лицевыми сторонами. Проложить строчку, срез обметать и заутюжить в сторону основной детали (нижней части переда). 6. Детали спинки и верхней части переда соединить по боковым и плечевым швам. Плечевые швы разутюжить, боковые – обметать и заутюжить в сторону переда.

7. Обработать внутренние углы верхней части переда, как это показано на рисунке 1. Для этого заготовьте обтачки по форме углов шириной 2,5-3 см с длиной сторон 4-5 см. Концы обтачек заутюжьте примерно на 1 см на лицевую сторону. Приложите обтачки лицевыми сторонами вверх к углам с изнаночной стороны верхней части переда и притачайте швом шириной меньше ширины шва соединения верхней и нижней частей переда (менее 1,5 см). Припуск шва в углах рассеките ножницами. Обтачку заутюжьте в сторону среза.

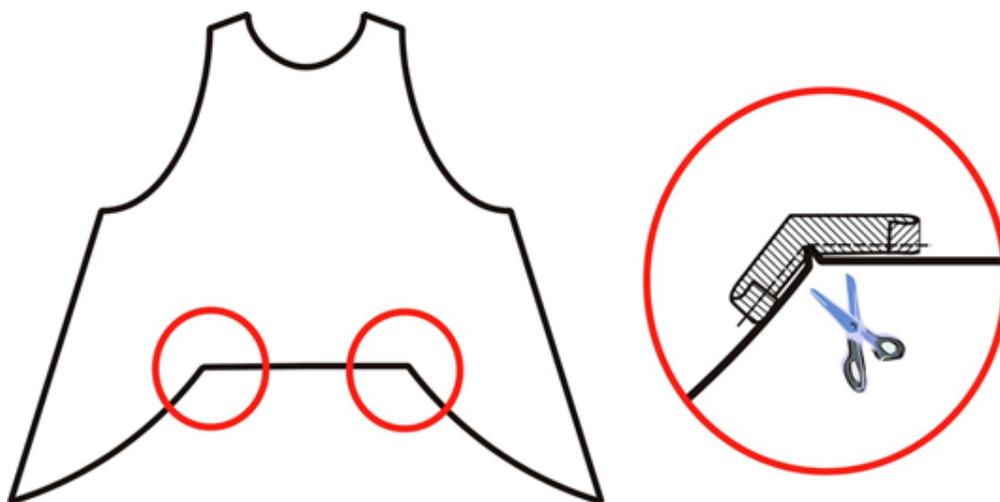


Рисунок 1. Обработка внутренних углов верхней детали переда

8. Приметать задний волан к нижнему краю платья, сложив его верхней частью с лицевой стороной платья. Приметывать начинаем с левой стороны верхней части переда, от угла рельефного среза, продолжая по нижнему краю спинки и заканчивая снова на верхней части переда, но уже на правой стороне.

9. Сложите верхнюю и нижнюю детали переда лицевыми сторонами, уравнивая срезы и совмещая углы, отмеченные красными кружками на рисунке 1. При этом боковые поперечные срезы притачанного к нижней части переда волана должны приложиться к срезу соединения заднего волана со спинкой.

10. Стачайте одним швом верхнюю и нижнюю часть переда, захватывая в шов задний волан, и далее, по кругу, продолжая его притачивать к нижнему срезу спинки. Шов обметайте и заутюжьте в сторону платья (вверх).

11. Продублировать детали обтачек полочки и спинки прокладочным материалом. Дублировать необходимо таким образом, чтобы дублирующая прокладка не выходила за края детали.

12. Совместить обтачку полочки с деталями обтачки спинки по плечевым и боковым срезам, швы стачать и разутюжить. Затем соединить детали обтачки спинки друг с другом по среднему шву снизу и до метки, шов также разутюжить. Получена цельная деталь обтачки горловины и пройм. Внутренний срез обтачки (более длинный ее срез) обметать на оверлоке.

13. Заготовьте из ткани платья рулик для изготовления навесной петли для пуговицы. Сложите петлю.

14. На детали спинки с изнаночной стороны на линии середины наметьте линию разреза до метки, обозначенной на выкройке знаком надсечки. Затем уравняйте обтачку с изделием по срезам горловины приметать, соблюдая контрольные знаки и обтачать. Свободные края обтачки спинки наколите вдоль намеченной линии разреза, заготовленную петлю вложите у горловины между обтачкой и основной деталью справа.

15. Обтачайте разрез, а затем и горловину. Разрежьте спинку по намеченной линии. Шов в конце разреза надсеките, немного не доходя до строчки. Припуск настроить на обтачку шириной шва 0,1 см.

16. Обтачку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

17. Совместить обтачку с изделием по проймам, совмещая контрольные знаки и швы, приметать за два приема: сначала от бокового до плечевого шва по пройме спинки, затем от бокового до плечевого шва по пройме переда. Затем стачать также за два приема. Рассечь в закругленных местах. Отвернуть на лицевую сторону и приутюжить.

18. Отутюжить платье в готовом виде.