



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Маленькое  
чёрное платье



PATTERNEASY.COM

Женское платье прилегающего силуэта, спереди отрезное по линии талии. Перед и спинка с рельефными швами и членением в верхней части. Верх спинки, переда и рукава выполнены из более легкой ткани (шифона). Горловина переда со сборкой, оформлена узким воротником из основной ткани. Горловина спинки V-образной формы. Основная часть спинки со средним швом и застежкой-молнией вверху и разрезом внизу. Рукава фасона реглан, короткие, с манжетами из основной ткани.


### **Уровень сложности**

Средний.

### **Размеры выкроек**

с 40 по 52. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

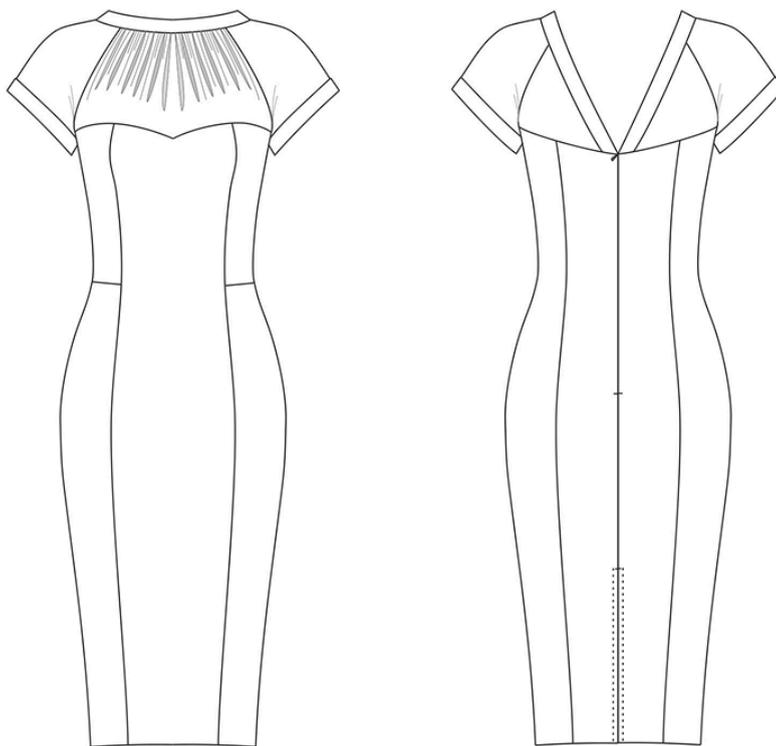

### **Припуски на швы**

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков на соединительные швы — 15 мм.

## Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная.);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

## Материалы

Для основной ткани платья рекомендуется использовать костюмные ткани с содержанием эластана, для отделочной тонкую ткань — шифон или сетку.


## Расход материала

Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, около 1,2 м при ширине ткани не менее 140 см. Отделочного материала около 0,4 м.

## Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- потайная застежка-молния длиной 35 см — 1 штука.

## Образец выкройки

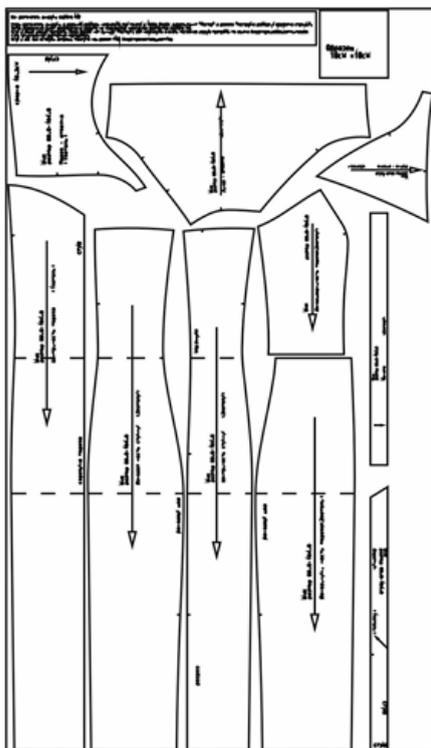


## Спецификация деталей

Из отделочного материала (шифона)


1. Перед (верх) — 1 деталь,
2. Спинка (верх) — 2 детали,
3. Рукав — 2 детали.

Из основного материала


4. Центральная часть переда — 1 деталь,
5. Боковая нижняя часть переда — 2 детали,
6. Боковая верхняя часть переда — 1 деталь,
7. Центральная часть спинки — 2 детали,
8. Боковая часть спинки — 2 детали,
9. Воротник — 1 деталь (со сгибом),
10. Манжета — 2 детали (со сгибом).

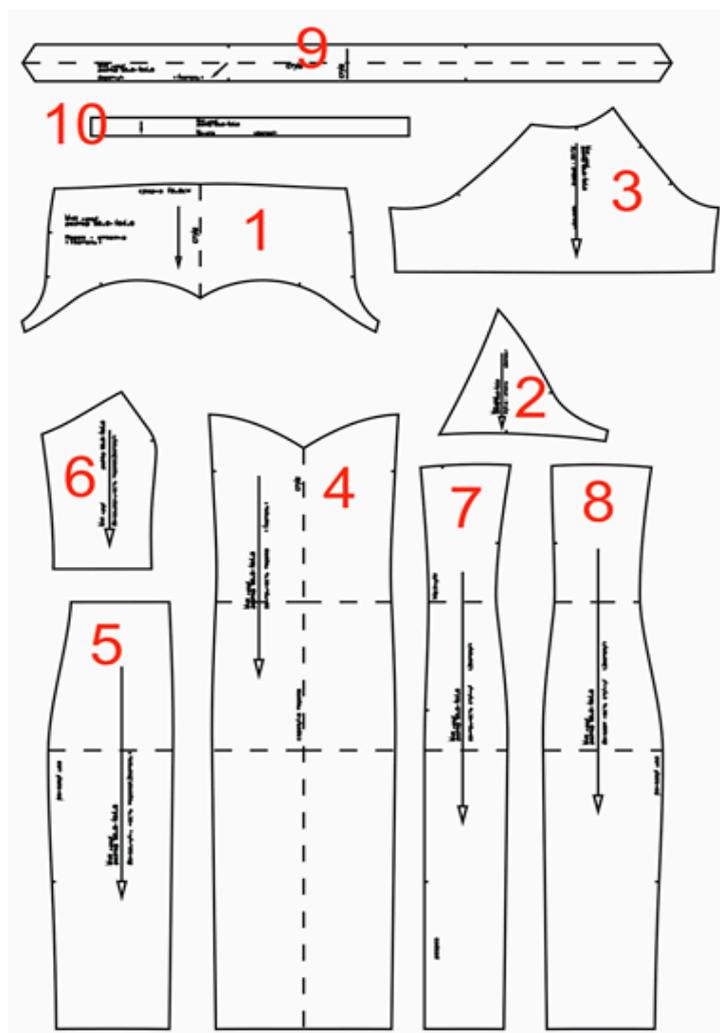

## Пример раскладки на основной ткани

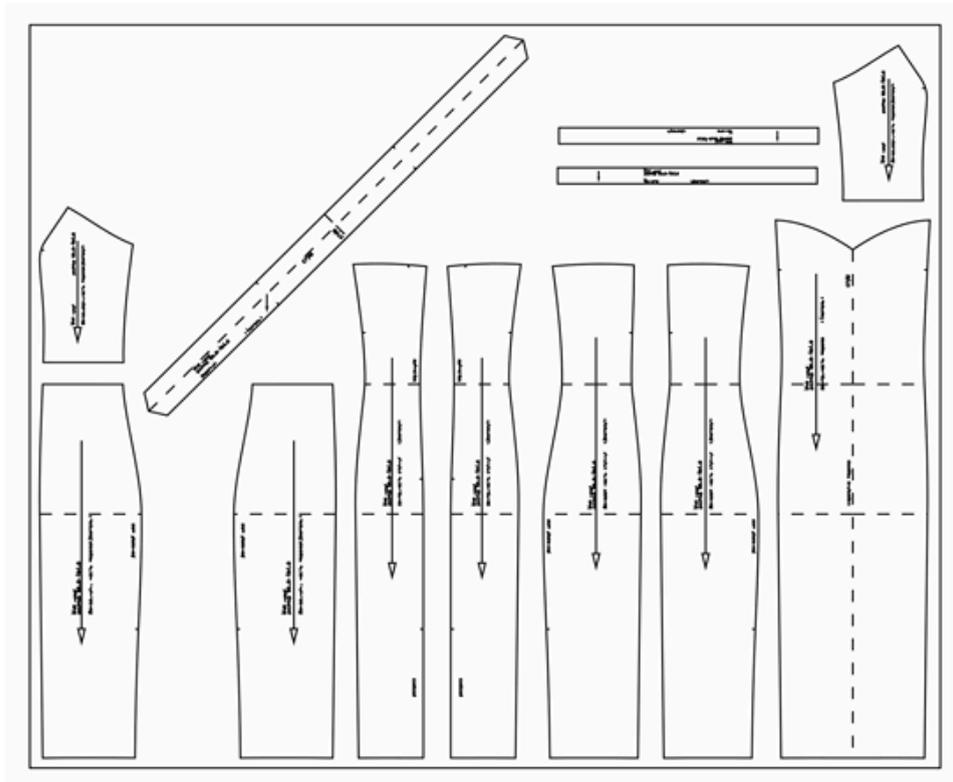

## Пример раскладки на отделочной ткани

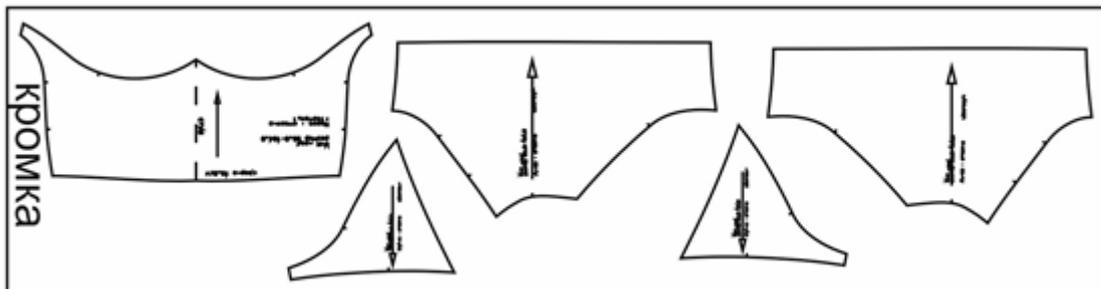

## Последовательность пошива

1. На детали отделки переда собрать сборку по верхнему срезу до указанной величины.
2. Детали переда и рукава (и спинки и рукава) сложить изнаночными сторонами внутрь и уравнивая по срезам пройм, стачать соблюдая контрольные знаки (строчка 1, рис. 1). Припуски швов срезать до 0,5 см. Затем по этим же стачанным швам сложить детали лицевыми сторонами внутрь, выметать швы на изнанку и стачать швом 0,7 см, очень хорошо выворачивая (стр. 2, рис. 1). Припуски заутюжить на деталь переда и спинки.

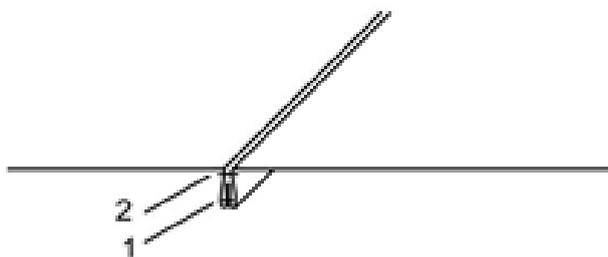


Рис. 1

3. Деталь воротника заутюжить пополам (по линии сгиба). Сложить со стачанными деталями переда, спинки и рукава по линии горловины. Притачать одну половину воротника, припуск срезать до 1 см и заутюжить на воротник. (рис. 2, стр. 1).



Рис. 2

4. Припуск второй половины воротника заутюжить и наметать на горловину, перекрывая строчку притачивания воротника на 0,1-0,2 см. Настрочить с лицевой стороны, попадая в первую строчку притачивания воротника (стр. 2, рис. 2).

5. Стачать детали манжет в кольцо, шов разутюжить, раскладывая припуски в разные стороны. Притачать к низу рукавов по принципу воротника (рис. 2).
6. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части переда по горизонтальным срезам. Припуски обметать и заутюжить на верхнюю деталь .
7. Стачать вертикальные рельефные швы деталей переда. Припуски обметать вместе и заутюжить на центральную часть переда.
8. Обметать центральные вертикальные срезы центральных частей спинки.
9. Вметать открытую потайную молнию, наложив ее лицевой стороной на припуски среднего шва спинки. Верхний конец тесьмы застежки-молнии должен быть приколот к припуску на шов так, чтобы зубчики начинались у контрольного знака, обозначающего начало молнии. Настрочите застежку-молнию, используя специальную лапку для притачивания потайной молнии.
10. Застежку-молнию закрыть. Ниже застежки на молнию сложить детали спинок лицевыми сторонами, сколоть и стачать оставшиеся открытыми срезы платья от контрольного знака на разрез до контрольного знака, где заканчивается молния. Закончить строчку максимально близко к последним стежкам шва притачивания застежки-молнии.
11. Припуски на разрез заутюжить.
12. Стачать вертикальные рельефные швы спинки. Припуски обметать и заутюжить на центральную часть спинки.
13. Сложить перед и спинку нижней части платья лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые срезы. Сметать, стачать. Припуски обметать и заутюжить в сторону спинки
14. Сложить верхнюю (отделочную) и нижнюю (основную) части платья лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, сметать и стачать. Припуск обметать и заутюжить на нижнюю деталь.
15. Низ платья обметать подшить потайным стежком.
16. Припуски разрезов можно подшить потайным стежком или застрочить.
17. Отутюжить платье в готовом виде.

Платье готово.