



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Юбка - миди
с запахом



Выкройка женской юбки А-силуэтной формы с запахом. Переднее полотнище с односторонними складками. Заднее полотнище юбки с талиевыми вытачками. В боковых швах юбки карманы. Пояс цельнокроеный, обработанный обтачкой, с двумя шлевками и поясом-ремнем (с пряжкой) или съёмным поясом. Юбка застегивается на талии на пуговицы и петли. Длина изделия миди.


Уровень сложности

Простой пошив..

Размеры выкроек

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

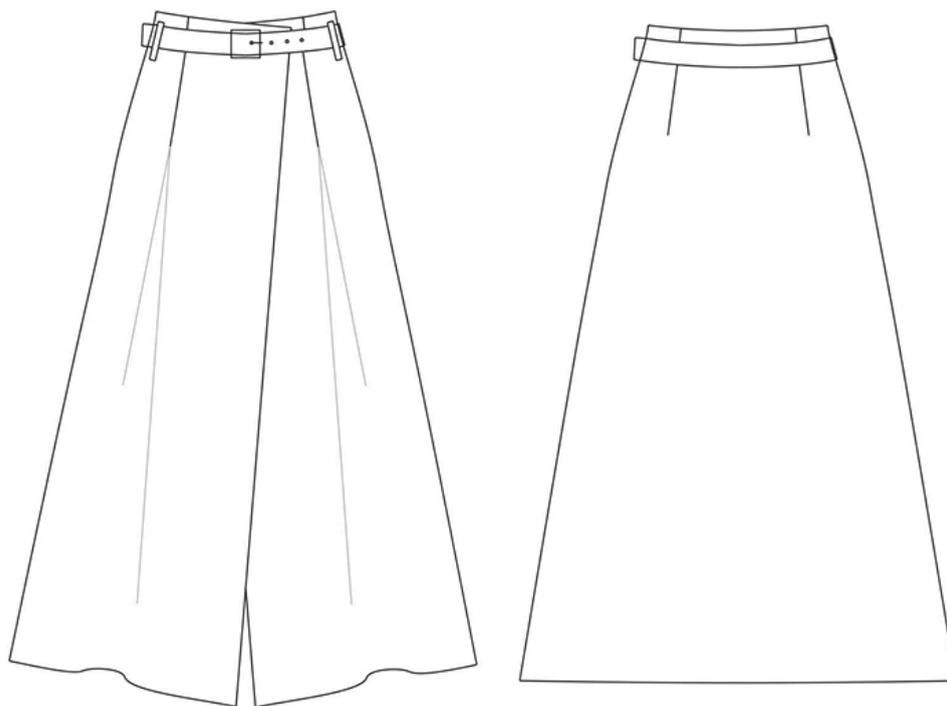

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 40 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90, лапка универсальная);
- пресс для установки люверсов;
- оверлок;
- утюжильный стол;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка;
- утюг с паром (парогенератор).

Материалы

Ткани костюмной или костюмно-плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму, гигроскопичные, не прозрачные.

По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон (хлопок+эластан, шерсть+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан).

Вид материала: плательная или костюмная шерсть, габардин, джинсовый материал, плательный микровельвет, экокожа, костюмный хлопок, костюмный лен.


Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки. В среднем потребуется 2 метр, при ширине ткани не менее 140 см.

Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- пуговицы — 2 штуки;
- клеевой прокладочный материал — 50 см;
- пряжка — 1 штука (по желанию);
- люверсы — 5 штук (по желанию).

Образец выкройки

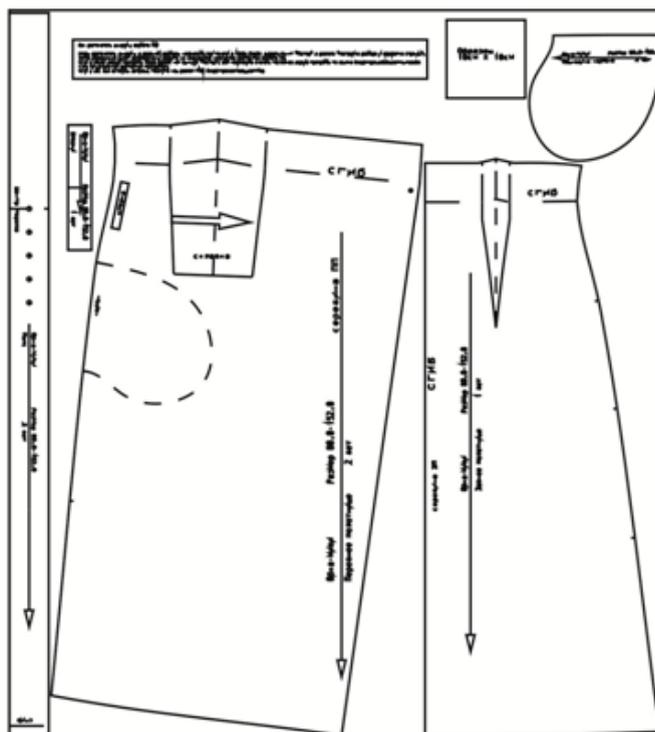

Обозначение на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Переднее полотнище — 2 детали;
2. Заднее полотнище — 1 деталь (со сгибом);
3. Пояс — 2 детали;
4. Мешковина кармана — 4 детали;
5. Шлевки — 1 детали.

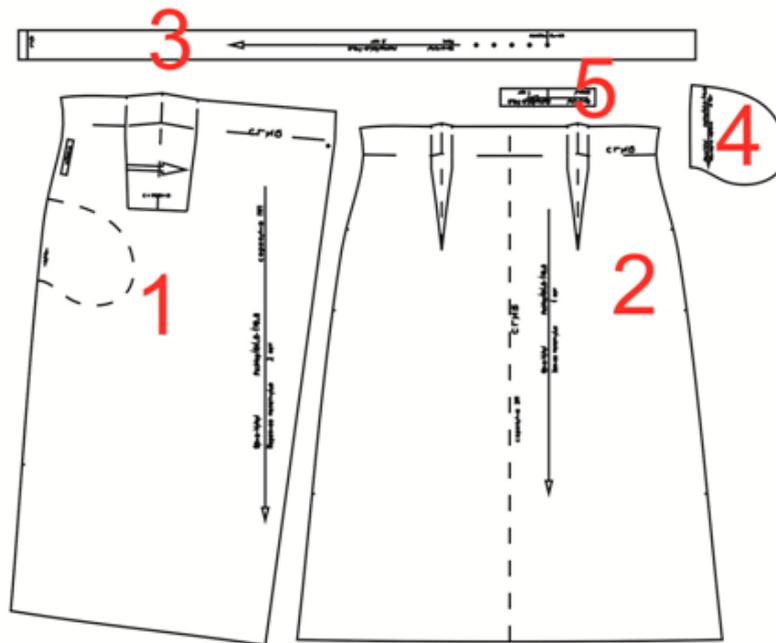

Пример раскладки на ткани

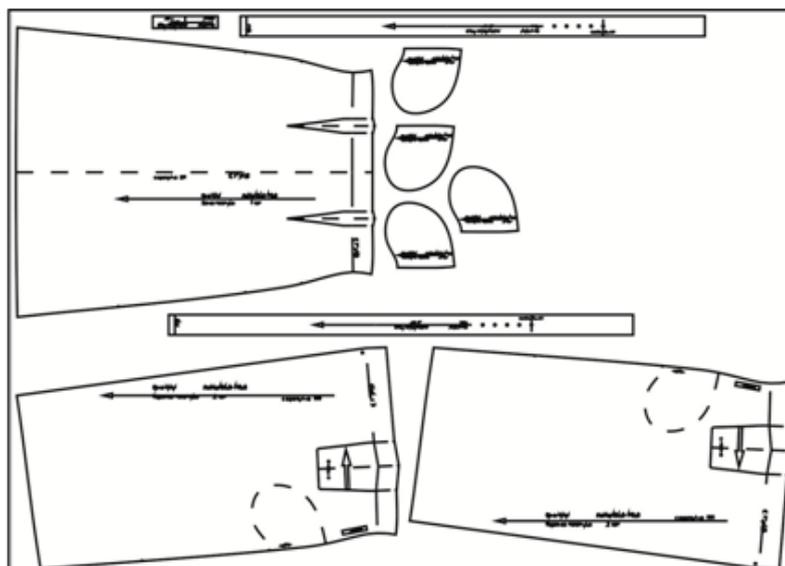

Как сшить юбку-миди с запахом



1. Стачайте талиевые выточки на заднем полотнище. Приутюжьте и заутюжьте в сторону середины детали.



2. Заложите на передних полотнищах по контрольным меткам односторонние складки. Застрочите.



3. Обметайте со всех сторон детали мешковин карман.



4. Обметайте боковые срезы заднего полотнища и детали передних полотнищ.

Сложите мешковину кармана со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой. Приутюжьте.



5. Укрепите на деталях передних полотнищ вход в карман клеевой кромкой, заходя на 10 мм за контрольные метки. Укрепите клеевой кромкой края борта передних полотнищ и обметайте.

Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, от одной контрольной метки до другой. Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания, строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины.



6. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза до контрольной метки начала входа в карман, затем от контрольной метки конца входа в карман до низа. Приутюжьте и разутюжьте. Сколите и стачайте мешковину кармана. Приутюжьте.



7. Укрепите клеевой прокладкой цельнокроеную обтачку. Отверните подгиб по линии талии на лицевую сторону изделия. Заутюжьте припуск верхнего среза на 10 мм на левую сторону. Углы бортов обтачать швом 10 мм. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте.



8. Края борта передних полотнищ обработайте швом в подгибку. Или можно сделать окантовку косой бейкой.



9. Обметать один край детали. Заутюжить в три сложения и проложить отделочные-закрепляющие строчки с двух сторон на 0,2 мм от края.



10. Загните припуск (10 мм) концов шлевки на изнанку. И настрочите на их месторасположения.




11. Низ изделия обметайте и застрочите. Или можно подшить потайным стежком.



12. Детали пояса укрепите клеевой прокладкой. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь, обтачайте шириной шва 10 мм, оставляя отверстие для выворачивания. Выверните на лицевую сторону, выправите углы. Отверстие подшейте вручную или застрочите. Приутюжьте пояс.



13. Обметайте петли и пришейте пуговицы.

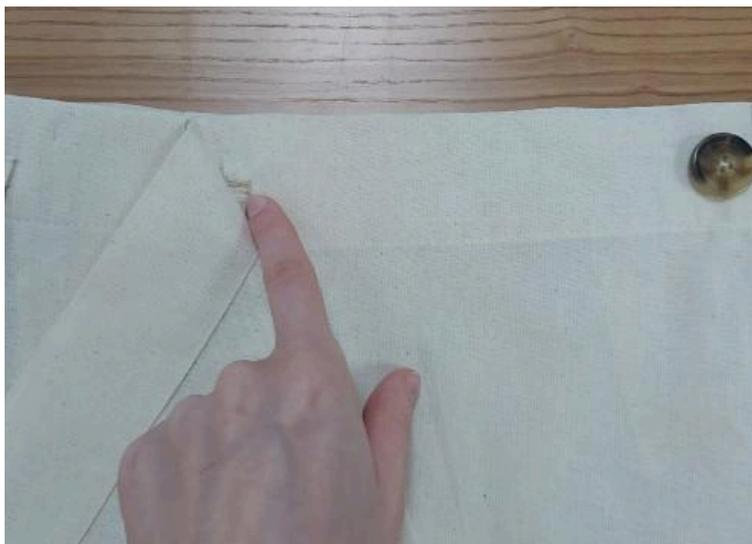

14. Пришейте внутреннюю пуговицу.



15. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка-миди с запахом готова.