



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Топ  
с воланами




PATTERNEASY.COM

Женский топ с воланами. Перед и спинка цельнокроеные. Перед без вытачек до 48 размера включительно, начиная с 50 размера добавлена нагрудная вытачка от бокового шва (на техрисунке не изображена). На спинке застежка на навесную петлю и пуговицу. Рукава — воланы. Горловина обработана бейкой. Низ топа полукруглой формы, по низу притачан волан.

### Уровень сложности

Для начинающих.

### Технический рисунок

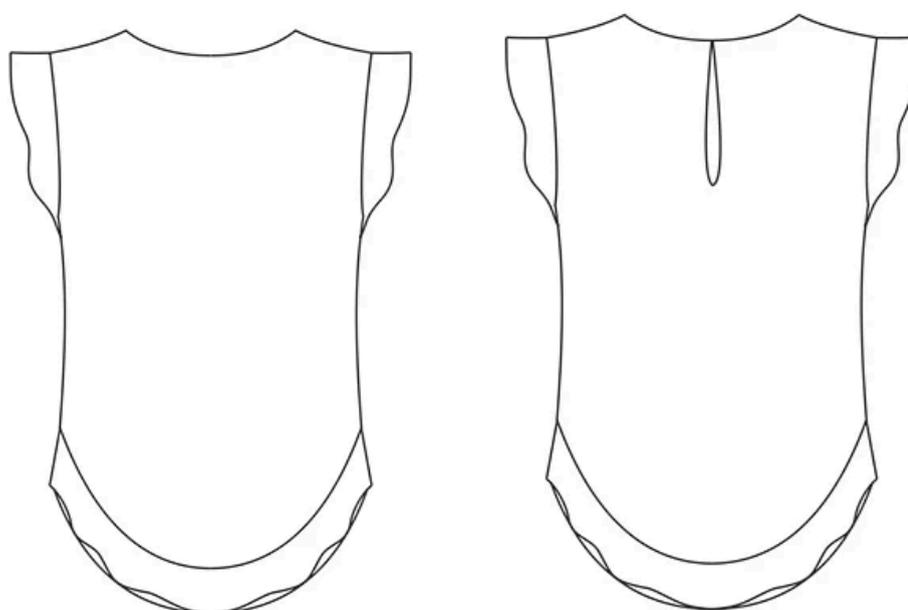

### Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на боковые швы — 1,5 см;
- на обработку пройм и горловины — 1 см;
- к внутренним сторонам деталей воланов — 1 см;
- на обработку низа изделия — 2 см.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

## Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

## Материалы

Легкие блузочные и платьельные ткани летнего ассортимента.


## Расход материала

Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, в среднем потребуется 1 м, при ширине ткани 140 см.

## Также потребуется


- маленькая пуговица или бельевой крючок — 1 шт.

## Образец выкройки

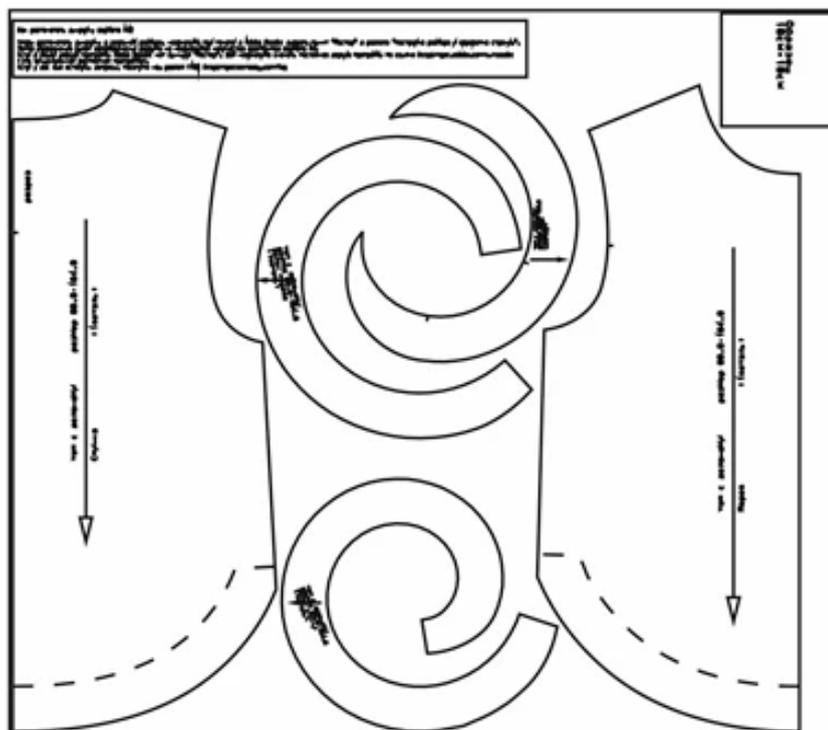


## Спецификация деталей

1. Перед — 1 деталь (со сгибом)
2. Спинка — 1 деталь (со сгибом)
3. Рукав-волан — 2 детали
4. Волан переда — 1 деталь
5. Волан спинки — 1 деталь

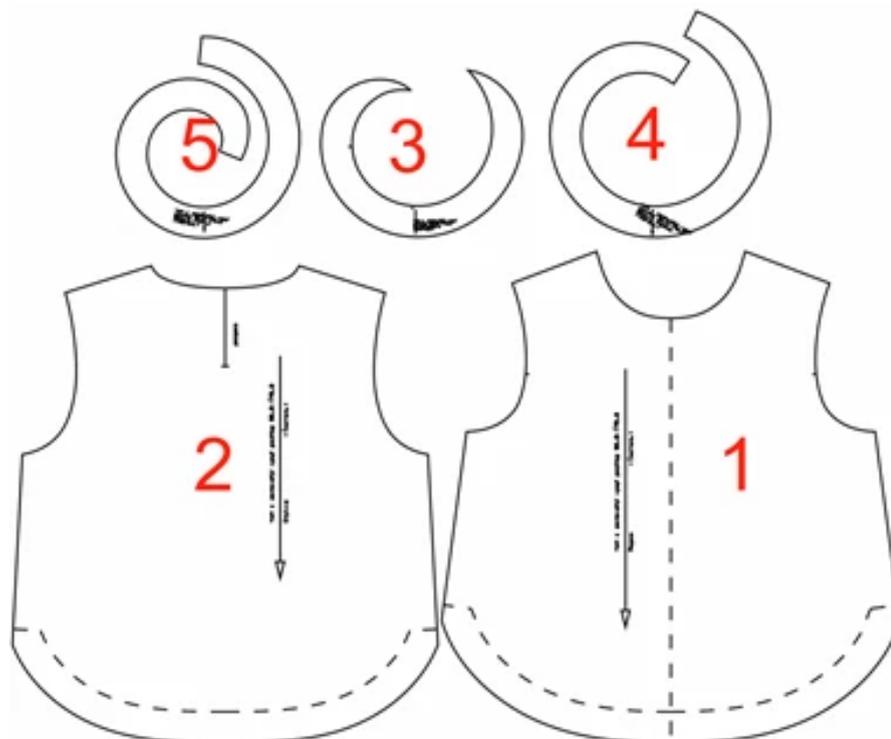

## Пример раскладки

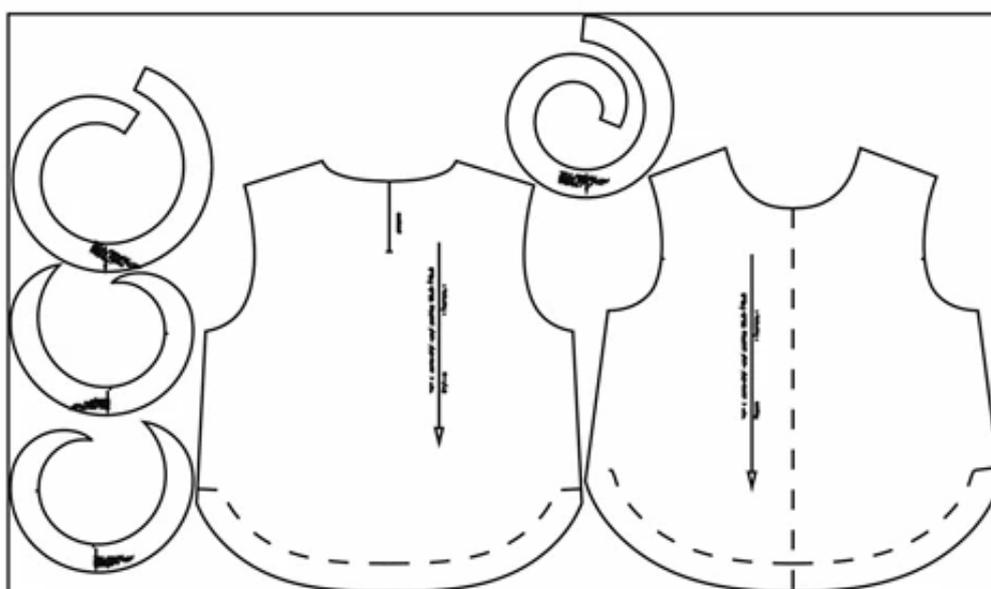

## Последовательность пошива

1. Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и уравнивая по боковым срезам, стачать боковые и плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на деталь переда.
2. Горловину и разрез спинки окантовать косой бейкой и настрочить на 0,2 см от края отогнув на изнаночную сторону (рис. 1).



Рисунок 1

3. Края воланов рукавов и воланов низа (внешние стороны деталей) можно обработать оверлоком, а если ткань не осыпается, то можно края не обрабатывать.
  4. Наложить лицевыми сторонами рукава-воланы на проймы переда и спинки и уравнивая срезы и контрольные знаки притачать швом 1 см. Припуск обметать и заутюжить на изделие.
  5. На деталях спинки и переда по низу наметить линии притачивания нижнего волана.
  6. Воланы низа притачать к намеченным линиям, чтобы строчка проходила четко по линии.
  7. Низ топа обметать и застрочить швом в подгибку и закрытым срезом шириной подгиба 1 см. Приутюжить.
  8. Чтобы разрез на спинке застегивался, пришить бельевой крючок или пуговицу и навесную петлю.
- Топ готов.