



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Куртка для
девочки



На выкройке приняты следующие обозначения:



Направление долевой нити
(эта линия может совпадать с
одним из контуров детали)



Надсечка - контрольный знак
для совмещения деталей кроя:
При совмещении деталей
надсечки с одинаковым
цифровыми или буквенными
обозначениями должны
совпасть.


СГИБ_ДЕТАЛИ

Линия, вдоль которой нанесена
эта надпись является линией
с и м м е т р и ч н о г о
разворачивания детали

4 А 2

Цифрами и буквами
обозначены точки совмещения
одной или нескольких деталей

Детали кроя

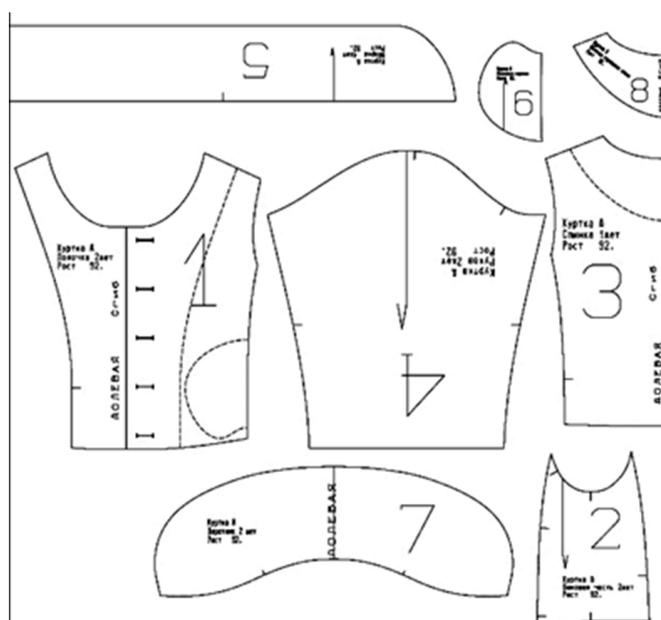

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Из основного материала:


1. Перед с цельновыкроенным подбортом – 2 дет.
2. Боковая часть 2 дет
3. Спинка – 1 дет со сгибом
4. Рукав 2 дет
5. Оборка 4 дет
6. Мешковина кармана 2дет
7. Воротник 2 дет
8. Обтачка горловины спинки 1 дет со сгибом.

Из подкладочного материала:

1. Полочку выкраивать за вычетом подборта (пунктирная линия) 2 дет
2. Спинка 1 дет. со сгибом за вычетом обтачки
3. Бочок 2 дет.
4. Рукав 2 дет.
5. Мешковина кармана 2 дет.

Припуски: на швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку рукавов 5,0 см (не забудьте про боковые скосы!). Детали подкладки выкроить с припусками 1,5 см, по низу полочки, бочка, спинки и рукавов - 3,0 см .

Пример раскладки:

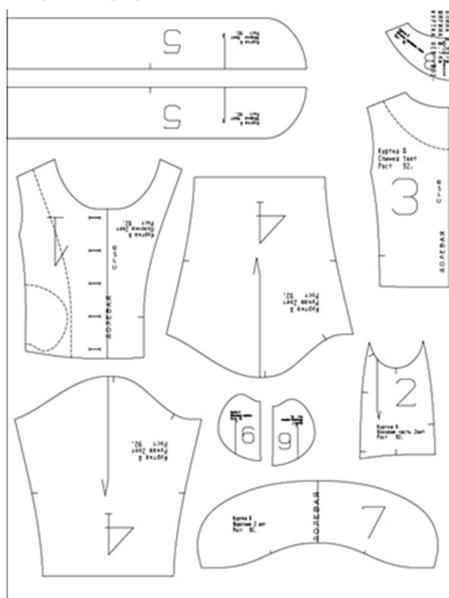

Последовательность пошива

1. Карман в шве. На лицевую сторону переда наколоть мешковину из подкладки и притачать по прямому срезу. На лицевую сторону бочка наколоть мешковину из основной ткани и притачать. Ширина шва 1 см. Строчки должны начинаться и заканчиваться строго от насечек. Заутюжить швы. С лицевой стороны сложить стороны кармана. Срезы мешковин сколоть. Стачать рельефные швы переда шириной шва 1,5 см, одновременно стачивая срезы мешковины. (рис.1) .

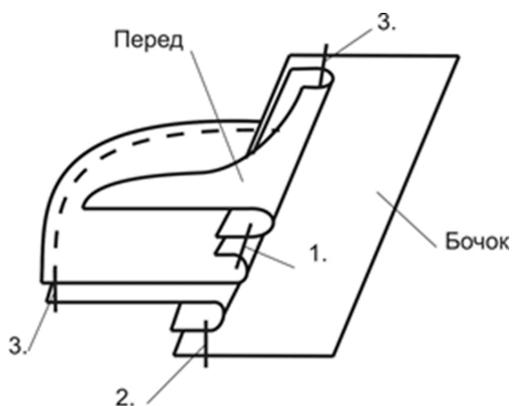


Рисунок 1

2. Выполнить рельефные швы по спинке, по рукавам, плечевые швы спинки и полочки, плечевые швы подборта и обтачки горловины..

3. Стачанные швы приутюжить утюгом.

4. Воротни. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы и середину деталей, стачать шириной шва 1,5 см по внешнему контуру. Подрезать припуски до 1,0 см. Разложить детали воротника в разные стороны на лицевой стороне, загибая припуск на нижнюю деталь, прострочить по лицевой стороне на 0,1 см от первой строчки. (рис. 2) Заметать отсроченный шов, выпуская кант. Нижние срезы воротника совместить и срезать выступающие края.

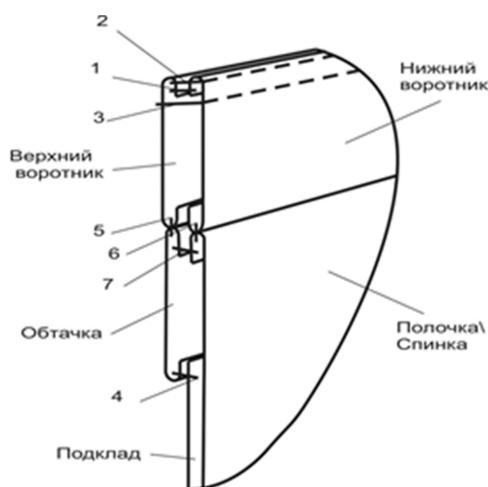


Рисунок 2

5. Отогнуть подборт на лицевую сторону и застрочить шириной шва до точки уступа (надсечка по горловине на детали полочки). Надрезать припуск по горловине в конце уступа. Вывернуть на лицо.

6. Вколоть верхнюю деталь воротника в горловину, образованную обтачкой и подбортом. При этом, совмещая точки уступа, плечевые швы и середины. Нижнюю деталь вколоть в горловину куртки, аналогично предыдущей детали. Втачать обе детали воротника одной строчкой, ширина шва 1,5 см. Подрезать припуски до 1,0 см. Разутюжить швы втачивания. Совместить срезы горловины и проложить закрепляющую строчку. (рис.2)

7. Припуск на подгибку низа рукава сметать и прострочить на 0,7 см. Вметать рукава, совмещая надсечки. Втачать рукава шириной шва 1,5 см., Шов приутюжить с изнаночной стороны.

8. Подкладка. Стачать детали подкладки по срезам бочка переда и спинки, плечевым срезам и рукава. Втачать рукава подкладки в пройму подкладки. Сложить лицевыми сторонами подкладку и подборт с обтачкой, совмещая надсечки по талии, плечевые швы, надсечки посередине. При этом, образовавшийся излишек по длине, заложить в складку на расстоянии 2,0 см от нижнего среза куртки. Притачать подкладку к куртке шириной шва 1,5 см.(рис 2 стр.4) Шов заутюжить. (рис.3) Сложить лицом внутрь нижние срезы рукавов куртки и подкладки. Обращая внимание на соответствие правого и левого рукавов. Притачать подкладку рукава шириной шва 1,0 см. Закрепить слабыми стежками «на ножке» швы втачивания рукавов на плечевом шве и на шве бочка. Излишнюю ткань подкладки рукава заутюжить вниз.

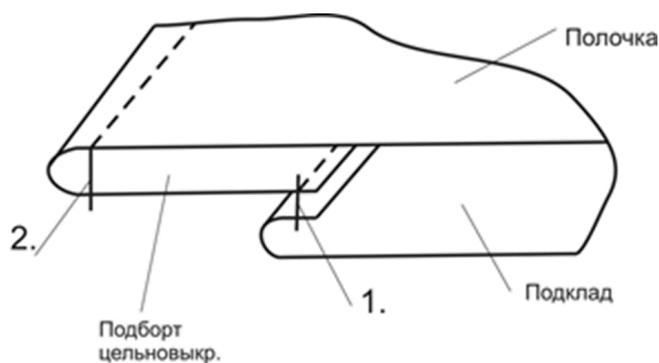


Рисунок 3

9. Оборка. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь по короткой стороне, стачать шириной шва 1,5 см. Швы разутюжить. Сколоть лицевыми сторонами внутрь и обтачать детали оборки по внешнему контуру. Вывернуть на лицевую сторону и выметать по краю. По горизонтальным срезам проложить две собирающие строчки на расстоянии 1,0 см от среза и между собой. Стянуть собирающие строчки таким образом, чтобы длины оборки соответствовала длине куртки по низу от левого до правого краев бортов. Сколоть лицом внутрь оборку и куртку, уравнивая срезы, и притачать по нижнему срезу куртки шириной шва 1,5 см. Подборт отогнуть на лицевую сторону. Совместить рельефные швы куртки и подкладки. Притачать подкладку с изнаночной стороны, стараясь попасть в строчку 3. (рис 4.) Начинать необходимо от края борта, и продолжать к середине спинки, заканчивая строчку не доходя 6,0 см. Через получившиеся отверстие вывернуть куртку. Излишек подкладки по низу куртки заутюжить вниз.

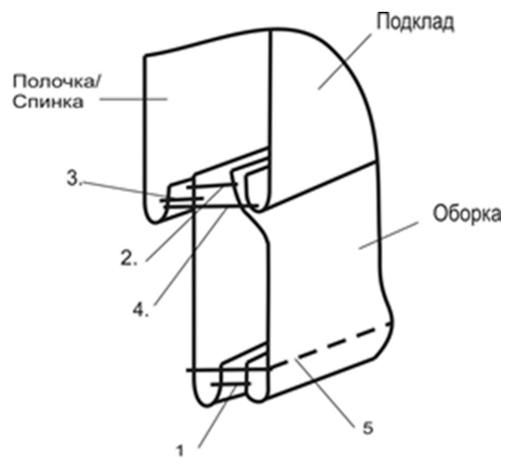


Рисунок 4.

10. Приутюжить края воротника и борта, шов притачивания оборки. Отстрочить на 0,7 см по перечисленным краям непрерывной строчкой, начиная ее от одного из рельефных швов спинки.
11. На правой стороне переда обметать петли, предварительно наметив по лекалу.
12. На левой стороне переда пришить пуговицы.