



КАК СШИТЬ



ИНСТРУКЦИЯ



Жакет для девочек



Технический рисунок модели:

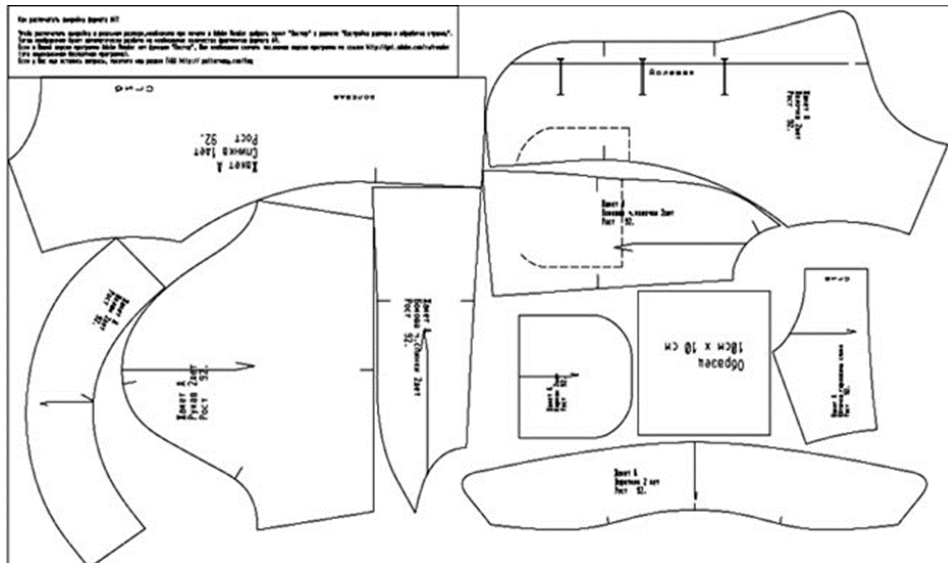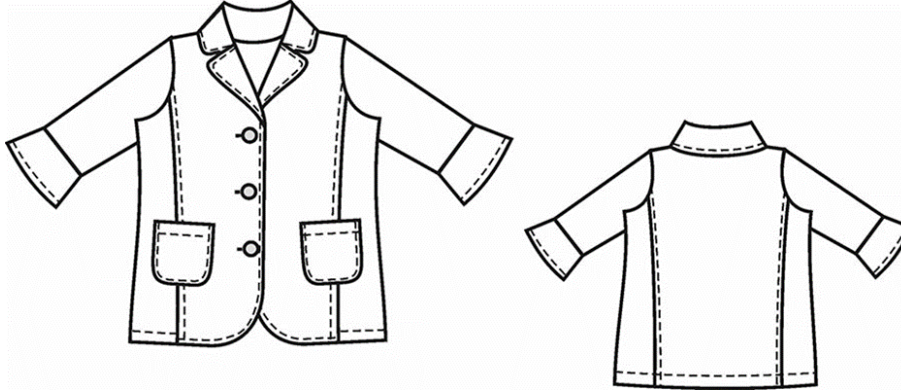

На выкройке приняты следующие обозначения:



Направление долевой нити
(эта линия может совпадать с
одним из контуров детали)



Надсечка - контрольный знак
для совмещения деталей кроя:
При совмещении деталей
надсечки с одинаковым
цифровыми или буквенными
обозначениями должны
совпасть.

СГИБ_ДЕТАЛИ


Линия, вдоль которой нанесена
эта надпись является линией
симметричного
разворачивания детали

4 А 2

Цифрами и буквами
обозначены точки совмещения
одной или нескольких деталей

Потребуется: Костюмный трикотаж шириной 1,5м длиной 0,46м-0,48м-0,54м -0,57м-0,58м -0,62м-0,65м -0,7м -0,8м -0,81м – 0,85 м, дублерин шириной 0,9м длиной 0,31м -0,31м -0,33м – 0,35м – 0,35м – 0,37м -0,37м -0,39м -0,41м – 0,42м – 0,44м, пуговицы 3 шт.

Детали кроя:

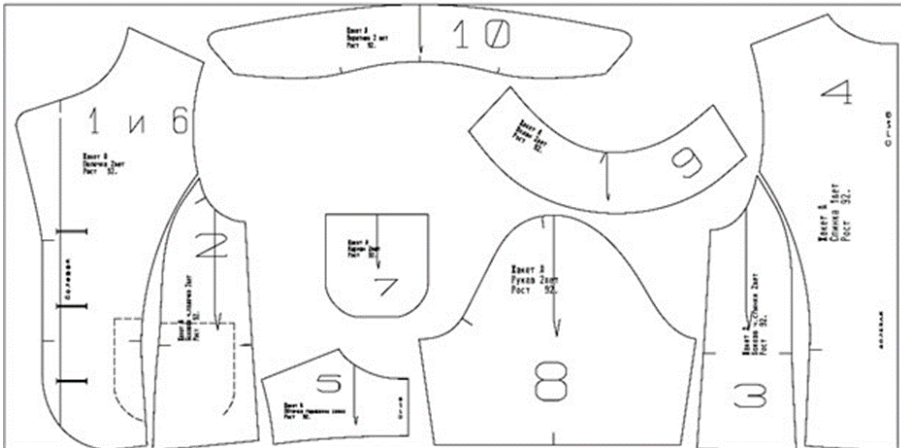

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Из основного материала:


1. Полочка – 2 дет.
2. Боковая часть полочки -2 дет.
3. Боковая часть спинки – 2 дет.
4. Спинка – 1 дет. со сгибом
5. Обтачка горловины спинки 1 дет. со сгибом
6. Подборт – 2 дет.
7. Карман - 2дет.
8. Рукав 2 дет.
9. Волан рукава -2 дет.
10. Воротник - 2дет.

Из клеевого материала:

1. Подборт- 2 дет.
2. Обтачка горловины спинки 1 дет. со сгибом
3. Воротник - 1 дет.

Припуски: на швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 2,5 см. Детали из клеевого материала должны быть без припусков по срезам борта и внешнему срезу воротника (отлету)

Пример раскладки:

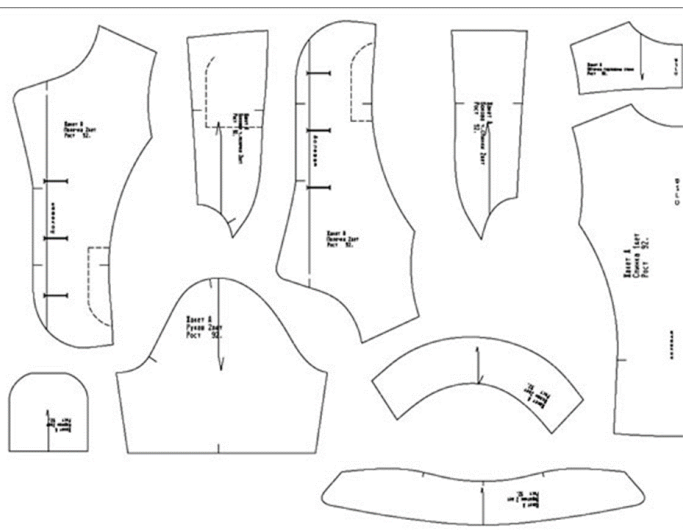

Ткань сложена вдвое.

Последовательность пошива

- Выполнить рельефные швы по спинке, стачать боковые швы.
- Обметать срезы швов.
- По рельефным швам спинки проложить отделочные строчки шириной 0,5см.
- Швы приутюжить утюгом.

Низ жакета.

- Нижний срез жакета обметать. Заметать на 2,5см . Отстрочить по лицевой стороне. (рис.1)

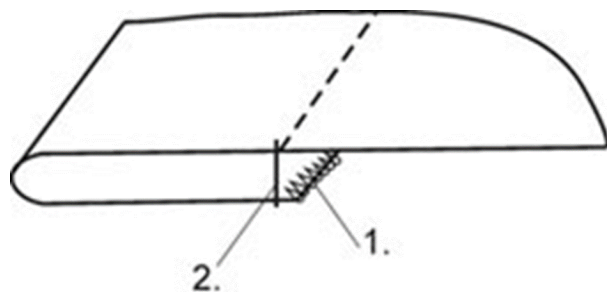


Рисунок 1

- Стачать рельефные швы полочки. Обметать, затем отстрочить аналогично рельефным швам спинки.

- Стачать плечевые срезы спинки и полочки, плечевые срезы по обтачке горловины и подборту, срезы рукавов.
- Обметать срезы швов. Заутюжить на одну сторону. Внутренний срез подборта и обтачки обметать.

Воротник.

- Вколоть деталь воротника в горловину, совмещая надсечки с плечевыми швами и серединой горловины спинки. Проклеенную деталь воротника вколоть в горловину подборта и обтачки, аналогично предыдущей детали. Втачать детали воротника, ширина шва 1,5 см. Подрезать припуски до 1,0 см. Разутюжить швы втачивания. Совместить швы горловины и проложить закрепляющую строчку. (рис.2)

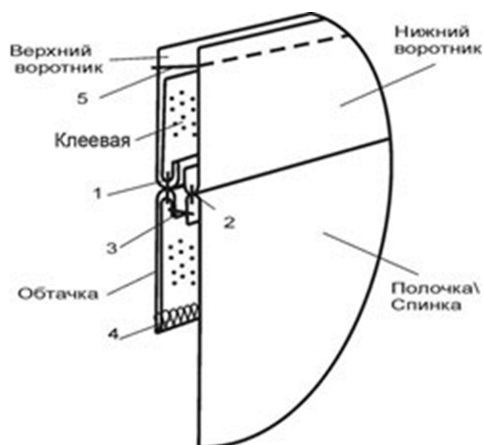


Рисунок 2

Карман.

- Наметить с лицевой стороны припуски кармана и заметать их на изнаночную сторону. Верхний срез обметать, а затем отогнуть на лицевую сторону и обтачать уголки. (рис.3) Вывернуть верхний край на изнаночную сторону. Прострочить отделочную строчку по верхнему краю. Карман приутюжить. По пунктирным линиям на лекале наметить карман на лицевой стороне полочки. Наметать готовый карман. Настрочить на 0,5см от края.

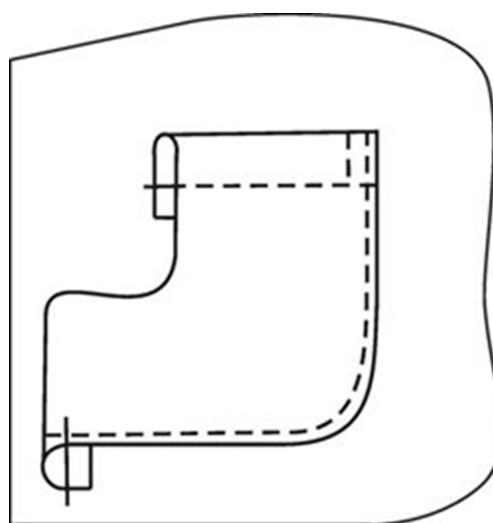


Рисунок 3

Борт жакета.

- Наложить лицевыми сторонами внутрь подборт с воротником на полочку с воротником. Сколоть, совмещая плечевые швы, середины горловины, крайние точки воротников, надсечки по бортам, низ полочки и подборта. Проложить сметочные стежки. Убрать булавки. По лекалам полочки и воротника наметить край борта и внешний край воротника (отлет). Проложить отделочную строчку по меловой линии за один прием. Удалить сметочные стежки. Припуски шва подрезать до 0,5см . Борт и воротник приутюжить.

Рукава.

- Стачать короткие срезы волана. Обметать их и заутюжить. Волан рукава отстрочить по внешнему срезу на ширину 1,5 см. Подрезать край до 0,5см. Сколоть волан и рукав, складывая лицевыми сторонами внутрь, совмещая надсечки . Втачать волан в рукав шириной шва 1,5см. Затем обметать и заутюжить шов на рукав. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны рукава. Вметать рукава в пройму жакета. Втачать шириной шва 1,5см. Затем обметать и приутюжить шов с изнаночной стороны.
- На правой стороне переда обметать петли, предварительно наметив по лекалу.
- На левой стороне переда пришить пуговицы.