



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ




Женская
футболка - топ

PATTERNEASY.COM

Свободная женская футболка без вытачек, с рукавами и со спущенным плечом. Рукава короткие. Горловина обработана обтачкой. Низ рукавов и изделия обработан швом вподгибку.

Уровень сложности: для начинающих

Технический рисунок

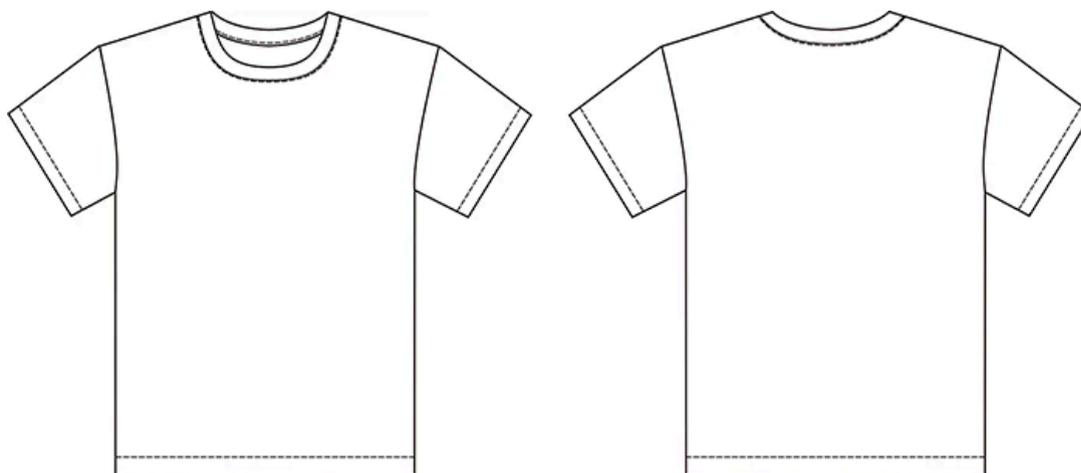

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- на обработку низа рукавов и изделия — 2,5 см;
- по горловине припуск добавлять не нужно, так как этот срез обрабатывается обтачкой.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Материалы

Трикотажные полотна, легкие блузочные ткани, с эластаном или без.

Расход ткани

В среднем потребуется 1 м, при ширине 140 см.

Спецификация деталей

1. Полочка (со сгибом) — 1 детали.
2. Спинка (со сгибом) — 1 деталь.
3. Рукав — 2 детали.
4. Обтачка горловины* – выкроить полосу шириной 3,5-4 см и длиной, соответствующей длине горловины.

* Обтачка горловины выкраивается по косой, если топ выполняется из ткани, либо прямо, если топ выполняется из трикотажного полотна.


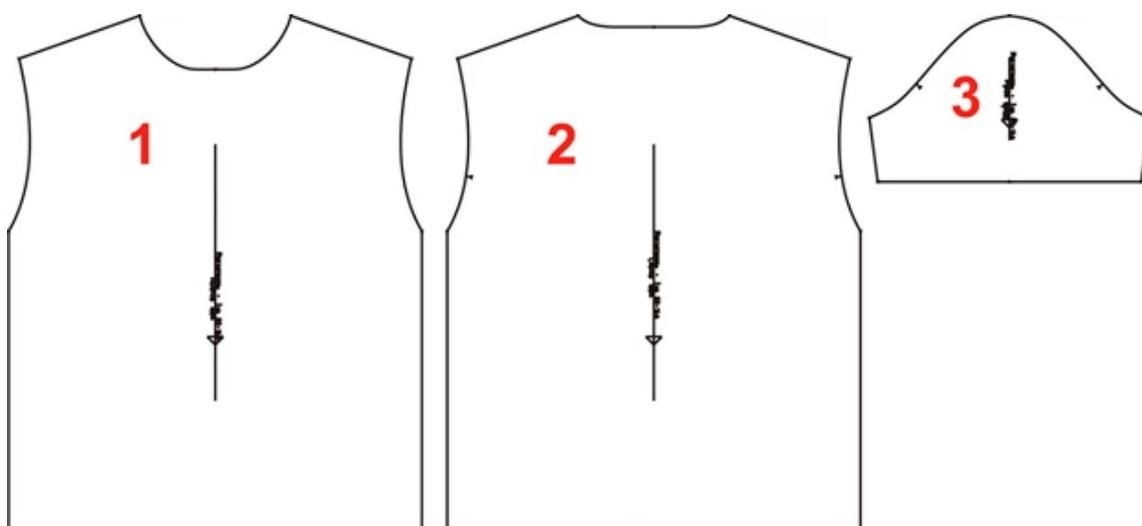


Схема раскладки деталей на материале



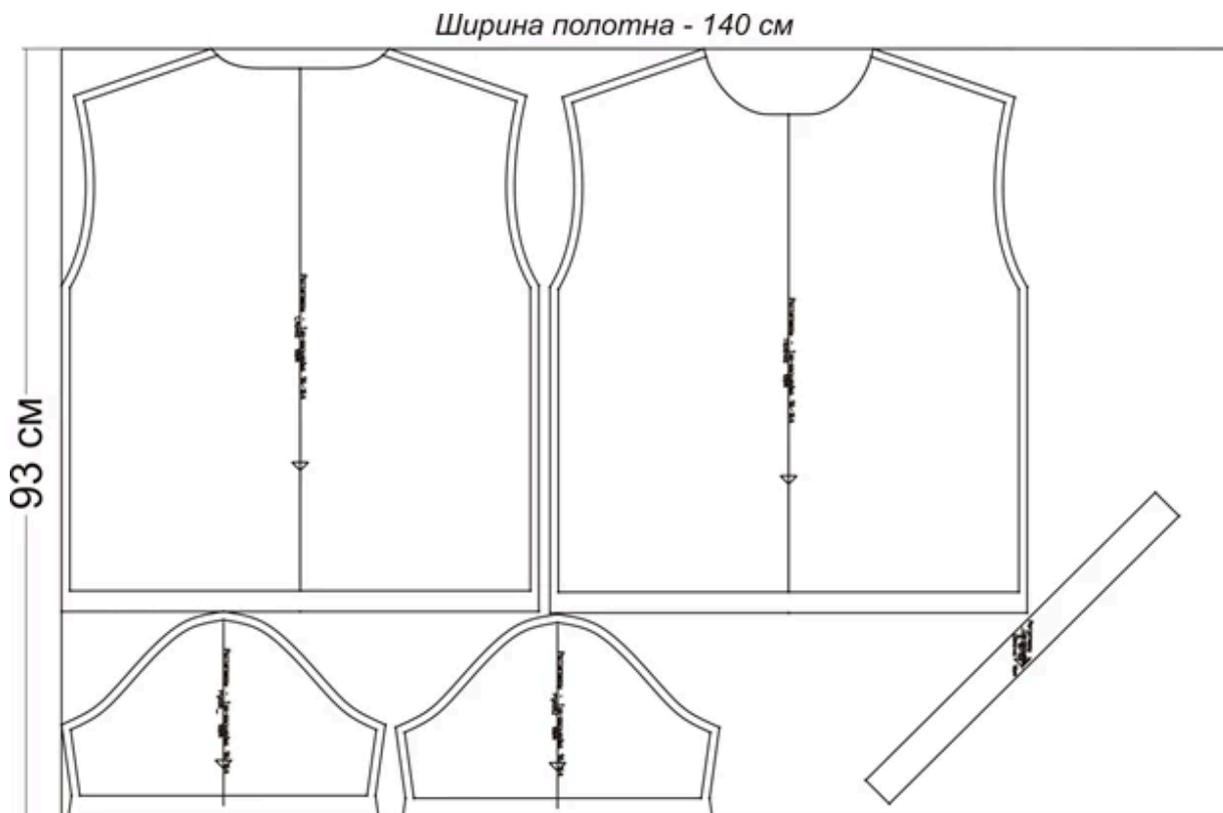

Последовательность пошива

Далее описаны два варианта последовательности пошива, в зависимости от используемого оборудования:

- На обычной швейной машине;
- На оверлоке и машине плоского шва.

Последовательность пошива (вариант А)

1. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов обметать вместе и заутюжить в сторону спинки.
2. В открытые проймы втачать рукава. Припуски швов обметать и приутюжить.
3. Стачать единым швом боковые срезы и срезы рукава с обеих сторон. Припуски швов обметать вместе и заутюжить в сторону спинки.
4. Бейку обтачивания горловины стачать в кольцо, припуски шва разутюжить. Затем сложить пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить сгиб.

5. Бейку сложить с горловиной изделия лицевыми сторонами и притачать один из ее срезов к срезу горловины (рис.1, строчка 1), стараясь не растягивать его. Припуски шва срезать близко к строчке.

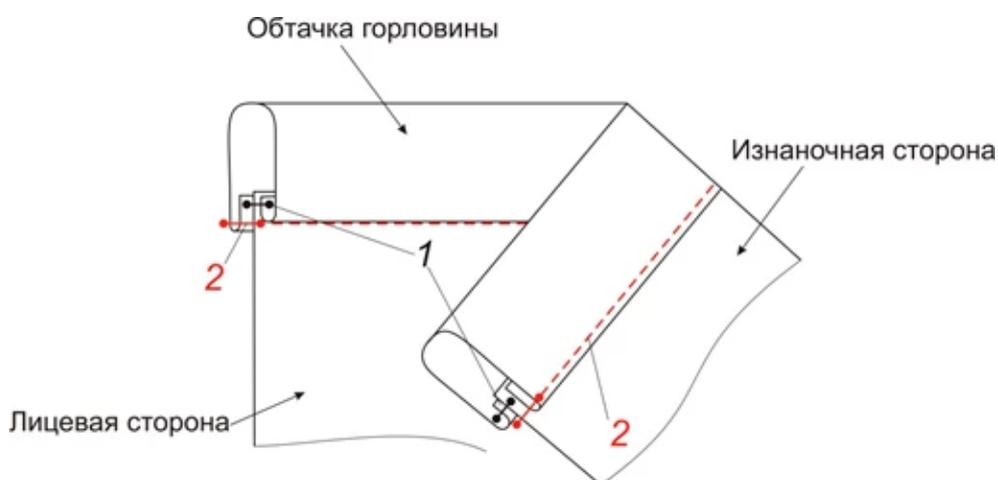


Рис. 1

6. Внутреннюю половинку бейки отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, подвернуть припуск шва на 0,5 см, приутюжить и приметать над швом притачивания бейки. С изнаночной стороны настрочить бейку вдоль внутреннего края в край (рис.1, строчка 2).

7. Низ рукавов подогнуть и обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – предварительно обметать.)

8. Низ топа подогнуть и обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – предварительно обметать.)

Последовательность пошива (вариант В)

1. Стачать полочку и спинку по правому плечевому срезу стачивающе-обметывающим швом.

2. Бейку обтачивания горловины сложить пополам изнаночной стороной вовнутрь. На передней части подогнуть припуск шва вовнутрь и наметать, а на задней части бейки припуск срезать. Приутюжить.

3. Окантовать открытую горловину на машине плоского шва (рис. 2).

4. Стачать левые плечевые срезы полочки и спинки стачивающе-обметывающим швом.

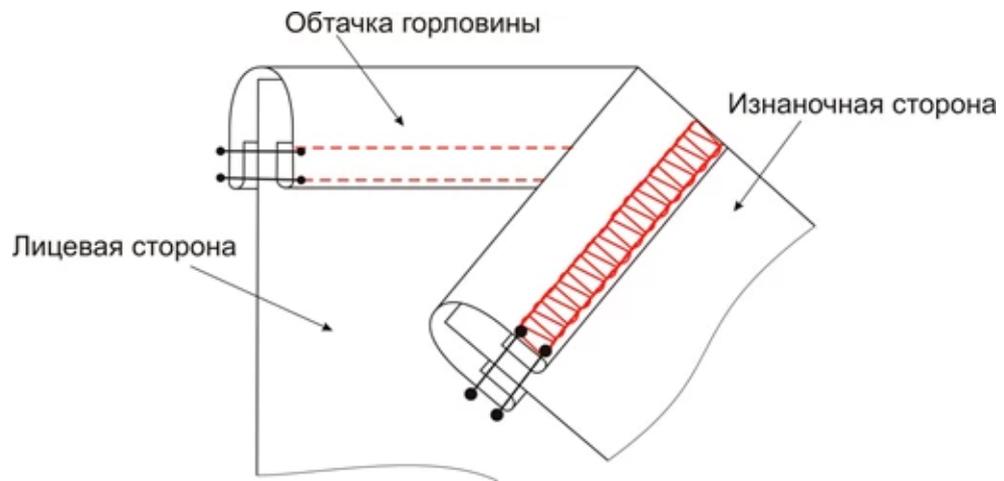


Рис. 2

5. Подогнуть припуски на обработку низа рукавов на машине плоского шва.
 6. В открытые проймы втачать рукава стачивающе-обметывающим швом.
 7. Стачать единым швом боковые срезы и срезы рукава с обеих сторон.
 8. Низ топа подогнуть на машине плоского шва.
- Футболка готова.