



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ




Юбка - карандаш
с воланом



Женская юбка прилегающего силуэта фасона «карандаш» с воланом по низу. Два варианта исполнения: двойная с гипюром или однослойная из основной ткани. Передняя часть цельнокроеная. Задняя часть с талиевыми вытачками и средним швом, в котором вшита потайная застежка-молния. Талиевый срез юбки обработан обтачками. К нижнему срезу притачан волан. Длина юбки — выше колена.

Технический рисунок

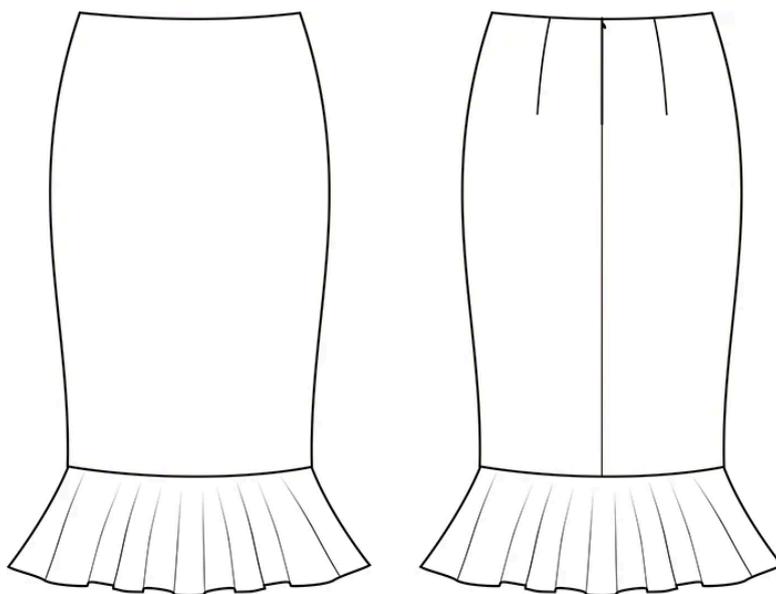

Вариант без кружева



Вариант с кружевом

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- на подгибку волана из основной ткани — 1,2 см;
- на подгибку волана из гипюра — 0,7 см.

Рекомендуемые материалы

Шелковые или вискозные платьевые ткани с содержанием эластана, также возможно комбинирование с гипюром, кружевом.


Расход материалов

Средний расход основного материала от 0,95 м и гипюра от 0,9 м, при ширине 140 см.

Также понадобится

- потайная застежка-молния длиной 12-15 см — 1 шт.

Образец выкройки

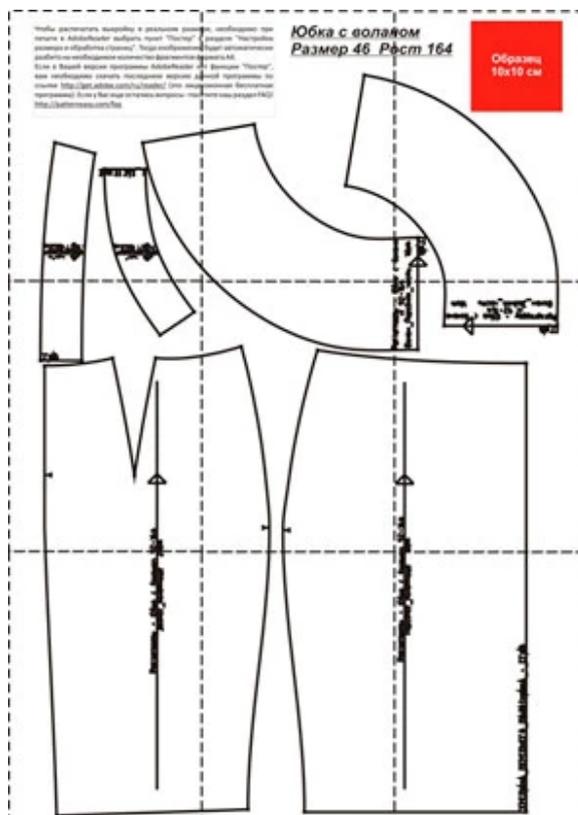

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


Спецификация деталей

Из основного материала


1. Переднее полотнище (со сгибом) – 1 деталь
2. Заднее полотнище – 2 деталь
3. Обтачка пояса передняя часть (со сгибом) – 1 деталь
4. Обтачка пояса. Задняя часть – 2 деталь
5. Волан передняя часть (со сгибом) – 1 деталь
6. Волан задняя часть (со сгибом) – 1 деталь

Из гипюра (по желанию)


1. Переднее полотнище (со сгибом) – 1 деталь
2. Заднее полотнище – 2 деталь
5. Волан передняя часть (со сгибом)* – 1 деталь
6. Волан задняя часть (со сгибом)* – 1 деталь

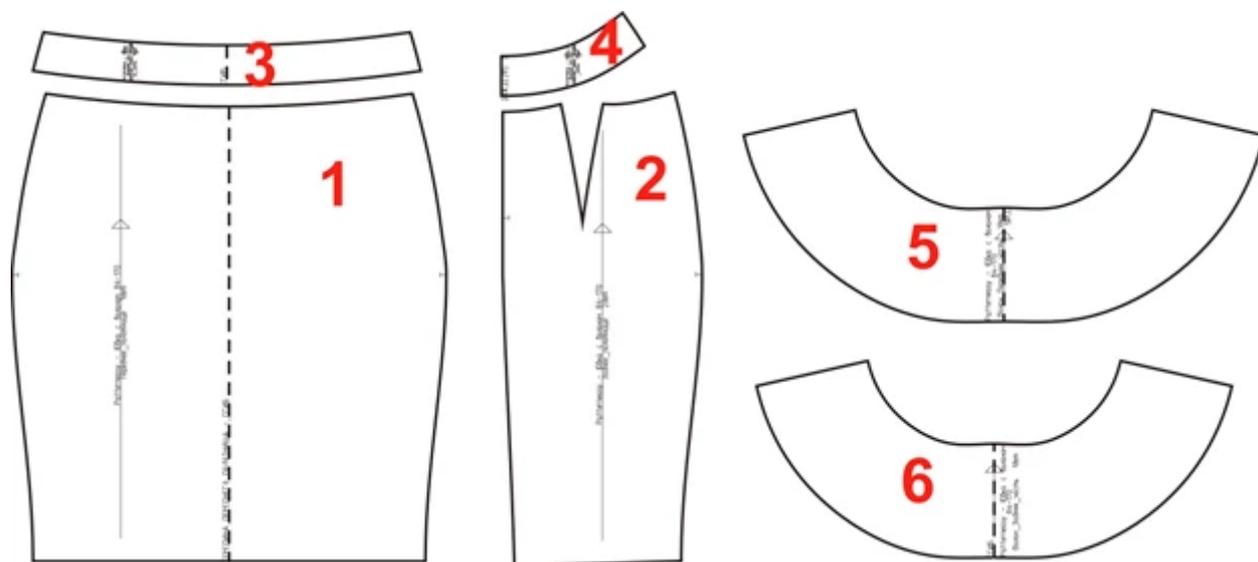

**Если позволит ткань, можно выкроить волан из гипюра одной целой деталью, чтобы выполнить его с одним задним швом. Для этого необходимо совместить при раскрое половинки детали 6 с деталью 5, как это показано на рисунке:*

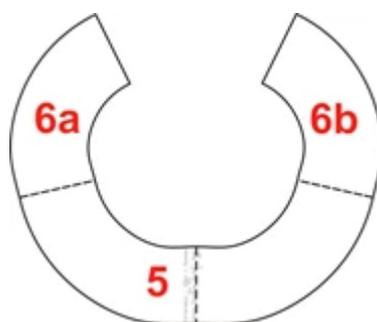

Пример раскладки

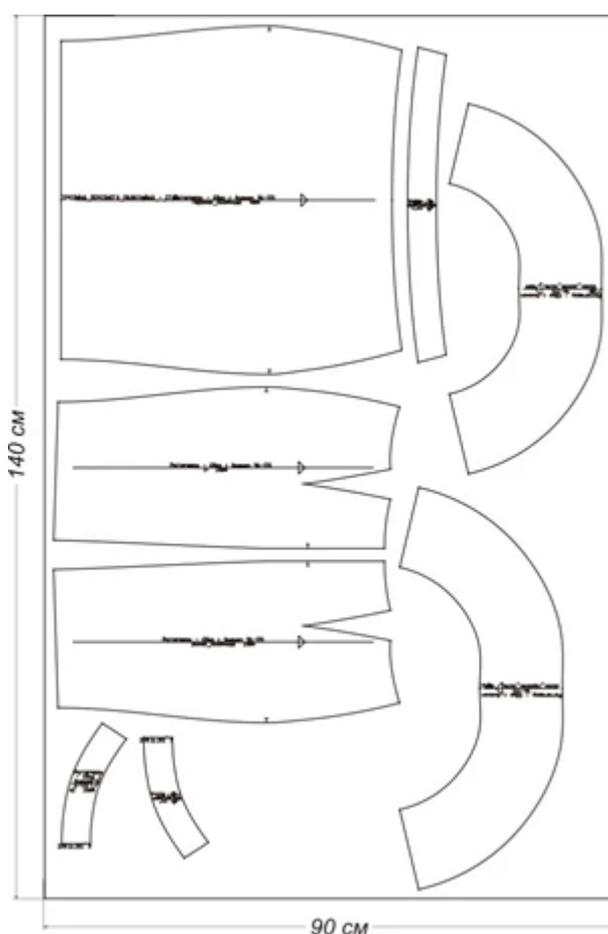

Раскладка деталей на гипюре аналогична раскладке деталей из основной ткани, не включая отбачек.

Последовательность пошива

1. Продублируйте детали 3 и 4 клеевым прокладочным материалом, не заходя на припуски швов.
2. Совместите детали переднего и задних полотнищ юбки из основного материала с соответствующими деталями из гипюра и прометайте швом «вперед иголка» по припускам швов.
3. Наметьте мелом положение вытачек на деталях заднего полотнища юбки. Сметайте стороны вытачек и соедините их на швейной машине, стачивая за один прием каждую вытачку из обоих слоев материала — основного и гипюра. Заутюжьте вытачки в сторону средней линии заднего полотнища.
4. Сметайте переднее полотнище с частями заднего полотнища юбки по боковым швам, совмещая срезы по контрольным знакам. Стачайте, обметайте припуски шва и заутюжьте их в сторону заднего полотнища.
5. Обметайте припуски шва по средней линии каждого из задних полотнищ юбки, соединяя обметывающей строчкой слои из основного материала и гипюра.
6. Сметайте части заднего полотнища до контрольного знака, обозначающего конец притачивания застежки-молнии. Стачайте, разутюжьте припуски швов.
7. Уложите застежку-молнию лицевой стороной вниз на лицевую сторону припуска шва (незначительный участок средней линии заднего полотнища), чтобы верхний край ленты молнии попал в шов обработки верхнего среза юбки. Отогните звенья и притачайте молнию по всей длине, прокладывая строчку как можно ближе к звеньям.
8. Застегните молнию, закрепите её булавкой на свободном припуске шва около верхнего среза юбки. Расстегните молнию и притачайте вторую сторону, не доходя 1,5 см до знака, определяющего длину застежки. Через отверстие вытяните замок молнии и закройте её. Незначительный участок закрепите ручными стежками. При желании настройте боковые стороны ленты молнии на припуски шва (0,2 см от края).
9. Соедините переднюю часть обтачки пояса с задними частями по коротким срезам. Подрежьте припуски шва до 0,5–0,7 см и разутюжьте.
10. Обметайте нижний срез обтачки.
11. Совместите верхний срез юбки и верхний срез обтачки (лицевыми сторонами внутрь), сметайте. Обтачайте верхний срез юбки, соединяя боковые срезы обтачки с припусками шва застежки так, чтобы звенья молнии

остались между обтачкой и основной тканью. Подрежьте уголки обтачки и припуски шва до 0,5–0,7 см.

12. Выверните обтачку наизнанку, выправьте шов и выметайте с кантом из юбки. Настрочите припуски шва на обтачку, приутюжьте.

13. Соедините переднюю и заднюю части волана из основной ткани по коротким срезам в кольцо.

14. Обработайте внешний срез волана узким швом вподгибку с закрытым срезом.

15. Соедините переднюю и заднюю части волана из гипюра по коротким срезам (или один срез, если деталь цельная).

16. Обработайте внешний срез волана из гипюра ролевым швом на оверлоке или оставьте необработанным (если материал неосыпаемый).

17. Сложите волан из основной ткани с воланом из гипюра и сметайте по внутреннему срезу.

18. Приложите двойной волан к нижнему срезу юбки лицевыми сторонами внутрь, приметайте. Притачайте, обметайте срез и приутюжьте его в сторону волана.

Юбка готова.