



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Женская
куртка - бомбер



Женская куртка-бомбер умеренного объема. Спинка цельнокроеная. Застежка центральная на разъемную молнию. На деталях переда расположены карманы с клапанами. Горловина обработана воротником-стойкой. Рукава втачные одношовные, обработаны по низу манжетами. Низ обработан поясом. Длина выше линии бедер.


Уровень сложности

Для опытных.


Размеры выкроек

с 36 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

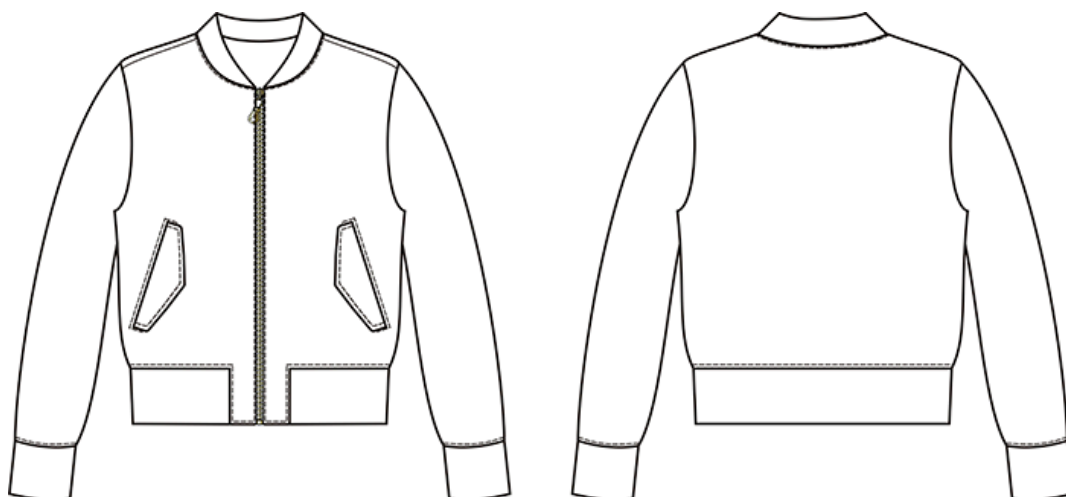

Куртка-бомбер. Базовая модель

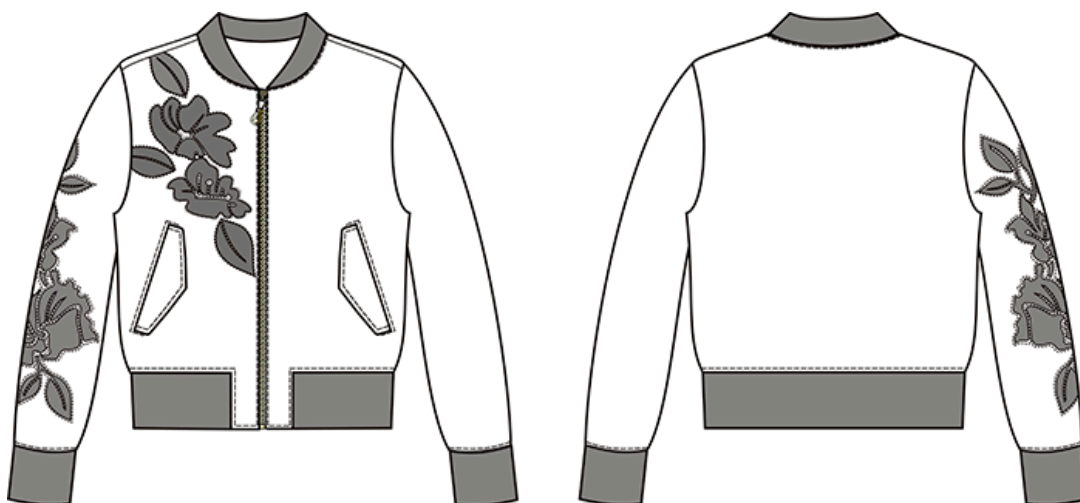

Куртка-бомбер с аппликацией и контрастной отделкой

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 12 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1,5 см;
- по линиям обтачивания клапанов карманов и подзора молнии — 0,7 см.

Материалы

Основной материал: ткани костюмной, плащевой группы, умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные (плотные хлопок, шелк, джинсовая ткань; бархат, костюмная ткань, плащевка) или натуральная/искусственная кожа.

Подкладочный материал.

Расход материала


Средний расход основной ткани 1,3 м, при ширине 1,4 м.

Подкладочной ткани 1,1 м.

Также понадобится

- нетканый термоклеевой прокладочный материал — 1 м;
- застежка-молния разъемная (длина зависит от размера и роста) — 1 шт;
- клеевая кромка шириной 1 см;
- полоса фланели шириной 5 см.

Образец выкройки

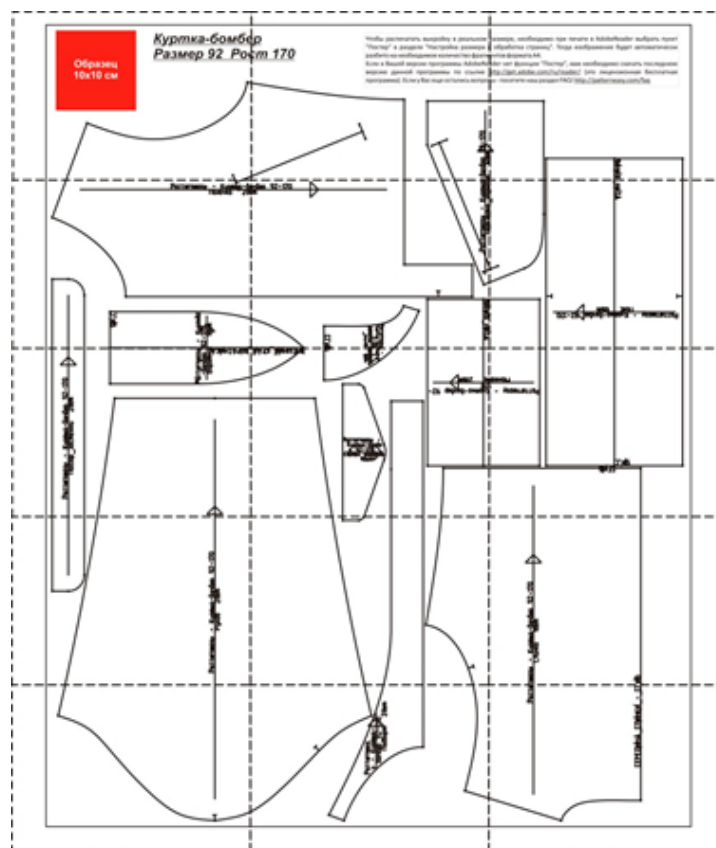

Обозначения на выкройке


	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей, основной материал

1. Полочка – 2 детали;
2. Спинка – 1 деталь со сгибом;
3. Рукав – 2 детали;
4. Воротник – 1 деталь со сгибом;
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
6. Подборт – 2 детали;
7. Клапан кармана – 4 детали;
8. Подзор молнии – 2 детали;
9. Пояс – 1 деталь со сгибом;
10. Манжета – 2 детали;
11. Обтачка кармана (прямоугольник шириной 4,2 см и длиной, равной длине линии входа в карман + 3 см) – 2 детали.

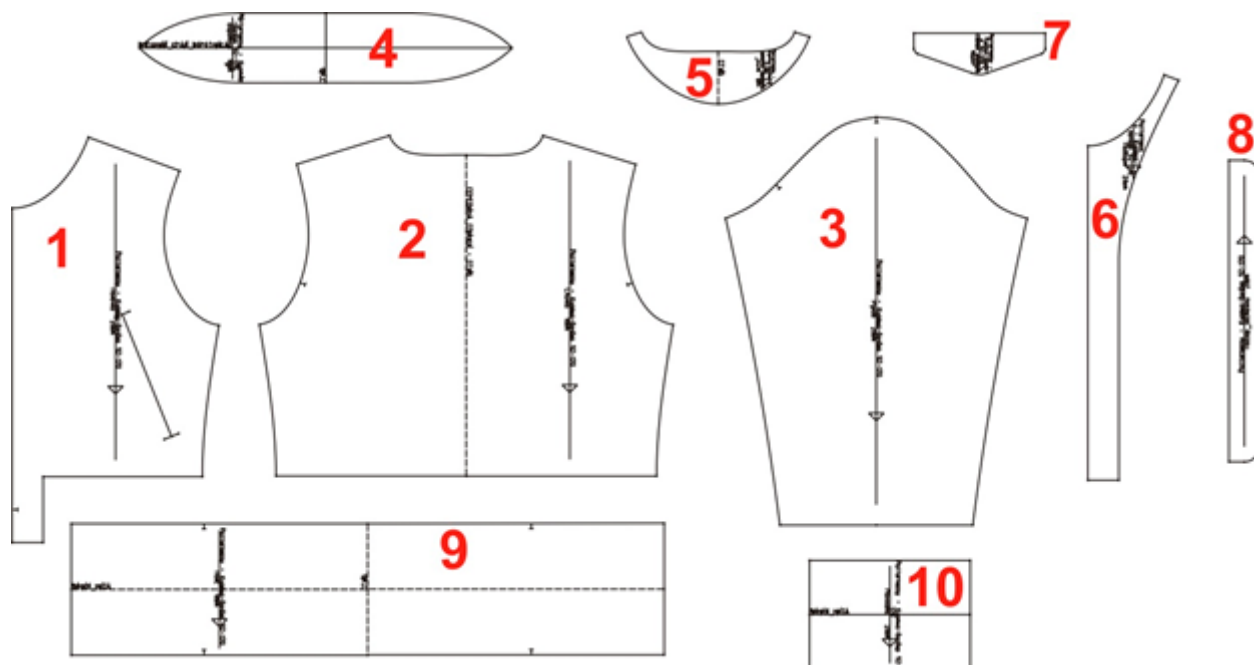


Подкладочный материал

Подкладка выкраивается по основным деталям 1, 2 и 3, за вычетом обтачек и подборта.


1. Полочка (без подбортов) – 2 детали;
2. Спинка (без обтачки горловины спинки) – 1 деталь со сгибом;
3. Рукав – 2 детали;
4. Подкладка кармана – 4 детали.




Примеры раскладки

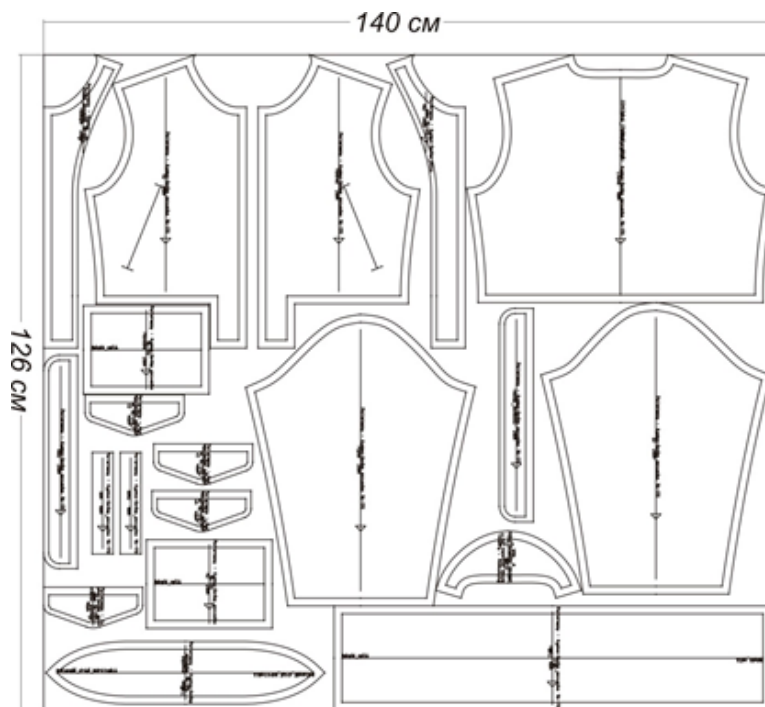

Пример раскладки всех деталей куртки из одинакового материала

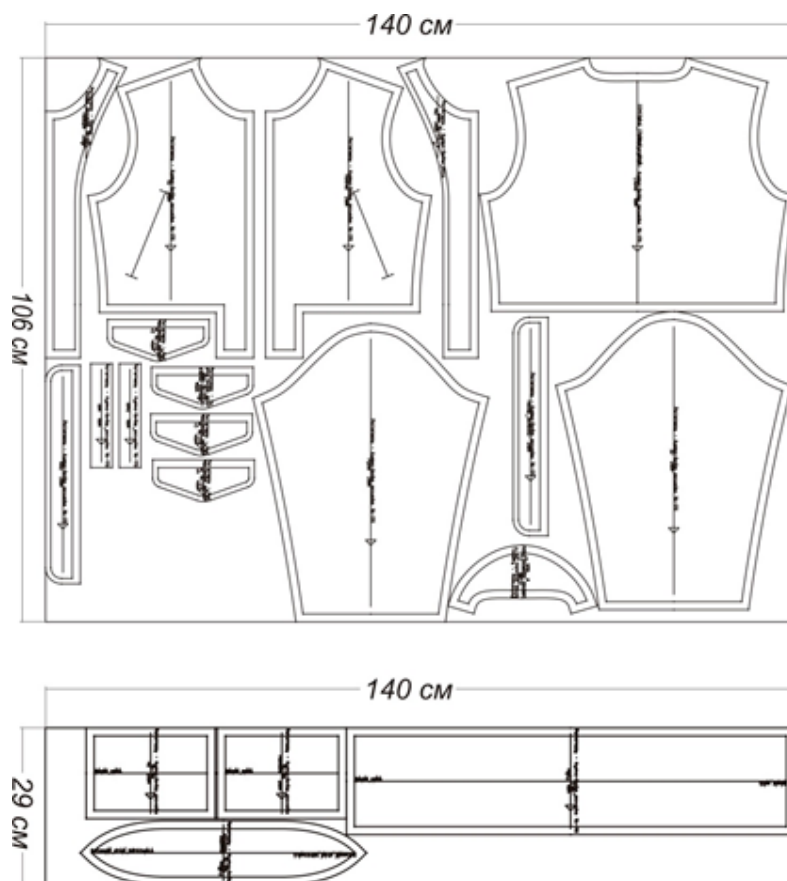

Пример раскладки деталей куртки из двух контрастных материалов

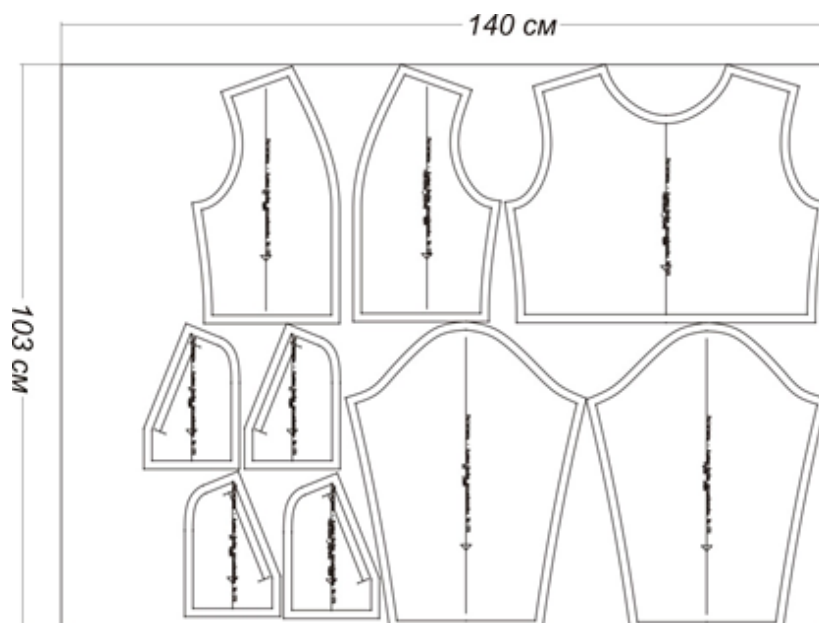

Пример раскладки деталей подкладки куртки

Последовательность пошива

1. Продублируйте правую полочку и правый рукав нетканым термоклеевым прокладочным материалом. Для дублирования лучше всего использовать тонкий клеевой материал с точечным клеевым покрытием поверхностной плотности 20-35 г/м²
2. Вырежьте мотивы для полочки и рукава, разместите их соответственно на деталях правого рукава и полочки обведите по контуру, обозначив местоположение. В зависимости от размера куртки, мотив может как полностью разместиться на детали, так и выходить за ее контур. В этом случае игнорируйте выходящий за контуры детали фрагмент.

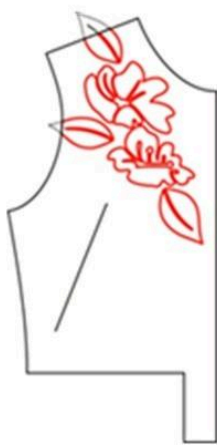


Рисунок 1. Схема размещения аппликации на полочке

3. Выполните аппликацию на полочке и рукаве. Аппликацию на полочке и рукаве можно выполнить двумя способами. Первый способ целесообразно использовать для толстых материалов, второй – для тонких.

Способ 1

Нанести на детали полочки и спинки рисунок с помощью копировальной бумаги или обвести детали рисунка контурным карандашом. Вырезать рисунок, отступая от контурных линий 1-2 мм внутрь. Подложить под вырезанное рисунком отверстие материал контрастного цвета и для того, чтобы он не смещался закрепить его по краям клеем (ПВА, простой клей-карандаш) или клеевой паутинкой. По линии нанесённого рисунка на расстоянии 1-2 мм от среза выполнить челночную строчку. Если вы работаете с кожей, то лучше всего использовать специальную тефлоновую лапку. После того, как строчка будет настрочена по всему контуру рисунка, настрачивают рисунок на листочках (прожилки лепестков).

Способ 2

Из материала контрастного цвета вырезать детали аппликации. На детали полочки и рукава нанести рисунок аппликации контурным карандашом. Наклеить клеем или клеевой паутинкой детали аппликации на полочку и рукав куртки. Настрочить детали по контуру (строчку выполнять на расстоянии 1 мм от среза). Настрочить на детали аппликации внутренний рисунок (прожилки лепестков).

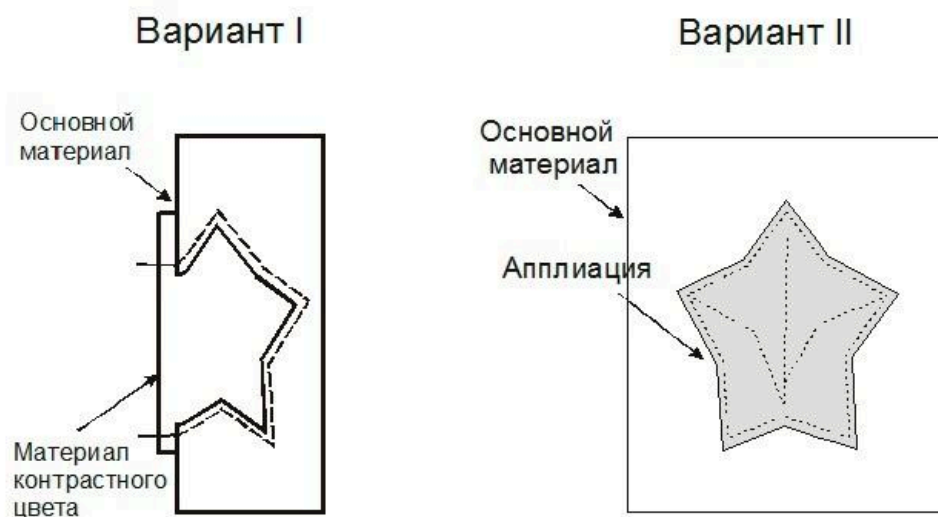


Рисунок 2. Способы выполнения аппликации

4. Продублировать термоклеевым прокладочным материалом пояс, воротник и манжеты. Приклеить клеевую кромку по срезу проймы и горловине. Ширина клеевой кромки 1 см. Клеевую кромку приклеивают на расстоянии 3-5 мм от среза.

5. Продублировать воротник термоклеевым прокладочным материалом. Заутюжить воротник пополам по линии сгиба. Продублировать манжеты термоклеевым прокладочным материалом. Стачать манжеты по боковым сторонам «в кольцо». Заутюжить манжеты пополам.

6. Продублировать обтачку горловины, правый и левый подборта термоклеевым прокладочным материалом.

7. Продублировать пояс термоклеевым прокладочным материалом.

8. Продублировать подзор молнии термоклеевым прокладочным материалом. Для получения рельефности отделочной строчки настроить по контуру подзора прокладочный материал (фланель или любой дугой тканый материал). Сложить две детали подзора лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срез подзора. Вывернуть подзор на лицевую сторону, приутюжить.

9. Нанести на лицевой стороне контур отделочной строчки, как показано на рисунке. Настрочить отделочную строчку на подзор молнии, Рис. 3.



Рисунок 3. Схема выполнения отделочной строчки на подзоре молнии

10. Продублировать верхний клапан прорезного кармана. Обтачать верхний клапан нижним по трём сторонам. Вывернуть клапан на лицевую сторону. Приутюжить клапан. Также обработать второй клапан. Проверить симметричность клапанов правого и левого карманов. Настрочить отделочную строчку на клапанах по трём сторонам.

11. Приклеить долевик по линии входа в карман. Размеры долевика: ширина 5 см, длина равна длине линии входа в карман + 4 см.

12. Заутюжить обтачку кармана вдоль пополам.

13. Наметить место расположения кармана на одной полочке. Перенести копировальными стежками линию входа в карман на другую полочку (для симметрии), Рис. 4. Расстояние между продольными линиями равно ширине обтачки в готовом виде (1 см). Расстояние между боковыми сторонами равно величине входа в карман в готовом виде, а также равно длине верхнего среза клапана.



Рисунок 4. Схема разметки места притачивания кармана

14. Наметить на клапане и обтачке линии их притачивания к полочке. Разместить на полочке клапан, строго совмещая линию его притачивания к полочке с верхней линией намелки места расположения кармана на полочке.
15. Настрочить клапан на полочку. Разместить на полочке обтачку кармана, строго совмещая линию её притачивания к полочке с нижней линией намелки места расположения кармана на полочке, Рис. 5.



Рисунок 5. Схема обработки кармана клапаном

16. Притачать обтачку к полочке.
17. Разрезать полочку по линии входа в карман между строчками. Разрез выполнять со стороны долевика от середины в правую и левую сторону, не доходя до конца 1,5 см, дальше наискосок, не доходя до строчки 1-2 мм.

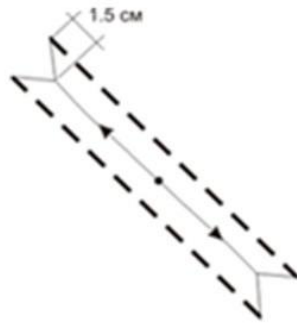


Рисунок 6. Схема разреза входа в карман

18. Выправить обтачку и клапан на лицевую сторону. Приутюжить.
19. Притачать подкладку кармана к припуску шва притачивания клапана к полочке. Притачать подкладку кармана к припуску шва притачивания обтачки к полочке.
20. Стачать подкладку кармана по трём сторонам.
21. Приклеить клеевую кромку по бортовому срезу полочки.
22. Приклеить клеевую кромку по плечевому срезу спинки.

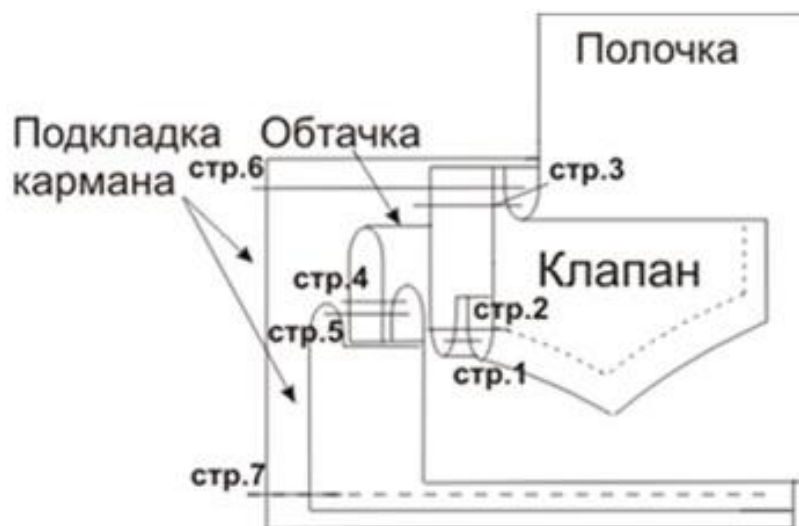


Рисунок 7. Схема сборки кармана

23. Стачать полочку и спинку куртки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
24. Втачать рукава в открытую пройму. Припуски швов заутюжить в сторону полочки и спинки.
25. Стачать полочку и спинку по боковым срезам, стачать нижние срезы рукавов. Припуски швов разутюжить.
26. Притачать манжеты к рукавам по нижним срезам. Настрочить припуски швов притачивания манжет на рукава отделочной строчкой.
27. Уложить на полочку подборт (лицо с лицом) и обтачать нижний срез полочки подбортom. Припуски шва разутюжить.
28. Уложить пояс на полочку и спинку куртки (лицо с лицом) и притачать по нижнему срезу. Ширина шва 1 см. Припуск шва направить в сторону полочки и спинки. Выполнить надсечку на полочке в конце строчки наискосок, не доходя до конца строчки 1-2 мм. Развернуть пояс, совместив боковой срез пояса и срезы полочки и подборта. Середина пояса должна совпасть со швом обтачивания нижнего среза полочки подбортom. Притачать пояс по боковым сторонам к полочке и подбortу. Припуски швов направить в сторону пояса. Заутюжить пояс пополам, приутюживая шов обтачивания нижнего среза полочки подбортom.
29. Прямать тесьму «молния» к полочкам по срезу борта. Уложить на левую полочку подзор молнии и прямать его к шву примётывания тесьмы «молния». Прямать подборта к припускам швов примётывания тесьмы «молния» и подзора молнии. Втачать тесьму «молния». Удалить сточки примётывания, Рис. 8.
30. Притачать правый и левый подборта к обтачке горловины спинки. Припуски швов разутюжить.
31. Втачать верхний воротник в горловину полочки и спинки, а нижний воротник в горловины обтачки спинки и подборта (в кольцо). Припуски шва разутюжить. Скрепить припуски шва втачивания воротника горловины строчкой.



Рисунок 8. Схема обработки тесьмой-молнией

32. Стачать полочку и спинку подкладки по плечевым срезам.
33. Втачать рукава подкладки в пройму подкладки.
34. Стачать полочку и спинку подкладки по боковым срезам, стачать нижние срезы рукавов, оставляя отверстие в правом рукаве длиной 20 см.
35. Приутюжить подкладку, заутюживая припуски плечевых и боковых швов.
36. Отвернуть подборта и обтачку горловины спинки на лицевую сторону куртки. Сложить куртку и подкладку куртки лицо с лицом и приметать подкладку к подбортам и нижнему срезу обтачки горловины спинки. Притачать подкладку по строчке примётывания. Удалить смёточную строчку.
37. Приметать подкладку по шву притачивания пояса к полочке и спинке по нижнему срезу. Притачать подкладку по строчке примётывания. Удалить смёточную строчку.
38. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве.
39. Прикрепить подкладку к куртке по боковым швам под проймой и по плечевым швам (челночной строчкой или вручную).
40. Застрочить отверстие в рукаве накладным швом.

41. Настрочить отделочную строчку по шву втачивания воротника в горловину, по шву втачивания тесьмы «молния» и по шву притачивания пояса к полочке и спинке.

42. Приутюжить куртку в готовом виде.

Куртка готова.