



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Сарафан
и топ 2-в-1

PATTERNEASY.COM

Сарафан и/или топ А-силуэта, на тонких бретелях. Полочка и спинка со средним швом, без вытачек. В боковых швах сарафана расположены карманы. Срезы горловины и пройм обработаны косой бейкой. Тонкие бретели регулируются по длине пряжкой с кольцом. Низ сарафана/топа обработан швом вподгибку, низ топа фигурной формы. Длина сарафана в пол, длина топа до уровня бедер.

Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



Сарафан и топ

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- по среднему шву спинки и полочки 1 см;
- по линии низа 2 см;

- по боковым швам: для сарафана 1,5 см, для топа 0,7 см;
- по линиям горловины и проймы припуски добавлять не нужно, так как эти срезы будут окантовываться.

Материалы

Легкие плательные ткани, тонкое слаборастяжимое трикотажное полотно.


Расход материалов

Средний расход ткани: на сарафан 280 см, на топ 85 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Также потребуется

- 2 кольца;
- 2 маленькие пряжки для крепления и регулировки длины лямок.

Образец выкройки

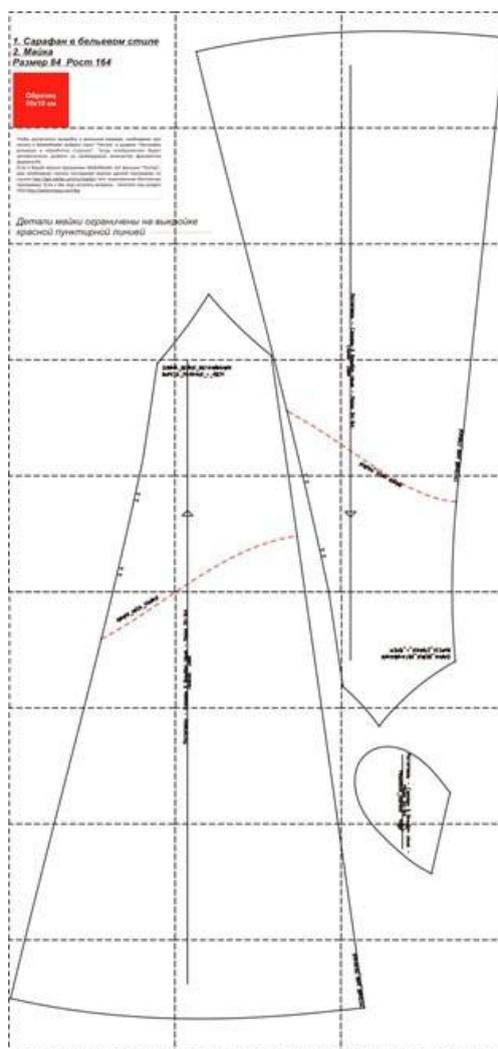

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей


Сарафан

1. Спинка – 2 детали;
2. Полочка – 2 детали;
3. Мешковина кармана – 4 детали.

Топ*

4. Спинка – 2 детали;
5. Полочка – 2 детали.


* детали топа ограничены на выкройке красной пунктирной линией

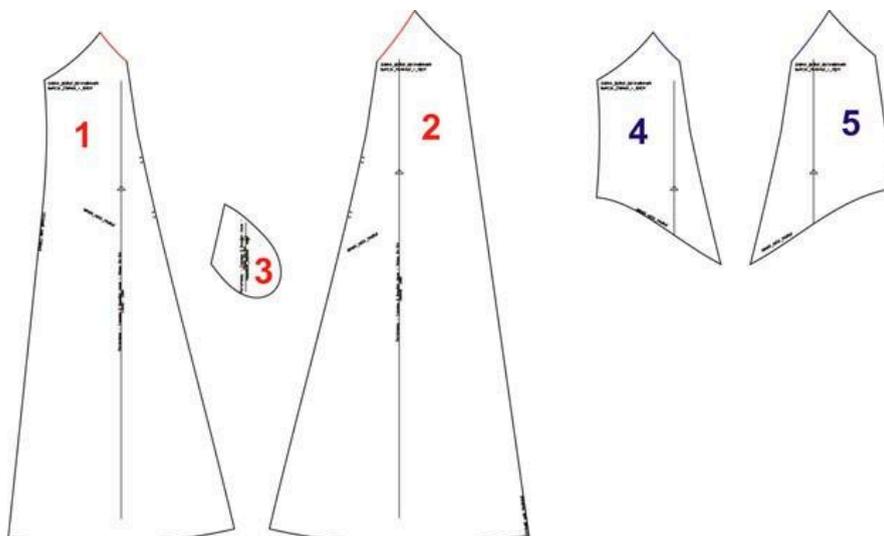


Также потребуется выкроить косые бейки шириной 2,4 см (ширина в готовом виде 0,8 см):

- бейка обтачивания выреза спинки – ее длина в готовом виде с учетом припусков указана на детали спинки, длина включает также припуск на образование петель для крепления колец-держателей для лямок;
- бейка обтачивания выреза полочки – ее длина в готовом виде с учетом припусков указана на детали полочки. Бейка переходит в ляжки, поэтому указанная длина включает также длину лямок с учетом припуска на регулировку их длины. Эту бейку из-за ее длины целесообразно выкроить из 2 частей, которые стачиваются под углом 45 градусов к ширине бейки;
- бейка обтачивания проймы спинки – ее длина в готовом виде равна длине участка проймы спинки, показанного красной линией на детали 1 (или синей линией на детали 4) на рисунке с перечнем деталей, плюс 1,5 см;
- бейка обтачивания проймы полочки – ее длина в готовом виде равна длине участка проймы полочки, показанного красной линией на детали 2 (или синей линией на детали 5) на рисунке с перечнем деталей, плюс 1,5 см.

Пример раскладки деталей сарафана

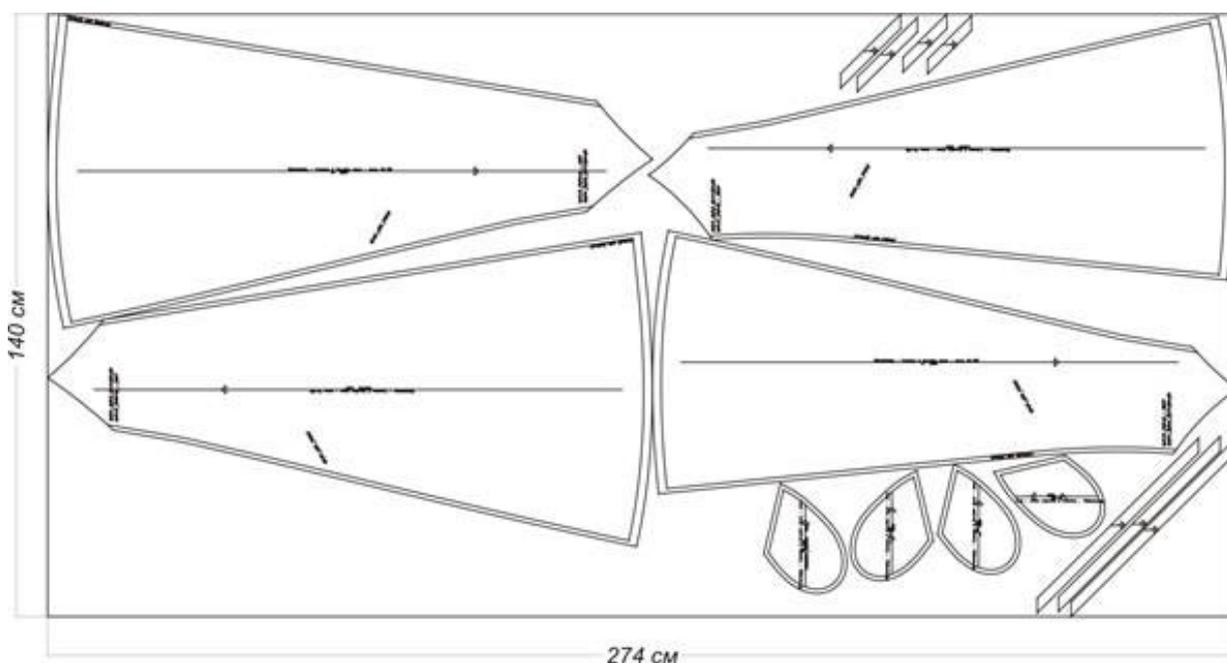

Пример раскладки деталей топа

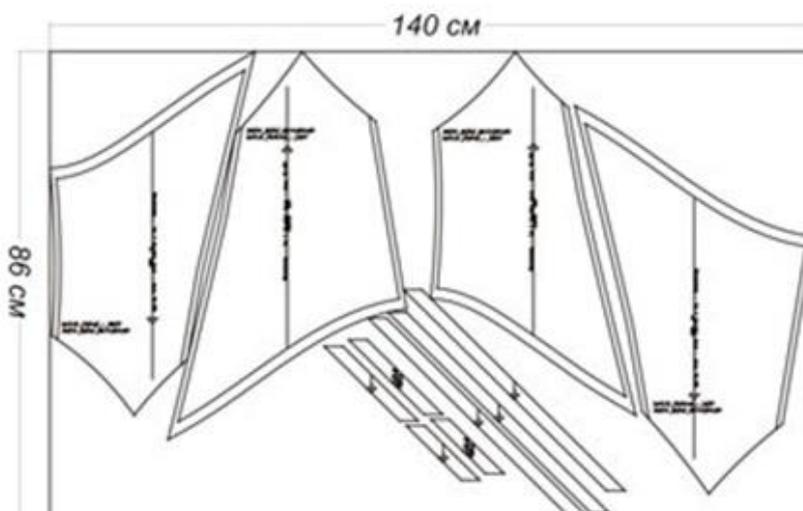

Последовательность пошива сарафана

1. Обметать детали полочек по линии среднего шва. Стачать детали полочек по среднему шву, припуски разутюжить.
2. Обметать детали спинки по линии среднего шва. Стачать детали спинки по среднему шву, припуски разутюжить.
3. Заутюжить заготовленные косые бейки пополам, а затем подогнуть края внутрь и снова заутюжить таким образом, чтобы ширина беек в готовом виде составляла 0,8 см.
4. Обработать косыми бейками линии проймы на полочке и на спинке.
5. На лицевую сторону полочки и лицевую сторону спинки накладывают детали мешковины кармана лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают швом шириной 1 см (рис. 1, строчки 1 и 1`) таким образом, чтобы подкладка кармана перекрывала линию, ограничивающую длину входа в карман, на ширину шва стачивания мешковины кармана. Швы обметывают и заутюживают на подкладку кармана.
6. Стачивают детали полочки и спинки по боковым срезам швом шириной 1,5 см, одновременно стачивая мешковины кармана с закрепками в начале и конце кармана (рис. 1, строчка 2). Срезы обметывают, карман приутюживают.
7. Обработывают косой бейкой вырез спинки, разложив деталь спинки в одну линию по этому срезу. При этом вначале бейку приметывают, начиная от

среднего шва спинки в обе стороны таким образом, что продолжения бейки за пределами детали станут ляжками, служащими для крепления колец.

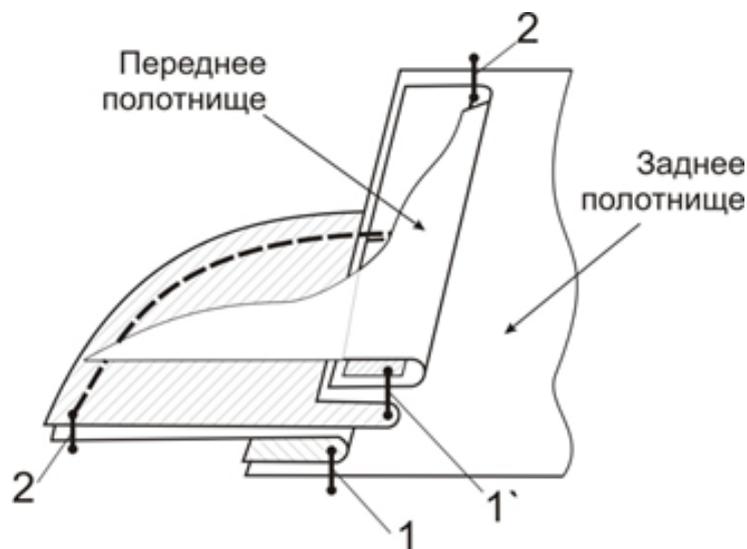


Рис. 1. Обработка кармана

8. Концы лямок для крепления колец обметать. Продеть кольца, согнуть свободные концы лямок пополам внутрь и закрепить двумя короткими параллельными строчками у основания. Таким образом, длины петель, в которые продеты кольца, должны составить примерно 2 см.

9. Обрабатывают косой бейкой вырез полочки, разложив деталь полочки в одну линию по этому срезу. При этом, так же, как и на полочке, вначале бейку приметывают, начиная от среднего шва в обе стороны таким образом, что продолжения бейки за пределами детали станут ляжками сарафана.

10. Концы лямок обметать. Лямки продеть в пряжки для регулировки длины, конец каждой лямки подогнуть внутрь, снова протянуть через пряжку изнутри и закрепить на подогнутой стороне лямки.

11. Обработать низ сарафана швом вподгибку с закрытым срезом.

Последовательность пошива топа

1. Обметать детали полочек по линии среднего шва. Стачать детали полочек по среднему шву, припуски разутюжить.
2. Обметать детали спинки по линии среднего шва. Стачать детали спинки по среднему шву, припуски разутюжить.

3. Заутюжить заготовленные косые бейки пополам, а затем подогнуть края внутрь и снова заутюжить таким образом, чтобы ширина беек в готовом виде составляла 0,8 см.
4. Обработать косыми бейками линии проймы на полочке и на спинке.
5. Обработать полочку по линии низа швом вподгибку с закрытым срезом.
6. Обработать спинку по линии низа швом вподгибку с закрытым срезом.
7. Стачать детали спинки и полочки по боковым срезам, припуски обметать и заутюжить в сторону спинки.
8. Обрабатывают косой бейкой вырез спинки, разложив деталь спинки в одну линию по этому срезу. При этом вначале бейку приметывают, начиная от среднего шва спинки в обе стороны таким образом, что продолжения бейки за пределами детали станут ляжками, служащими для крепления колец.
9. Концы лямок для крепления колец обметать. Продеть кольца, согнуть свободные концы лямок пополам внутрь и закрепить двумя короткими параллельными строчками у основания. Таким образом, длины петель, в которые продеты кольца, должны составить примерно 2 см.
10. Обрабатывают косой бейкой вырез полочки, разложив деталь полочки в одну линию по этому срезу. При этом, так же, как и на полочке, вначале бейку приметывают, начиная от среднего шва в обе стороны таким образом, что продолжения бейки за пределами детали станут ляжками сарафана.
11. Концы лямок обметать. Лямки продеть в пряжки для регулировки длины, конец каждой лямки подогнуть внутрь, снова протянуть через пряжку изнутри и закрепить на подогнутой стороне лямки.