



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




Летний
комбинезон

PATTERNEASY.COM

Женский комбинезон, отрезной по линии талии. Перед и спинка с талиевыми вытачками. Рукав цельнокроеный. Передние половинки брюк со складками. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. В боковых швах брюк расположены карманы.

Уровень сложности: средний

Технический рисунок

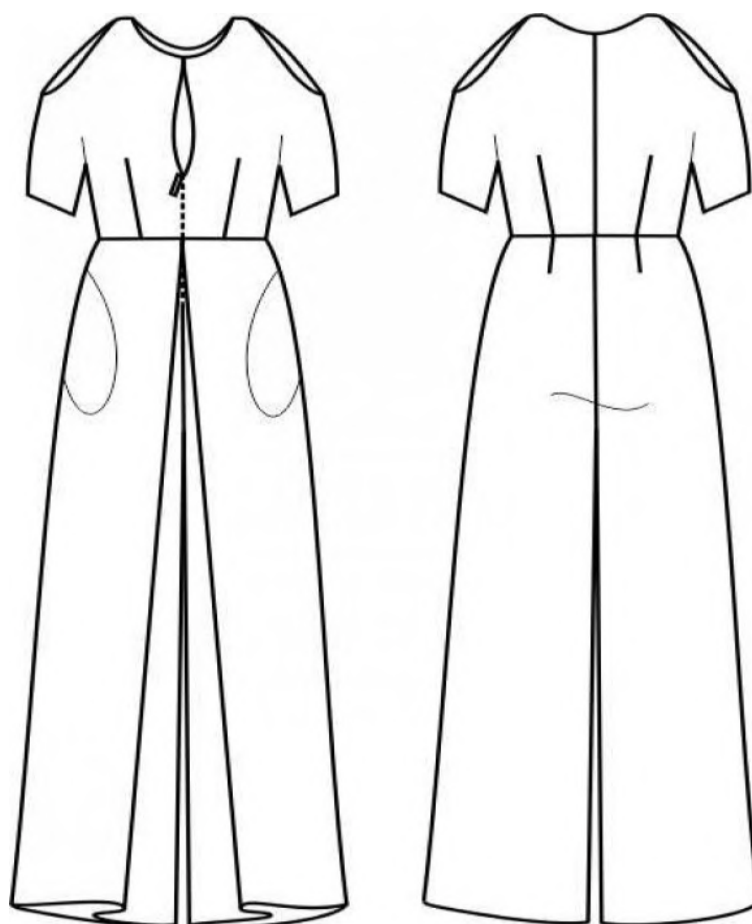

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- на подгибку низа рукавов – 1,5 см;
- на подгибку низа брюк – 1,5 см.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Рекомендуемые материалы

Ткани сорочечной, платьевой группы, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, шелк, искусственный шелк, платьевая вискоза.

Расход материалов


Средний общий расход ткани 3,4 м при ширине 1,4 м (либо 2,2 м на нижнюю часть и 1,2 м на верхнюю).

Также потребуется


- потайная застежка-молния длиной 20-25 см — 1 штука,
- крючок и петля для потайной застёжки у горловины (либо маленькая пуговица и навесная петля).

Спецификация деталей

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Обтачка полочки – 2 детали
4. Обтачка спинки (со сгибом) – 1 деталь
5. Передняя половинка брюк – 2 детали
6. Задняя половинка брюк – 2 детали
7. Мешковина кармана – 4 детали

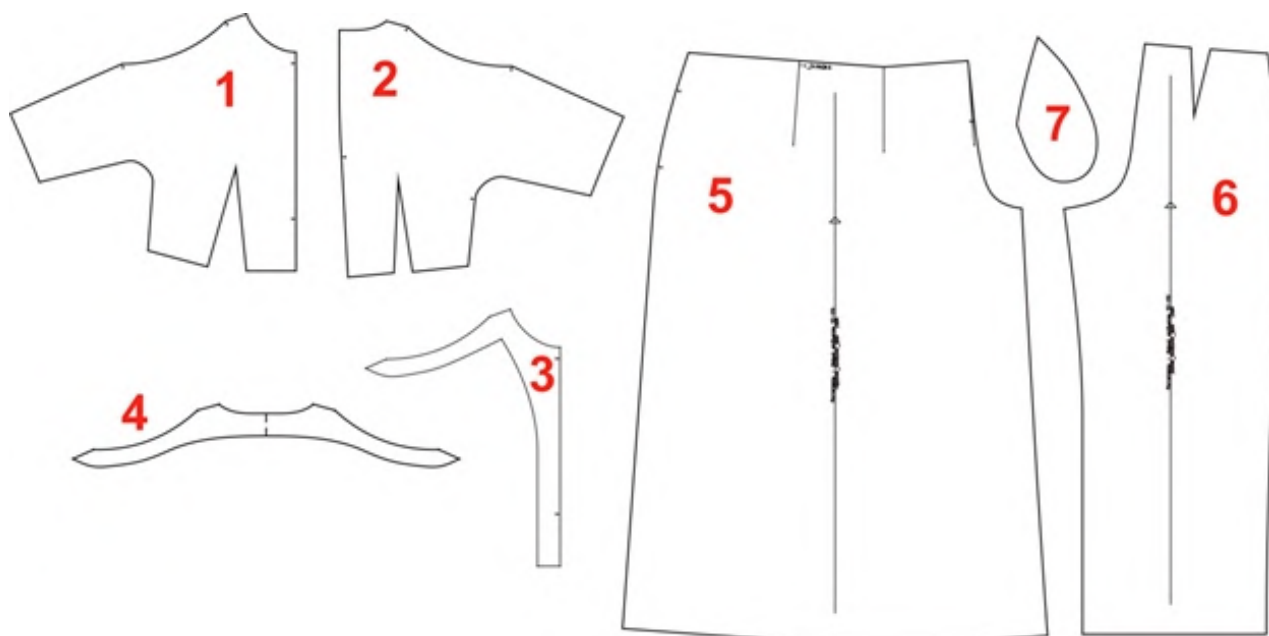

Пример раскладки

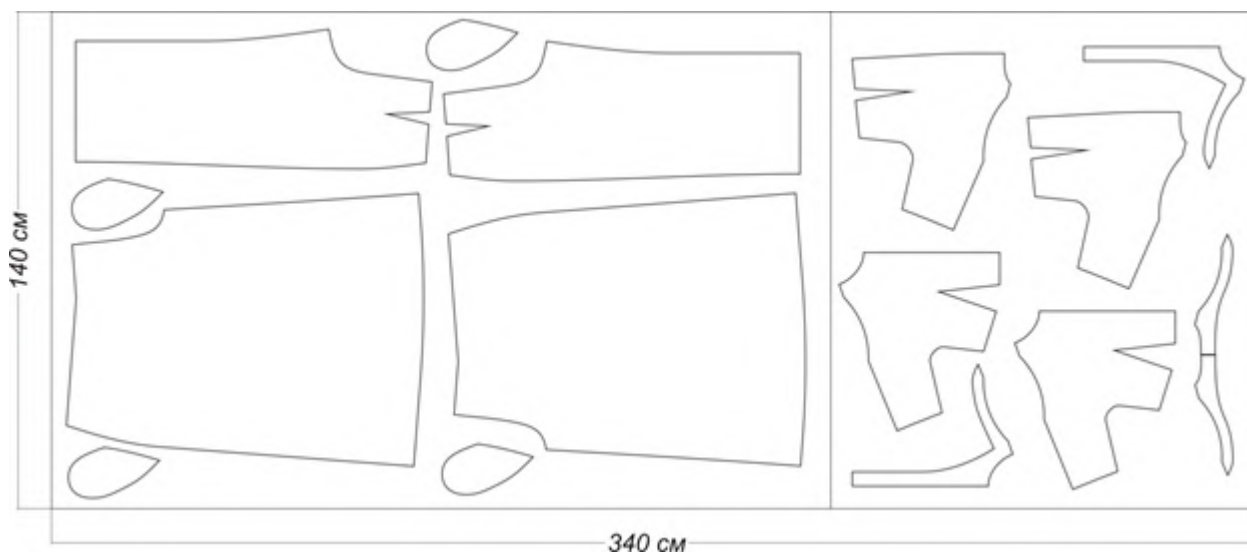

Последовательность пошива



1. Стачайте талиевые вытачки на деталях спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



2. Стачайте талиевые вытачки на деталях переда. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



3. Обметайте средние срезы деталей спинки. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



4. Обметайте и уравнивайте верхние срезы рукавов. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



5. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь петельки. Обтачайте.



6. Выверните.



7. Сложите детали обтачки горловины спинки лицевыми сторонами, уравняйте средний срез, стачайте, шов разутюжьте. Обметайте нижний край обтачки.



8. Нижние срезы деталей
обтачки полочки
обметайте.



9. Сложите детали обтачки
полочки и спинки
лицевыми сторонами.
Уравняйте плечевые
срезы и нижние срезы
(снизу выреза рукава).



10. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Швы разутюжьте.



11. На одной стороне полочки на контрольную метку наложите заготовленную ранее петельку. Петля должна смотреть в сторону рукава.

Наложите детали обтачки на средние срезы полочки лифа. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Обтачайте срезы горловины и переда шириной шва 10 мм, не доходя спереди до контрольного знака на 2-3 см. Припуски уголков подрежьте, выверните обтачку на изнаночную сторону и приутюжьте шов.



12. Со стороны изнанки сложите припуски вырезов на обтачке и на рукаве лицевыми сторонами.

Сколите верхний срез (обтачивать будем в 2 приема)



13. Обтачайте верхний срез от плечевого шва до верхнего шва рукава.



14. Сколите нижние срезы
лицевыми сторонами.



15. Стачайте нижние срезы
разрезов от плечевого
шва до верхнего шва
рукава.

Надсеките припуски в
местах скругления для
лучшего выворачивания.



16. Выверните обтачку на изнаночную сторону и приутюжьте.



17. Сложите лиф лицом внутрь уравнивая боковые срезы.



18. Стачайте боковые срезы лифа шириной шва 10 мм. Обметайте. Шов заутюжьте в сторону спинки.



19. На деталях переда заложите складки по контрольным линиям (на фото вид с изнанки)

Проложите строчку на 8-9 мм по талиевому срезу закрепляя складки.



20. На боковые срезы наложите мешковины карманов, ориентируясь на контрольные метки.



21. На деталях спинки стачайте вытачки и заутюжьте к средней линии. Мешковины кармана наложите на боковые срезы, ориентируясь на контрольные метки.



22. Притачайте мешковины кармана к боковым швам шириной шва 10 мм.



23. Боковые швы обметайте на каждой детали брюк.

Отогните мешковины карманов в сторону обметанных срезов



24. Сложите переднюю и заднюю половинки брюк лицевыми сторонами. Уравняйте боковые срезы и срезы мешковины. Сколите, сметайте.



25. Стачайте боковые срезы от верхнего среза до верхней контрольной метки и от нижней контрольной метки до нижнего среза. Ширина шва 10 мм.

Стачайте мешковины кармана шириной шва 10 мм.



26. Разутюжьте боковые швы, мешковины заутюжьте на сторону полочки.



27. Сложите полочку и спинку лицом внутрь, уравнивайте шаговый шов, сколите. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, шов заутюжьте на сторону спинки.



28. Укрепите клеевой лентой средние срезы на полочке лифа и средние срезы брюк до контрольных меток.



29. Обметайте средние срезы брюк.



30. Сложите обе половинки брюк лицом к лицу уравнивая средние срезы. Сколите, сметайте.



31. Стачайте средние срезы не доходя до контрольных меток на полочке брюк 2-3 см. Ширина шва 10 мм. Разутюжьте.



32. Сложите лиф и брюки
лицевыми сторонами
уравнивая талиевые
срезы. Сколите и
сметайте.



33. Стачайте лиф и брюки
шириной шва 10 мм.
Припуски обметайте и
заутюжьте к низу.



34. Наложите одну сторону молнии на средний срез полочки комбинезона, ориентируясь на контрольные метки. Приметайте и притачайте с помощью специальной лапки, строчка должна проходить как можно ближе к звеньям.



35. Приметайте вторую сторону молнии к среднему срезу. Застегните молнию и убедитесь, что она лежит ровно без складок и защипов.

Притачайте вторую сторону молнии.



36. Не стачанный участок бокового шва стачайте, закрывая молнию.



37. Свободный край обтачки наложите на средний срез полочки комбинезона закрывая молнию. Сколите и сметайте.



38. Обтачайте молнию шириной шва



39. Выверните обтачку на изнаночную сторону, расправьте шов и приутюжьте.



40. Нижние срезы брюк обметайте, подогните на изнаночную сторону на 15 мм и приутюжьте. Проложите строчку на 10 мм от сгиба.



41. Нижние срезы рукавов обметайте, подогните на изнаночную сторону на 15 мм и приутюжьте. Проложите строчку на 10 мм от сгиба.



42. На второй стороне полочки лифа по контрольной метке пришейте пуговицу.

Выполните окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Комбинезон готов.