



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Жакет
с баской

Жакет прилегающего силуэта, приталенный, с отрезной баской, без воротника. Полочки с вертикальными рельефными швами и вытачками от горловины, спинка с вертикальными рельефными швами. В месте прикрепления баски с верхними полочками расположены карманы в швах с клапанами. Рукав втачной узкий одношовный. Застежка центральная бортовая на крючок и петлю. Жакет изготавливается на подкладке. Длина жакета до линии бёдер.


Уровень сложности

Для опытных.

Размеры выкроек

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

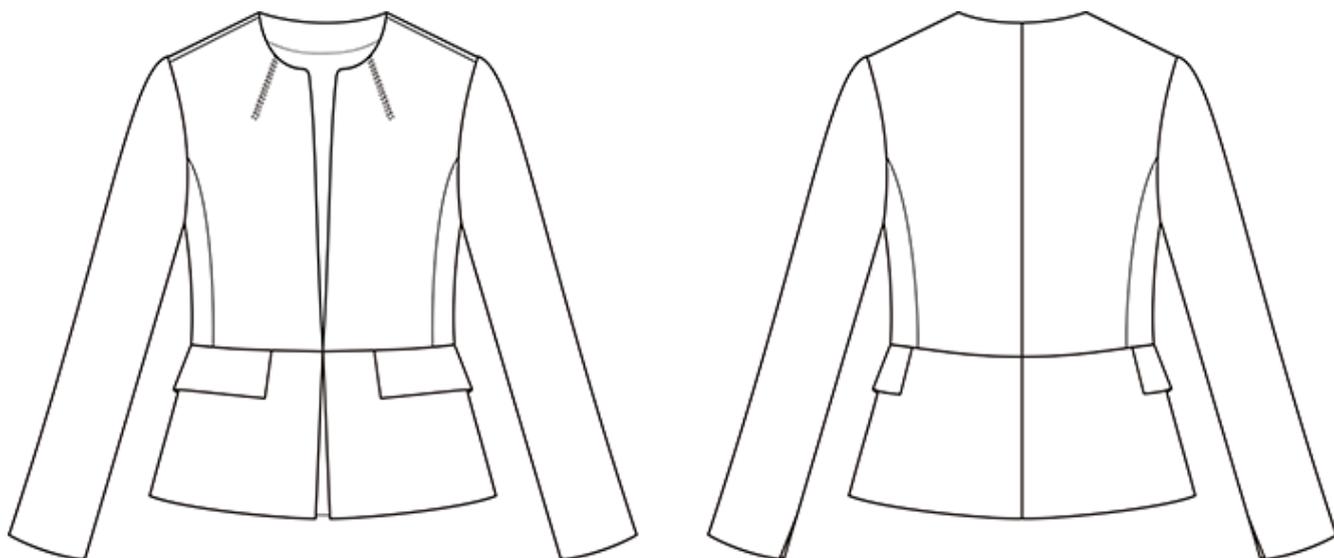

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- по линии обтачивания борта и горловины — 0,7 см;
- по низу рукава — 4 см;

- по линии низа баски — 3 см;
- в деталях подкладки добавить дополнительно на свободу под проймами и над плечевыми швами примерно по 0,5 см;
- на подгибку линии низа и рукава в подкладке сделать припуски по 3-4 см.

Материалы

Костюмные ткани средней плотности. Подкладочный материал.


Расход материала

Средний расход основной ткани 1,4 м, при ширине 140 см. Подкладочной ткани около 1,15 м, при ширине 140 см.

Также потребуется

- клеевой материал — 80 см;
- нитки швейные — 2 катушки;
- крючок-петля для застежки — 1 пара.

Образец выкройки

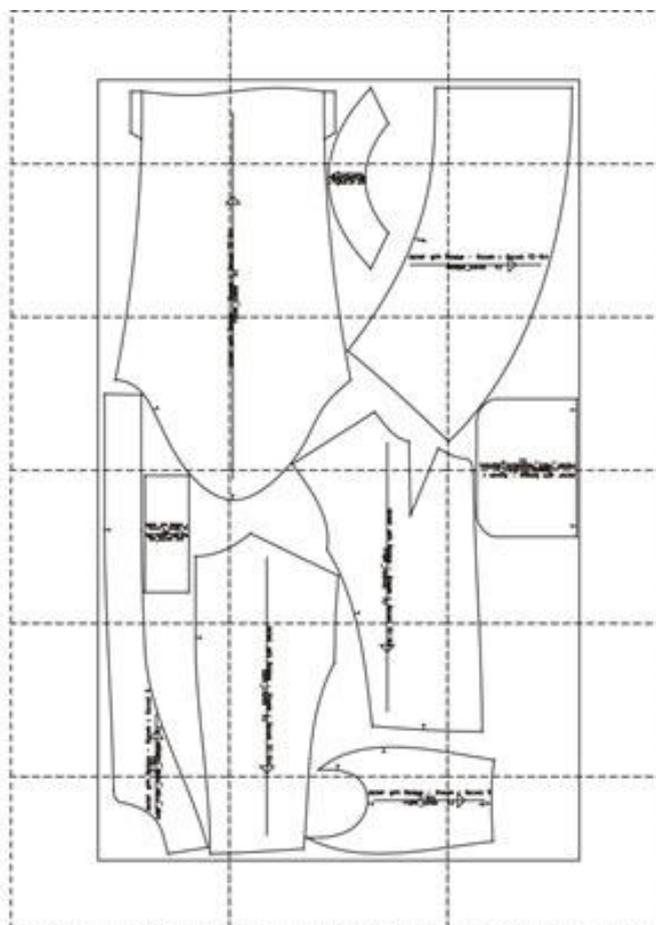

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


Спецификация деталей

Из основного материала:

1. Спинка – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Баска – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
7. Подборт - 2 детали
8. Клапан кармана – 2 детали


Из подкладочного материала:

8. Клапан кармана – 2 детали.
9. Мешковина кармана – 4 детали

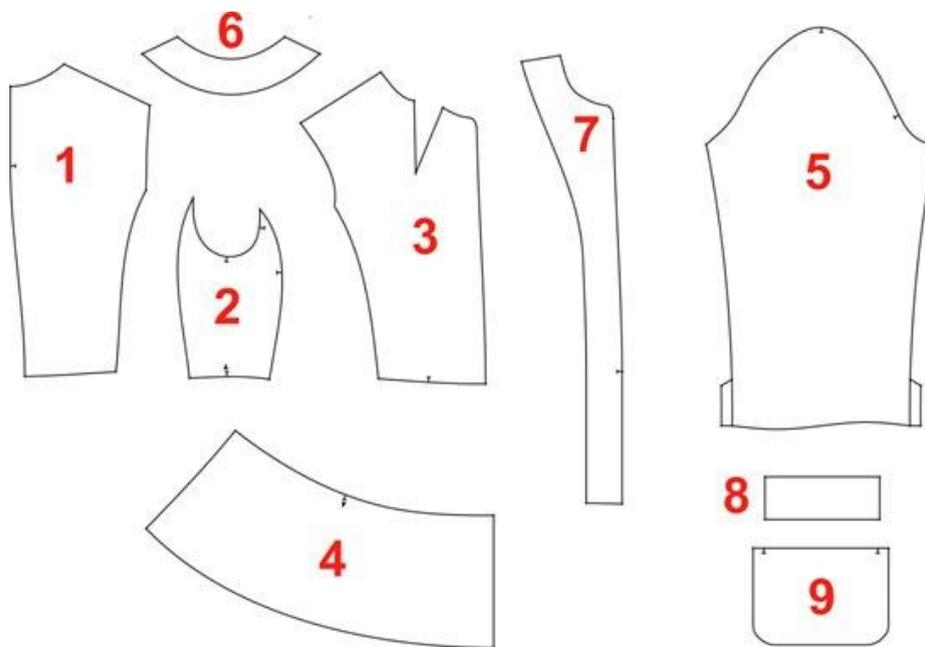


Детали 1 – 5, выкроенные по контурам основных деталей без учета обтачек (деталь 1 выкраивается за вычетом детали 6; детали 3 и 4 – за вычетом детали 7).


Необходимо продублировать клеевым материалом детали полочек, подбортов, клапанов, обтачки горловины спинки, а также участки проймы бочка, проймы и горловины спинки, линию низа (припуск на подгибку + 1 см) для придания жесткости деталям и более четкой формы (см. схему).

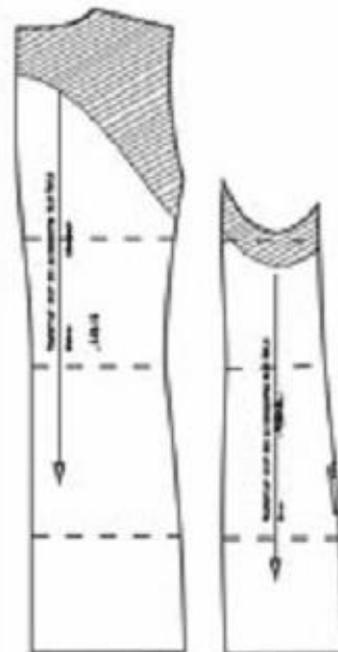

Пример раскладки деталей

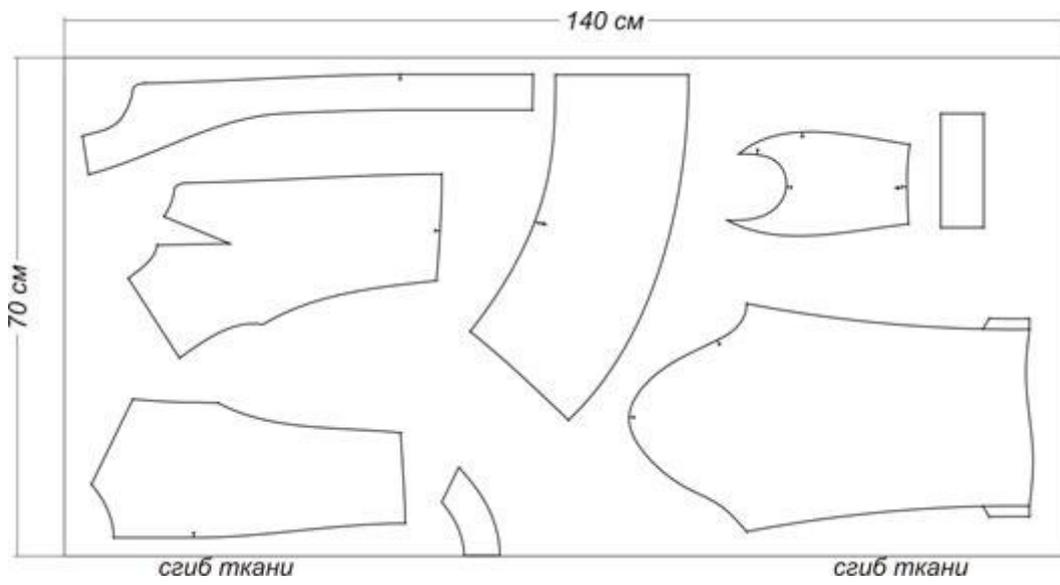

Основная ткань

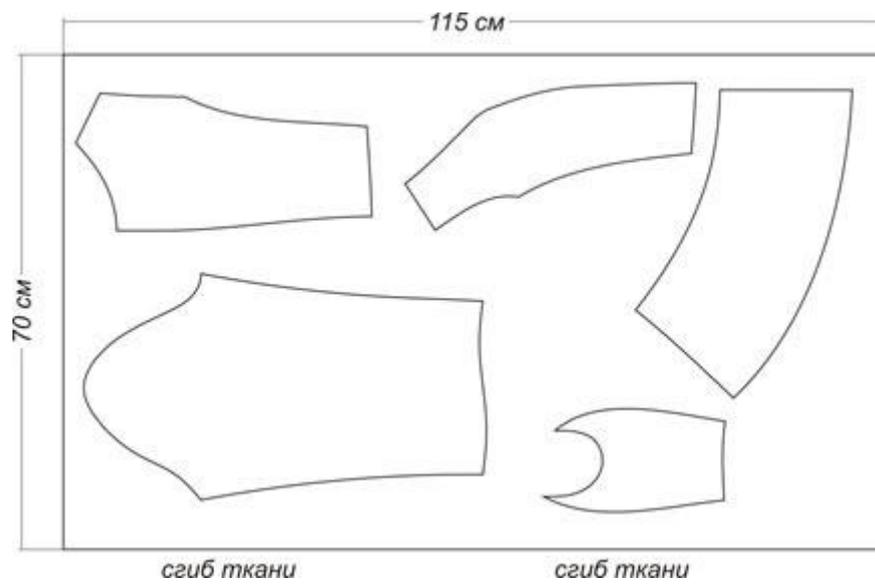

Подкладочная ткань

Последовательность пошива

1. На деталях полочек сметайте вытачки у горловины. Стачайте, вытачку подрежьте на расстоянии 0,7 см от линии шва, но не доходя 2 см до вершины вытачки. И разутюжьте в разные стороны (рис. 1). С лицевой стороны проложите отделочную строчку вокруг контура вытачки на расстоянии 0,3 см от линии шва (красная линия на рис. 1).



Рис. 1. Вытачка горловины

2. Сложите детали спинки по средней линии лицом к лицу, сметайте и стачайте. Припуски шва разутюжьте.
3. Сложите целую деталь спинки с деталями бочков лицевыми сторонами, совмещая по контрольным знакам. Стачайте, припуски шва рассеките в местах закруглений и заутюжьте на бочок.
4. Сложите целую детали полочек с деталями бочков лицевыми сторонами, совмещая по контрольным знакам. Стачайте, припуски шва рассеките в местах закруглений и заутюжьте на бочок.
5. Полочку и спинку сложите лицевыми сторонами, совместив по плечевым срезам, стачайте. Разутюжьте швы, раскладывая их в разные стороны.
6. Сложите детали баски по средней линии лицом к лицу, сметайте и стачайте. Припуски шва разутюжьте. Обработка карманов в шве присоединения баски.

Обработка карманов в шве присоединения баски

7. Заготовьте детали клапанов. Для этого основную деталь клапана кармана и его подкладку складывают лицевыми сторонами, уравнивая срезы, и сметывают со стороны основной ткани прямыми сметочными стежками длиной 0,5 - 0,7 см на расстоянии 0,4 см от срезов. При сметывании основную

ткань посаживают на 0,2 - 0,3 см с боковых сторон и в углах для образования канта и создания дополнительного натяжения подкладки относительно основной ткани. Обтачивают клапан со стороны подкладки, располагая строчку параллельно срезам детали (рис. 2, строчка 1). Припуск на шов подрезают до 0,7 см, в углах до 0,2 - 0,3 см. Выворачивают клапан на лицевую сторону, выправляя углы, и выметывают со стороны подкладки, образуя кант из основной ткани шириной 0,1 - 0,2 см. Клапан приутюживают, выправляя края и углы, сметочные стежки удаляют.

8. С изнаночной стороны полочки на участке кармана прокладывают клеевую кромку, отступая от среза на 0,7 - 1 см и заходя за надсечки, обозначающие ширину входа в карман, на 1,5 - 2 см.

9. Срез баски между надсечками обтачивают подкладкой кармана швом шириной 0,5 - 0,7 см. Для этого накладывают одну из деталей подкладки кармана (верхнюю) на лицевую сторону баски между контрольными знаками и прокладывают строчку (рис. 2, строчка 2). Затем подкладку отгибают в сторону изнанки и приутюживают.

10. На верхнюю деталь подкладки накладывают нижнюю и, уравнивая срез нижней подкладки со срезом баски, стачивают детали подкладки по боковым и нижнему срезам, закругляя строчку в углах (рис. 2, строчка 3).

11. Жакет и баску складывают лицевыми сторонами и стачивают со стороны основного изделия швом шириной 1 см, вкладывая клапан в месте расположения кармана (рис. 2, строчка 4). Припуски шва надсекают в местах закруглений и разутюживают в разные стороны. Концы кармана закрепляют двойной строчкой.

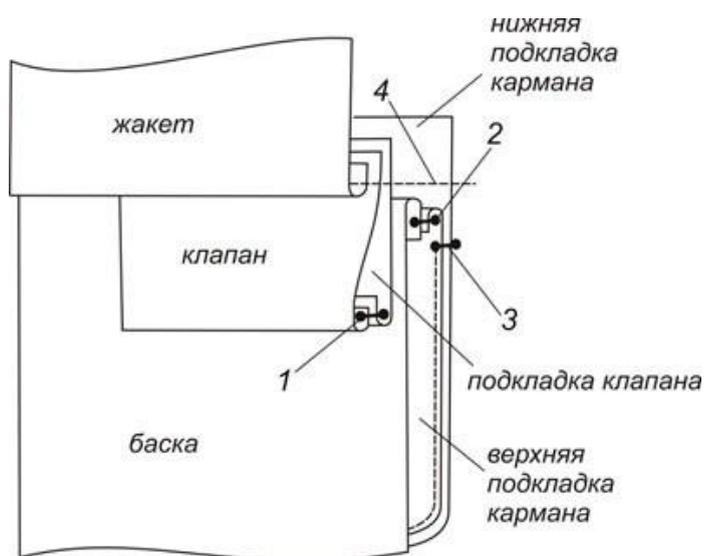


Рис. 2. Обработка кармана

Обтачивание борта

12. Сложите детали подборта с деталью обтачки горловины спинки, совместив по плечевым срезам, стачайте. Разутюжьте швы, раскладывая их в разные стороны.

13. Совместите подборт с обтачкой с изделием лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками и обтачайте по линии низа, борта и горловины. Обтачивание производится со стороны подборта, немного припосаживая ткань в углу. Надсеките припуски шва обтачивания в местах скруглений, подрежьте припуск на подгиб в месте соединения подборта и баски по линии низа. Выверните на лицевую сторону, расправьте угол борта. Настрочите припуски обтачивания с лицевой стороны на подборт строчкой на 0,2 см от сгиба, швы приутюжьте.

14. Подогните низ баски, заметайте, закрепите потайными ручными стежками и приутюжьте.

Обработка и втачивание рукавов

15. На деталях рукавов намечают линию подгиба и высекают припуск низа на передней части рукава (обращенной к полочке) согласно схеме показанной на рисунке 3, оставляя вдоль линии низа припуск на шов обтачивания шлицы 0,5 см.

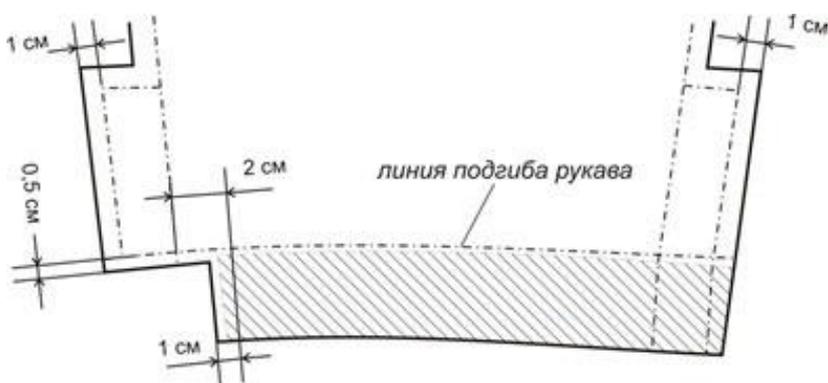


Рис. 3. Обработка низа рукава

16. Обтачивают угол шлицы на верхней части рукава (рис. 4, строчка 1), делают рассечку по линии низа в углу строчки обтачивания, высекают угол обтачивания и срезают угол припуска шлицы.

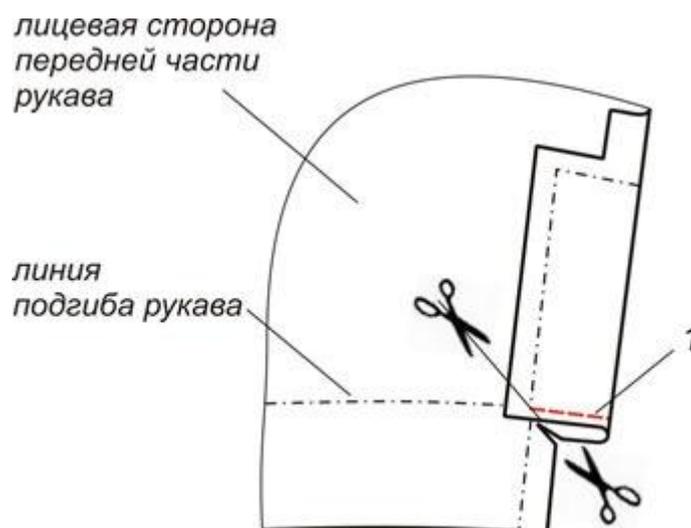


Рис. 4. Обработка низа рукава

17. Рукав складывают пополам лицевой стороной внутрь, совмещая срезы, сметывают и стачивают стороны рукава, начиная от оката, продолжая по верхнему и боковому срезам шлицы и заканчивая на припуске на подгиб рукава (рис. 5).

18. Рассекают припуск шва нижней части рукава в углу и припуск низа в углу (рис. 5). Разутюживают шов стачивания рукава и шов стачивания припуска низа до рассечек, а шлицу заутюживают на верхнюю часть рукава.

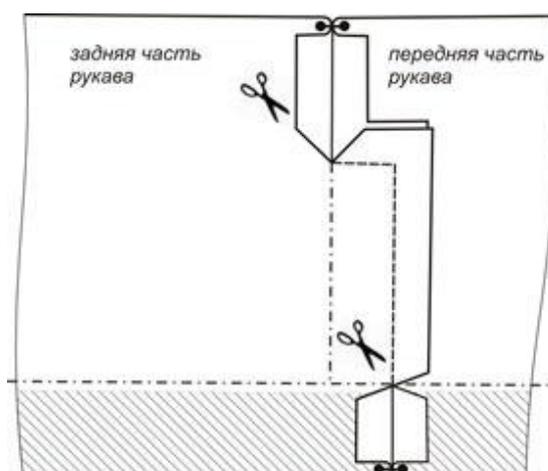


Рис. 5. Обработка шлицы рукава

19. Низ рукава заметывают, закрепляют клеевой паутинкой и приутюживают.
20. По окату рукава (между контрольными знаками) по обе стороны от линии втачивания рукава проложить две машинные строчки крупным стежком на расстоянии 0,5 см друг от друга, оставив на концах швов свободные нити. Стягивая эти нити, распределяют посадку равномерно по всей длине верхней части оката до контрольных знаков.
21. Вколоть булавками рукава в проймы, равномерно распределив посадку, затем вметать и втачать на машине. Все эти операции выполняются со стороны рукава. Посадку по окату рукава сутюживают аккуратно заходя утюгом за шов не дальше чем на 2 см.

Сборка подкладки и соединение её с жакетом

22. Собрать подкладку по принципу деталей из основной ткани.
23. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.
24. На рукавах наметить линию низа и добавляя припуск на подгиб, обрезать лишнее. Проверить, чтобы подкладка не выходила за подгибы низа рукавов, притачать изнутри подкладку к рукавам.
25. Вывернуть изделие налицо. Разложить изделие на столе, подогнуть припуск подкладки и проверить, чтобы подкладка не выходила за линию низа жакета. Соединить нижний край подкладки с подгибом линии низа жакета ручными потайными стежками.
26. У края борта в местах соединения жакета с баской пришейте с изнаночной стороны крючок и петлю для застегивания.

Жакет готов.