


## СВИТШОТ С РУКАВОМ РЕГЛАН

### ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист формата A4 с инструкцией по распечатке выкроек и условными обозначениями, а также 1 лист выкроек, который, в зависимости от размера, может быть распечатан на нескольких листах формата A4, после склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек:

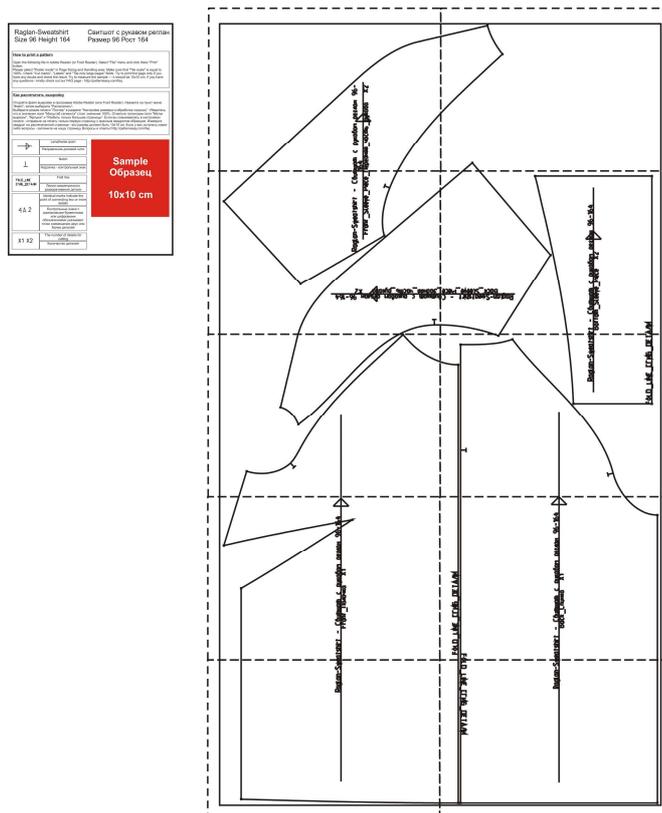

\* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически разбито на необходимое количество фрагментов формата A4. Если в Вашей версии программы Adobe Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать последнюю версию данной программы по ссылке <http://get.adobe.com/ru/reader/> (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались вопросы - посетите наш раздел FAQ! <http://patterneasy.com/faq>


**На выкройке приняты следующие обозначения:**

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковыми цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали

## Детали кроя:

### Из основного материала:

1. Полочка – 1 деталь (со сгибом)
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
3. Передняя часть рукава – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

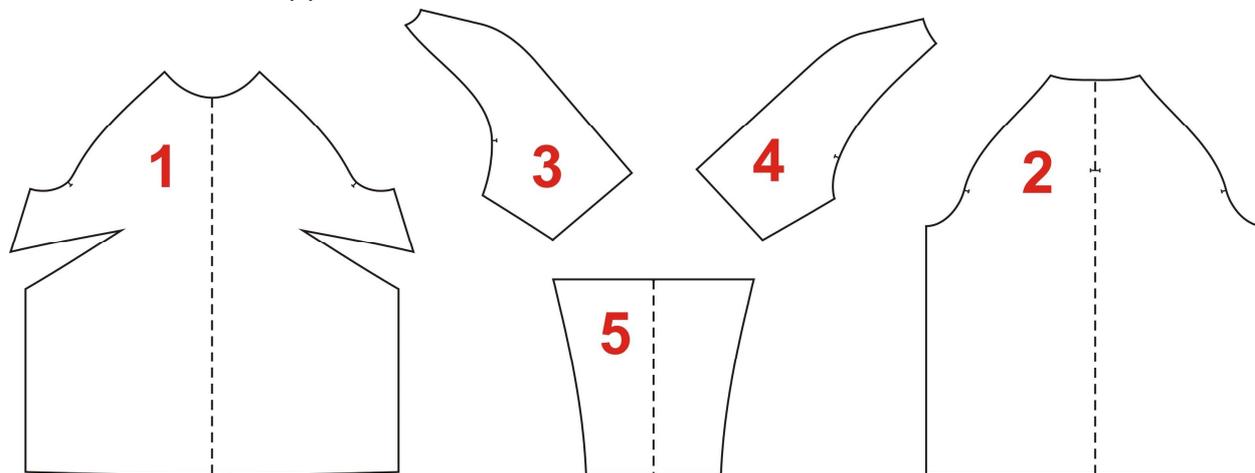


При раскрое добавить припуски на швы 1 см, на подгиб линии низа и рукавов – 2 см.

### Также вам понадобится:

- Застежка – молния (декоративная, не потайная) длиной 12-14 см. Можно выполнить изделие без застежки (это зависит от степени растяжимости и пластичности ткани и обхвата головы конкретного человека).
- Готовая или выкроенная из ткани изделия (по косой) бейка для обработки горловины.

Средний расход ткани 1,35 м (при ширине 140см).

### Пример раскладки деталей свитшота: (при раскрое из одинаковой ткани)

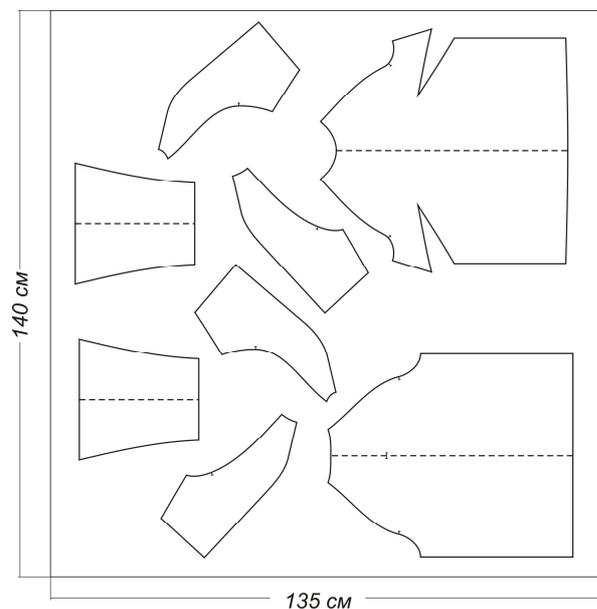

### Последовательность пошива:

1. На детали полочки сметайте вытачки. Стачайте, вытачки заутюжьте вниз.
  2. На передних и задних частях рукавов (детали 3, 4) в верхних частях оката (от вершины оката до контрольного знака) вдоль припусков на швы проложите по 2 параллельные машинные строчки. Стяните нитки, распределяя посадку равномерно по всей длине верхней части оката.
  3. Сложите детали полочек с передними частями рукавов лицевыми сторонами, совмещая контрольные знаки. Вметайте, а затем стачайте по линии передней части проймы; припуски шва рассеките в местах закруглений, обметайте и заутюжьте на полочки.
  4. Сложите деталь спинки с задними частями рукавов лицевыми сторонами, совмещая контрольные знаки. Вметайте, а затем стачайте по линии задней части проймы; припуски шва припуски шва рассеките в местах закруглений, обметайте и заутюжьте на спинку.
  5. Обметайте верхние срезы рукавов. Сложите деталь спинку и полочку лицевыми сторонами, совмещая по верхним срезам рукавов, сметайте. Стачайте, припуски швов разутюжьте, используя мягкий валик, свёрнутый из полотенца, либо специальную колодку для рукава реглан.
- Если детали 3 и 4 выполняются из прозрачной или полупрозрачной ткани, можно обработать верхний шов рукавов следующими способами:
    - а. Стачать, припуски подрезать до 0,7 см, надсечь в местах закруглений, обметать вместе и заутюжить на спинку;
    - б. Обработать «бельевым швом» (при этом с лицевой стороны изделия по детали задней части рукава будет видна строчка). При таком способе припуск по верхнему срезу рукава в задней детали будет составлять 0,5-0,6 см, а в передней – 1-1,2 см. Детали сложить лицевыми сторонами внутрь, так, чтобы срез передней части рукава выступал из-под среза задней части рукава на 0,5 см. Срез задней части рукава огибают припуском передней части рукава и прокладывают строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от среза задней части рукава (рис.1, строчка 1). Шов расправляют, огибают его верхней деталью так, чтобы необработанный срез оказался внутри. Настрачивают обработанный припуск на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба (рис.1, строчка 2). Приутюживают шов, используя мягкий валик, свёрнутый из полотенца, либо специальную колодку для рукава реглан.



Рисунок 1

6. Присоедините нижние части рукавов к верхним, сложив их лицевыми сторонами друг к другу. Стачайте, припуски швов обметайте и заутюжьте на нижние части рукава.
7. Сметайте изделие по боковым срезам и нижним срезам рукавов. Стачайте эти срезы на машине за один прием с каждой стороны. Припуски шва обметайте и приутюжьте.
8. Обработать низ рукавов швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – вначале обметать нижние срезы рукавов).

*Если Вы выполняете изделие без застежки на спинке, можете пропустить пункты 9-13.*

9. Разметьте на спинке линию расположения застежки-молнии. **ВНИМАНИЕ!** На выкройке метка окончания застежки указана для максимальной длины молнии – 14 см. Если Ваша молния короче, перенесите метку выше на нужное расстояние.
10. Заготовьте обтачку для обработки разреза под молнию длиной, равной длине застежки-молнии плюс 2-3 см и шириной 3 см.
11. Наложите обтачку на лицевую сторону спинки и обтачайте разрез застежки по прямоугольному контуру вокруг намеченной линии со стороны спинки так, чтобы ширина полученной прямоугольной области обтачивания была равна ширине зубцов молнии в застегнутом виде (рис.2, строчки 1 и 1').
12. Выполните разрез по намеченной линии, не доходя 0,5 см до строчки обтачивания внизу; в этом месте надсеките разрез ножницами в сторону углов прямоугольной области обтачивания, не доходя 0,1-0,2 см до строчки. Отогните обтачку на изнаночную сторону, выправьте шов и приутюжьте, образуя кант из основной детали шириной 0,1 см.
13. Наложите застегнутую молнию на изнаночную сторону спинки и приметайте. Притачайте молнию с лицевой стороны спинки, прокладывая строчку по контуру застежки-молнии (рис. 2, строчка 2).

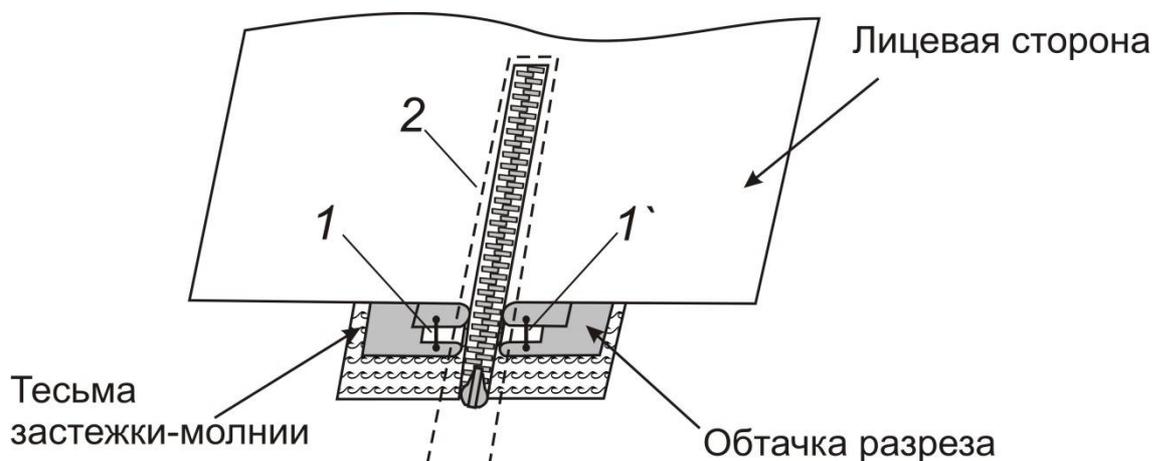


Рисунок 2

14. Подогнуть наизнанку и приутюжить короткие (поперечные) срезы бейки обтачивания горловины (если изделие выполняется без застежки – стачайте бейку в кольцо, шов стачивания разутюжьте в разные стороны).

15. Бейку сложить с горловиной изделия лицевыми сторонами и притачать один из ее срезов к срезу горловины (рис.3, строчка 1), стараясь не растягивать его. Припуски шва срезать близко к строчке.
16. Внутреннюю половинку бейки отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, подвернуть припуск шва на 0,5 см, приутюжить и приметать над швом притачивания бейки. С изнаночной стороны настрочить бейку вдоль внутреннего края в край (рис.3, строчка 2).

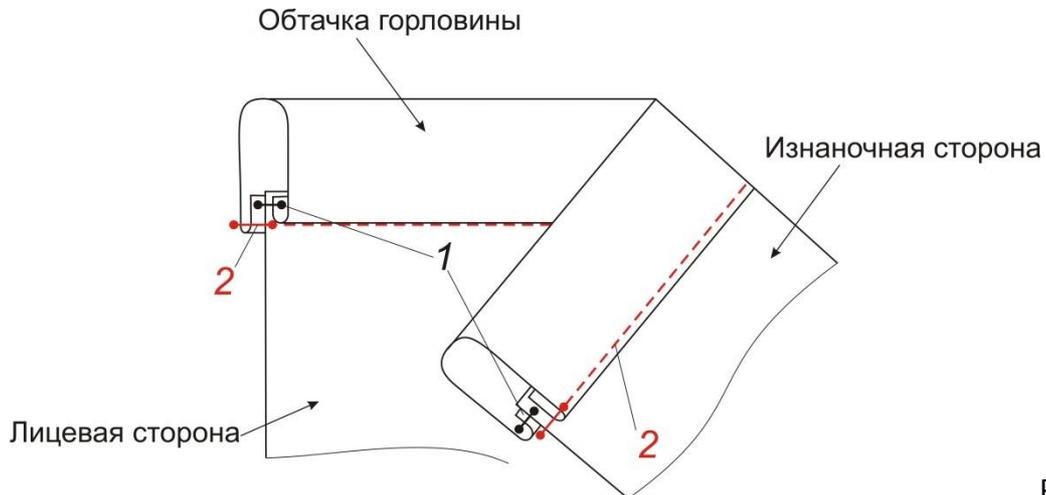


Рис.3

17. Низ блузки подогнуть и обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в первом случае – предварительно обметать.)