



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Приталенный
жакет

PATTERNEASY.COM

Выкройка женского жакета прилегающего силуэта, без подкладки. Полочки и спинка с рельефными швами оканчивающимися защипами. Вырез горловины глубокий V-образный, воротник отсутствует. Застежка центральная бортовая на магнитную или обычную кнопку, или на пуговицу. Спинка со средним швом, длиннее переда. Рукава втачные одношовные узкие. Горловина, низ спинки и полочек обработаны обтачками.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

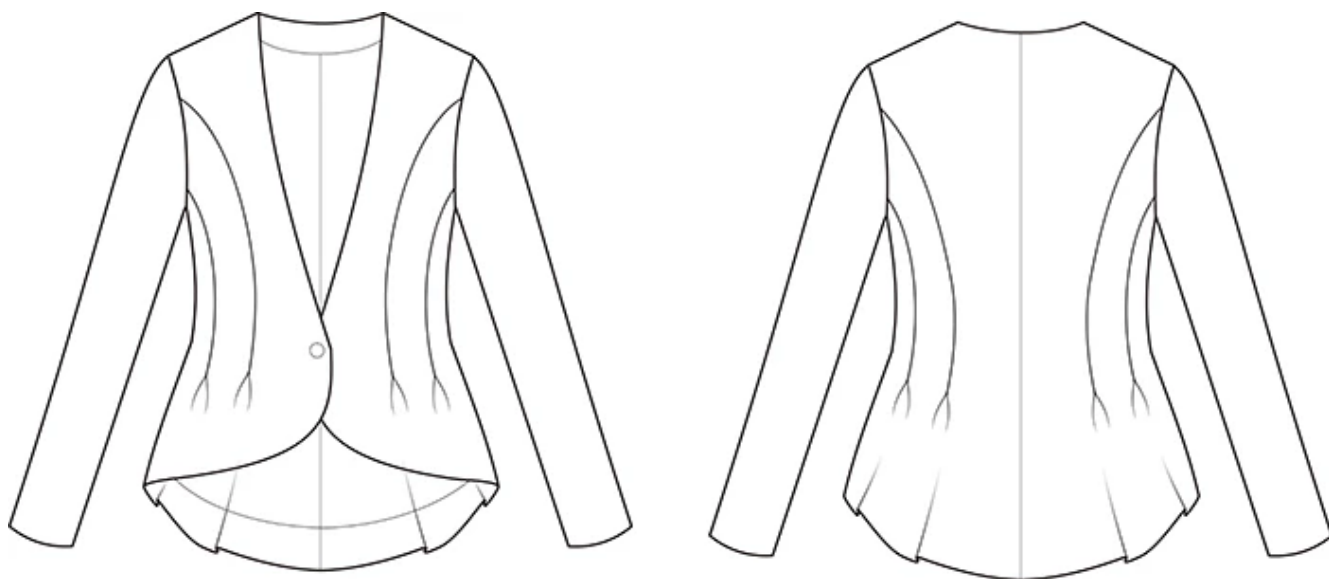

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- на обработку низа рукава — 3 см.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Рекомендуемые материалы

Костюмные типа средней плотности: пикачу, габардин, плотный костюмный трикотаж.


Расход материала

Средний расход ткани составляет 1,7 м, при ширине 140 см. Чем больше размер/рост, тем больше потребуется ткани.

Также потребуется

- кнопка, магнитная застежка или пуговица — 1 шт
- клеевой прокладочный материал — 45 см, при ширине 90 см.

Образец выкройки

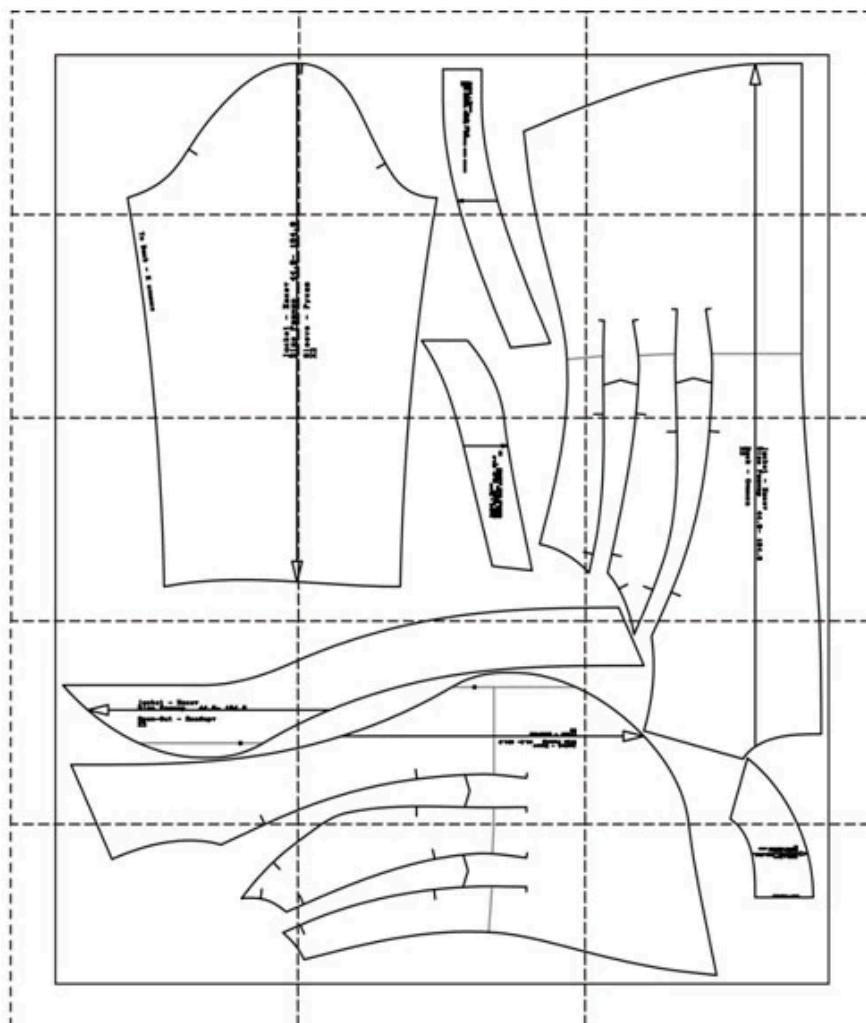


Как распечатать


Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь (со сгибом)
5. Обтачка линии низа спинки – 2 детали
6. Обтачка линии низа полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

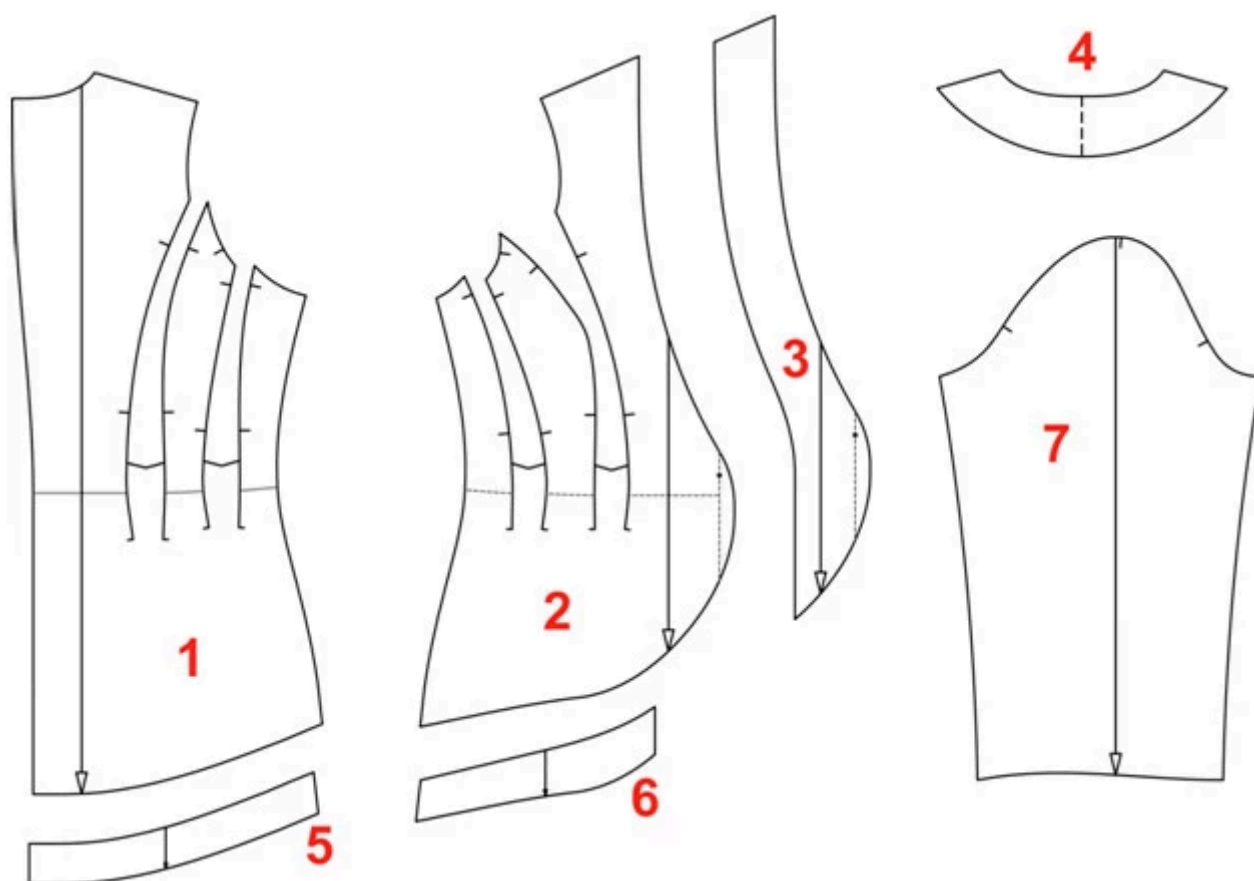

Пример раскладки

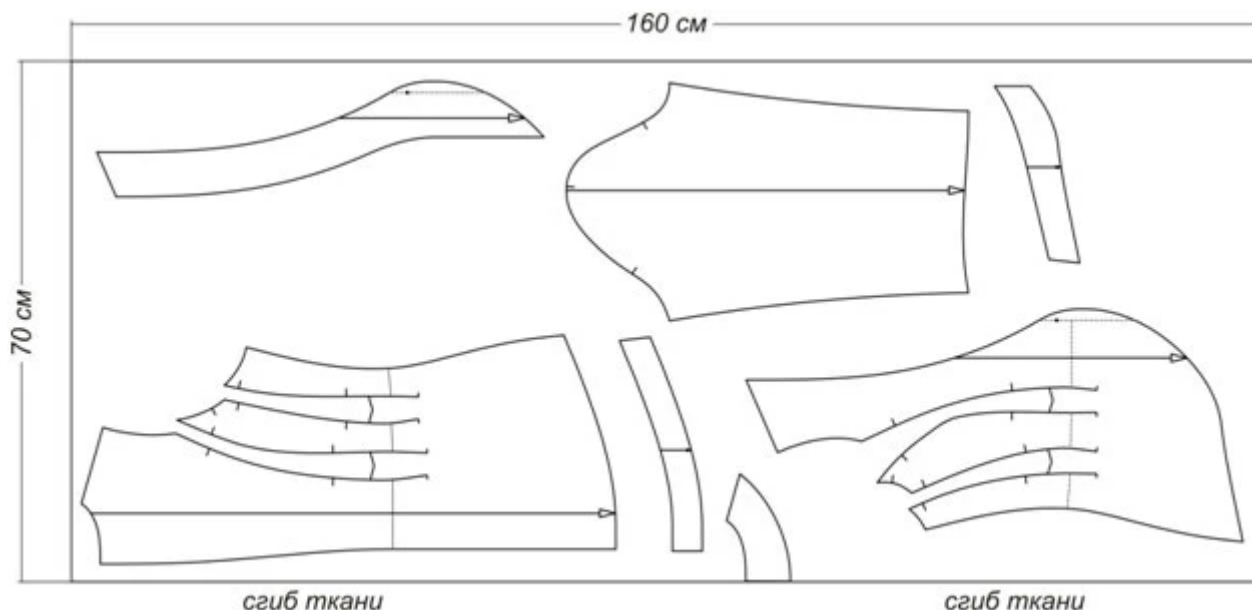

Последовательность пошива

После раскроя продублируйте клеевым прокладочным материалом детали 3-6, не заходя на припуски на швы.

Заготовка деталей полочки и спинки

1. На рис. 1 показаны детали спинки и полочки с припусками на швы. Контуры исходных деталей показаны черным цветом; контуры, по которым следует выкраивать детали, показаны красным цветом; участки припусков на швы заштрихованы; линии соединения рельефов, по которым будут выполняться швы, показаны зеленым цветом.
2. Обметайте на деталях полочек срезы вокруг линий рельефов.
3. Сметайте детали полочек по линиям рельефов (по линиям, показанным зеленым на рис. 1), сложив лицевыми сторонами и совмещая по контрольным знакам. Стачайте, припуски шва разутюжьте. На неразрезных участках рельефов разутюжьте внутреннюю часть, образуя бантовые складки.
4. Аналогичным образом выполните рельефы на деталях спинки.
5. Обметайте детали спинки по линии среднего шва.

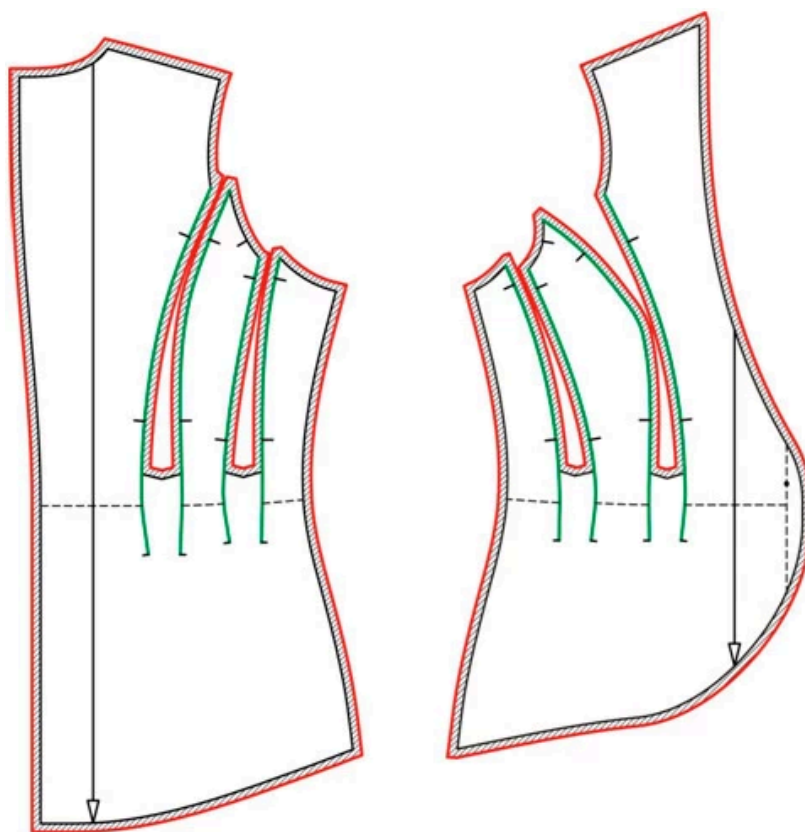


Рисунок 1

Сборка изделия

6. Сложите детали спинки лицевыми сторонами друг к другу и стачайте по среднему шву. Припуски шва разутюжьте.
7. Стачайте детали полочек с деталью спинки по боковым швам. Припуски обметайте и заутюжьте на спинку.
8. Стачайте швы на деталях рукава. Припуски швов обметайте и заутюжьте к стороне, обращенной к спинке.
9. По окату рукава (между контрольными знаками) по обе стороны от линии втачивания рукава проложить две машинные строчки крупным стежком на расстоянии 0,3-0,5 см друг от друга, оставив на концах швов свободные нити. Стягивая эти нити, распределяют посадку равномерно по всей длине верхней части оката до контрольных знаков.
10. Вколоть булавками рукава в проймы, равномерно распределив посадку, затем вметать и втачать на машине. Припуски шва обметать. Все эти операции выполняются со стороны рукава. Посадку по окату рукава суживают, аккуратно заходя утюгом за шов не дальше чем на 2 см.

11. Обметать нижние срезы рукава. Если ткань по структуре рыхлая, можно предварительно проклеить флизелином припуски на подгиб линии низа. Подшить рукава по линии низа потайной строчкой на машине либо вручную.

Обтачивание линии низа, горловины и бортов изделия

12. Заготовить целую деталь обтачки линии низа, борта и горловины. Для этого стачать детали подбортов с обтачкой горловины по плечевым швам, припуски разутюжить.

13. Затем стачать детали обтачки линии низа спинки по среднему шву спинки, припуски шва также разутюжить.

14. Стачать полученную целую деталь обтачки линии низа спинки с деталями обтачке линии низа полочек по боковым срезам, припуски разутюжить.

15. Притачать оба края полученной целой обтачки линии низа к нижним краям бортов, предварительно совместив их лицевыми сторонами. Припуски шва с обеих сторон заутюжить на обтачку низа.

16. Обметать внутренний срез полученной целой обтачки линии низа, борта и горловины.

17. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия, совмещая по линии низа, борта и горловины, соблюдая при этом совпадение обтачки и изделия у плечевых швов, на уровне линии талии, у боковых швов и среднего шва спинки. Обтачать швом шириной 0,7 см.

18. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить припуски обтачивания с лицевой стороны на обтачку строчкой на 0,2 см от линии низа, бортов и горловины. Шов приутюжить. Закрепить обтачку горловины короткими строчками на припусках плечевых швов изделия. Обтачку по линии низа подшить потайной строчкой на машине либо вручную.

19. Со стороны подбортов с обеих сторон на 2 см выше уровня линии талии пришить кнопку (либо магнитную застежку).

20. Проведите окончательную ВТО готового изделия.

Жакет готов.