



фотоинструкция




Женские брюки по базовой выкройке

PATTERNEASY.COM

Брюки женские классические прямые по базовой выкройке, с талиевыми вытачками на передней и задней частях. В левом боковом шве выполнена застёжка-молния. Верхний срез брюк обработан обтачкой.

Технический рисунок

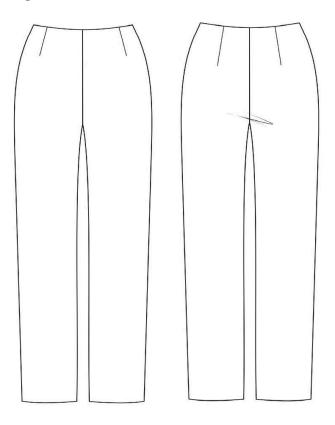

Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии 2 см;
- к обхвату бёдер 2 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- к среднему шву задней части брюк 1,5 см;
- к боковым и шаговым швам 1 см;
- к верхнему срезу брюк и верхнему срезу обтачки 7 мм;
- к боковым срезам обтачки 1 см;
- к линии низа брюк 4 см.

Рекомендуемые материалы

Ткани костюмной группы, умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные, искусственные или смесовые.


Расход материала:

- при обхвате бедер до 100 см, понадобится 1 длина брюк + 15-20 см (около 120 см ткани, при ширине 140 см);
- при обхвате бедер более 100 см, потребуется 1,5 2 длины брюк (для более точного расчета нужно построить выкройку и разложить ее на столе, замерив необходимую длину воображаемого отреза ткани).

Также потребуется:

- клеевой прокладочный материал шириной 90 см 10 см;
- клеевая кромка шириной 0,8 см 30 см;
- застёжка-молния длиной 18-20 см 1 шт.

Образец выкройки

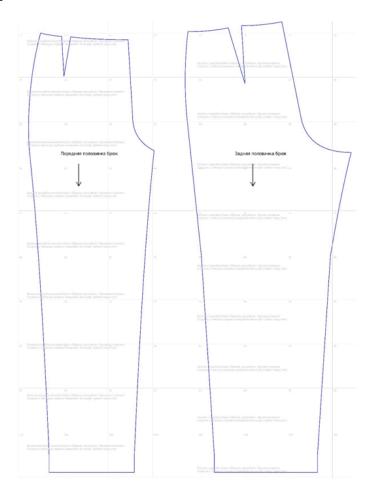


Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат A4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе <u>FAQ</u>.


Спецификация деталей

- 1. Передняя часть 2 детали
- 2. Задняя часть 2 детали
- 3. Обтачка передней части брюк 1 деталь
- 4. Обтачка задней части брюк 1 деталь.

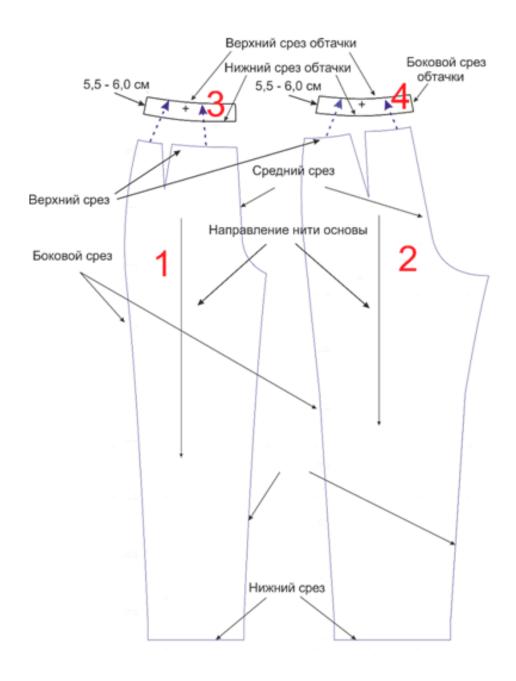


Варианты раскладки деталей

Сгиб материала

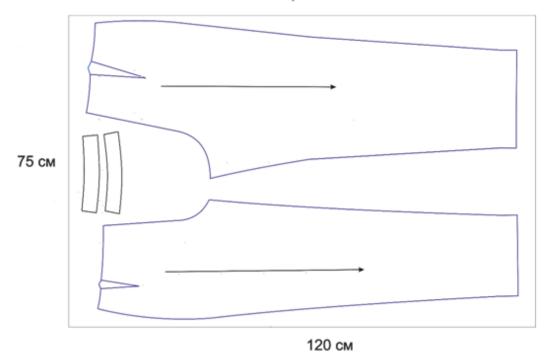

1. Пример раскладки деталей на широких материалах с направленным рисунком (ворсом, фактурой)

Сгиб материала

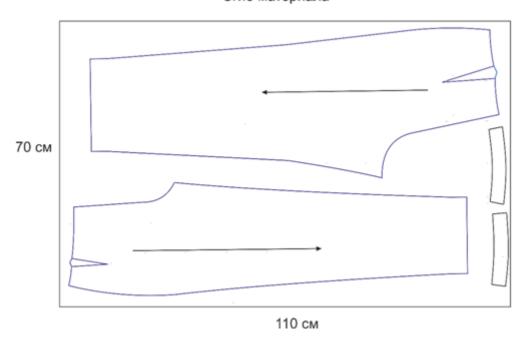

2. Пример раскладки деталей на материалах с ненаправленным рисунком (ворсом, фактурой)

Технологическая последовательность пошива



Обработка передней части брюк

 Сметать и стачать вытачки на передней части брюк.
Заутюжить вытачки в направлении среднего шва.

Обметать средний, боковой и шаговые срезы передней части брюк.




Обработка задней части брюк

 Сметать и стачать вытачки.
Заутюжить вытачки в направлении среднего шва.

Оттянуть средний срез задней части брюк на 1 см (для улучшения посадки).

Обметать средний, боковой и шаговые срезы задней части брюк.

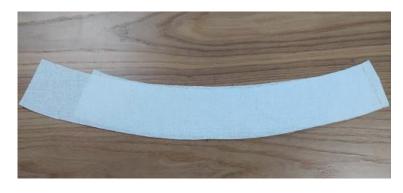

Заготовка обтачки

3. Продублировать детали обтачек клеевым прокладочным материалом.

Стачать детали обтачки по боковым сторонам.



4. Припуски швов разутюжить.

Обметать или окантовать нижний срез обтачки. Обметать боковые срезы обтачки.



5. Отметить на передней и задней части брюк по левому срезу точку окончания застёжки «молния».

Сметать, а затем стачать переднюю и заднюю части брюк по боковым срезам с правой стороны.

Сметать, а затем стачать переднюю и заднюю части брюк по боковому срезу с левой стороны от контрольного знака, определяющего точку окончания застёжки «молния» до низа. Припуски боковых швов разутюжить.

Втачать застёжку-молнию в левый боковой шов брюк.



6. Сметать, а затем стачать переднюю и заднюю части брюк по шаговым срезам. Припуски швов разутюжить.



7. Сметать, а затем стачать передние части брюк и задние части брюк по среднему срезу.

Припуски шва разутюжить.



8. Обтачать верхний срез брюк обтачкой. Припуски шва настрочить на обтачку. Закрепить обтачку к припускам левого бокового шва (смотрите схему ниже).



Схема обработки верхнего среза брюк обтачкой



9. Прикрепить обтачку к припускам правого бокового шва.



10. Обметать нижний срез брюк. Заметать и подшить брюки по нижнему срезу.

Брюки готовы!