





КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ

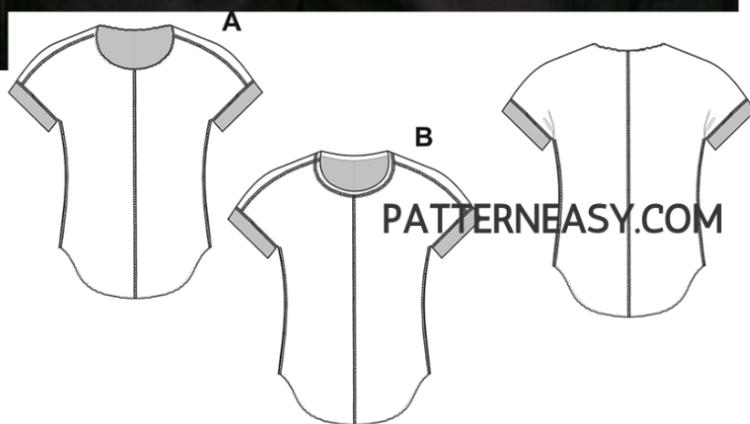


Мужская  
футболка

**Технический рисунок модели:**

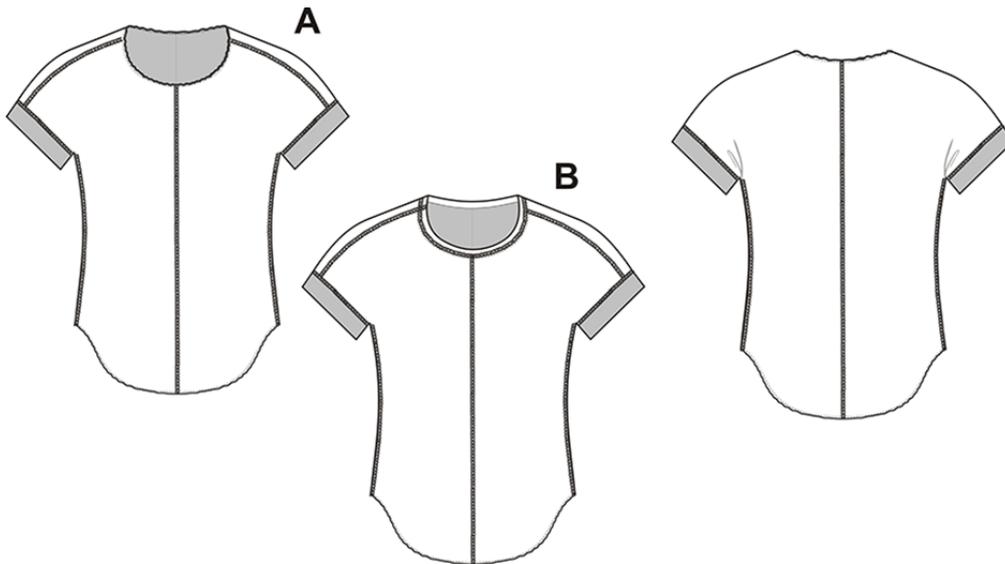

Описание внешнего вида: футболка мужская прилегающей силуэтной формы с элементами современного стилевого решения «обшарпе» (небрежность). Все соединительные швы выполнены с лицевой стороны. Внешние срезы (нижний – изделия и рукавов, а также срез горловины) обработаны обмёточной строчкой.

Изделие изготавливается из трикотажного полотна. Швейные нитки в цветовом контрасте с основным материалом.

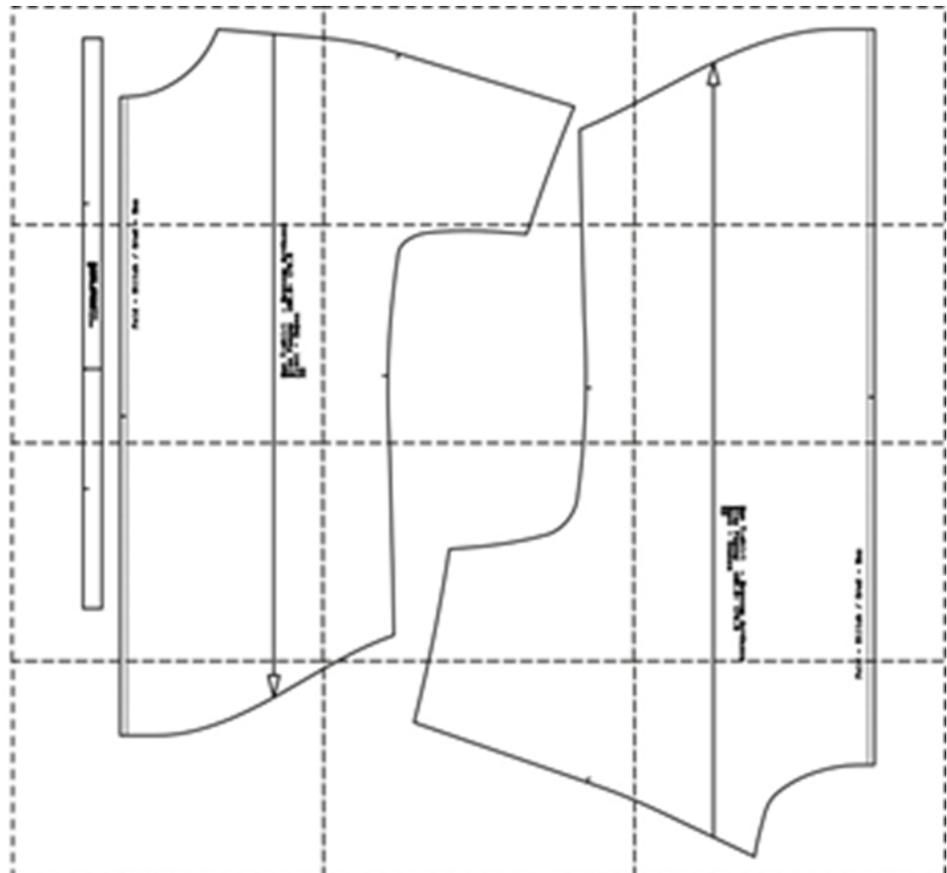


На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковыми цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали

**ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ**

### Спецификация деталей ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

- 1.Спинка – одна или детали
- 2.Перед – одна или две детали
- 3.Обтачка горловины – 1 деталь

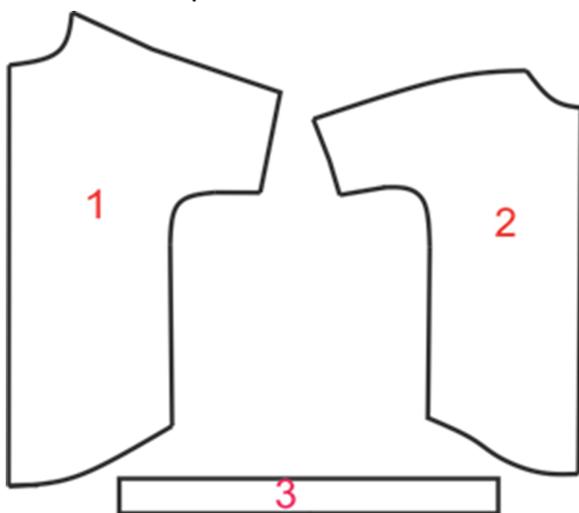


**Внимание!** При раскрое добавить припуски только к боковым и плечевым срезам полочки и спинки – 5-7 мм; по верхнему и нижнему срезу обтачки горловины – 5-7 мм; боковым срезам обтачки горловины – 7 мм. Если перед и или спинка выкраивается одной деталью, то линией симметричного разворота детали является штрих-пунктирная линия, отмеченная на выкройке.

Рекомендации по материалам: для изготовления изделия вам потребуется хлопчатобумажное трикотажное полотно.

Для определения количества необходимого материала необходимо измерить длину изделия (от седьмого шейного позвонка до уровня длины изделия) и добавить 5-7 см на возможный перекося полотна. Этого количества будет достаточно для раскроя деталей на большие размеры при ширине трикотажного полотна не менее 180 см.

Варианты раскладки деталей в зависимости от ширины имеющегося у Вас трикотажного полотна представлены на рисунках.

### Примеры раскладки деталей кроя:

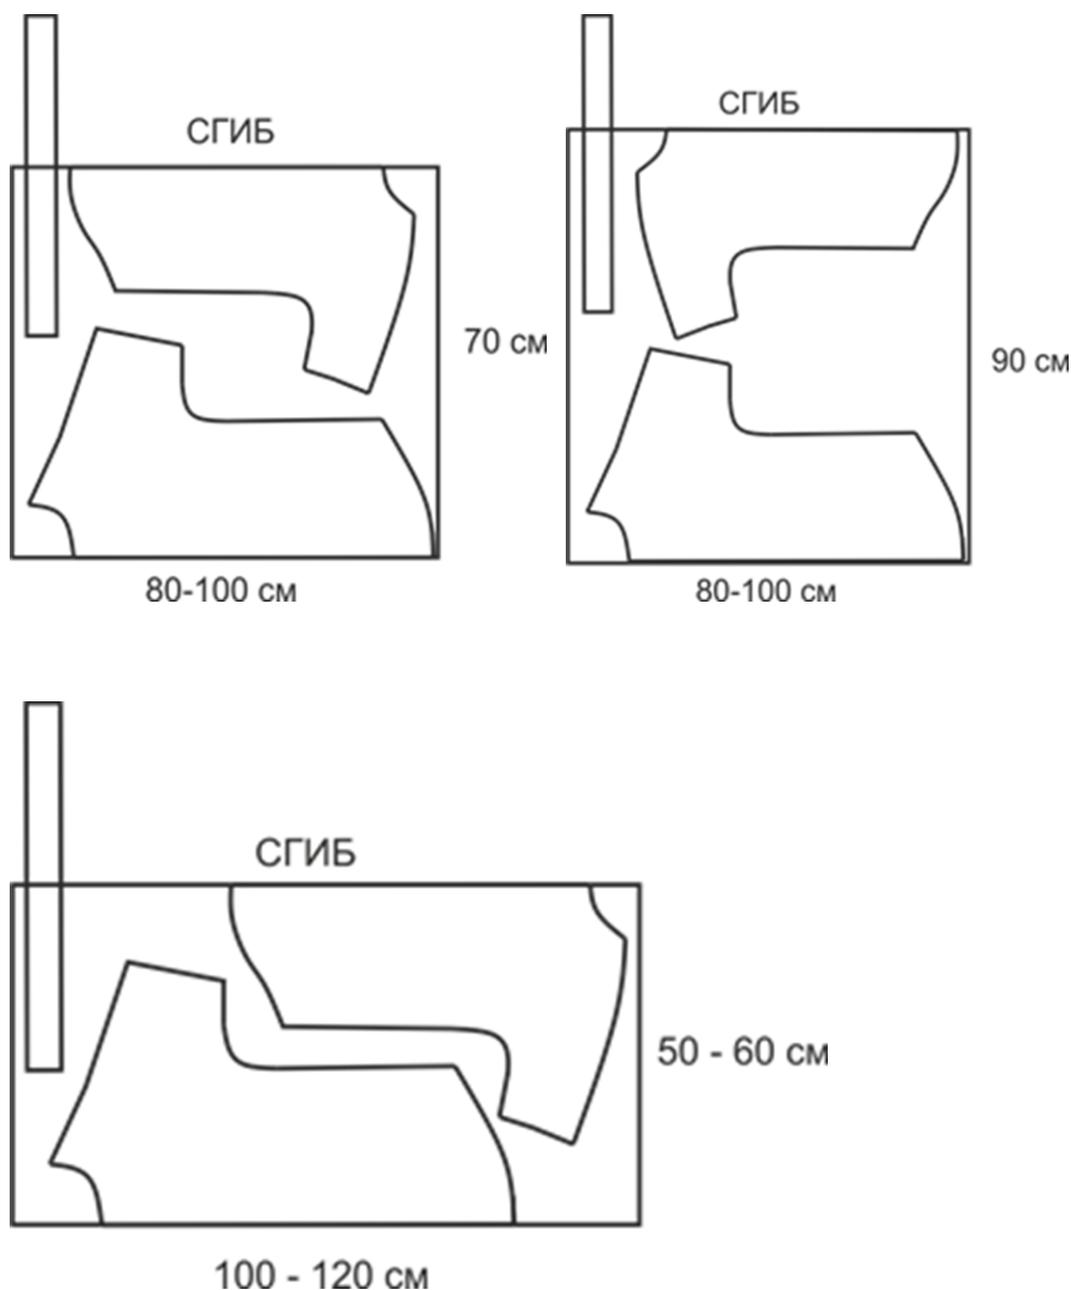

Технология обработки изделия зависит от имеющегося у Вас оборудования.

Вариант 1. Если для соединения деталей Вы будете использовать краеобметочную машину (оверлок), то её необходимо настроить на стачивающе-обметочный вариант выполнения строчки (подтянуть игольную нитку).

Вариант 2. Если Вы будете использовать классический набор оборудования: машину челночного стежка и оверлок, то в настройках краеобметочного стежка можно ничего не менять, но обязательно увеличить длину стежка универсальной машины (не более 2 в 1 см сточки)


Вариант 3. Для выполнения всех соединительных и обметочных операций можно использовать машину челночного зигзагообразного стежка, подбирая длину и ширину стежка в зависимости от выполняемой операции (стачивание и (или) обметывание).

**Внимание!** Этот вариант обработки предпочтителен для тех, кто хочет усилить эффект «обшарпе».

### Технологическая последовательность обработки футболки

1. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по среднему срезу.

**Внимание!** Если Вы выбрали цельнокроеный вариант переда и спинки, то детали нужно сложить вдоль посередине, совместить боковые и плечевые срезы, а затем выполнить соединительно-отделочную строчку. Если раскроили две детали, то сметать по средним срезам, стачать и обметать. (Рис. 1)

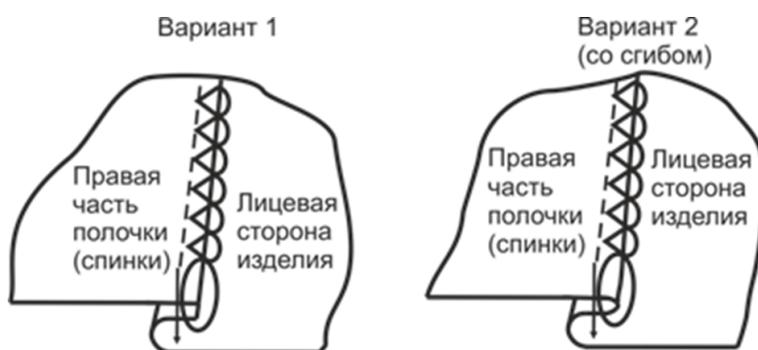

2. Сметайте, а затем стачайте детали переда и спинки по плечевым срезам.

3. Обработайте срез горловины по предложенным вариантам.

Вариант 1.

3.1. Стачайте обтачку горловины по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.

3.2. Заутюжьте обтачку вдоль (изнанка с изнанкой).

3.3. Вметайте, а затем втачайте её в горловину с лицевой стороны. Срезы обметайте

## Вариант 2.

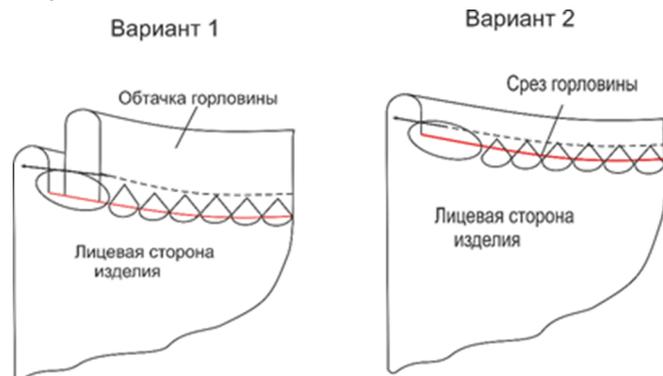


Рис. 2

4. Обметайте нижний срез рукавов.



6. Обметайте нижний срез изделия

7. Приутюжьте в готовом виде

Ваш подарок любимому мужчине готов!