




КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ

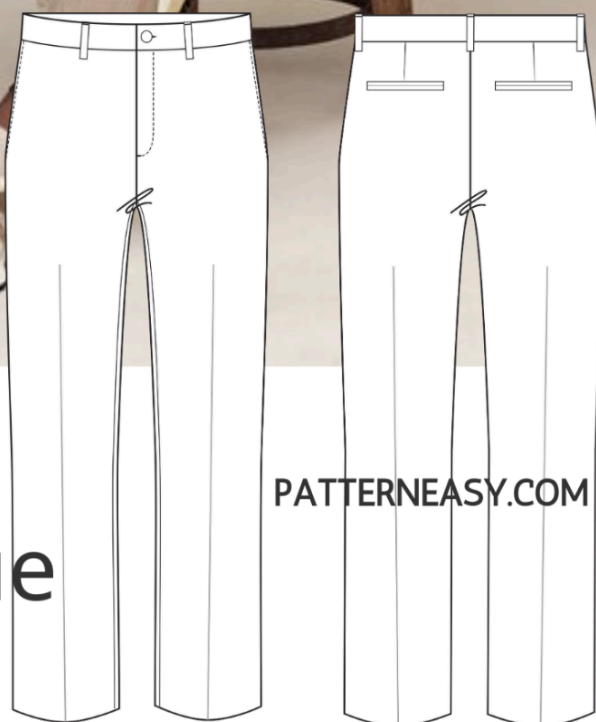


Мужские
классические
брюки

PATTERNEASY.COM

Брюки мужские классические прямого силуэта, с гульфиком и застёжкой-молния, боковыми карманами в швах соединения отрезных бочков с передними частями брюк, с одним или двумя прорезными карманами в рамку или с листочкой на задних частях брюк. Верхний срез изделия обработан притачным поясом на корсажной ленте, на котором крепятся пять шлёвок.

Технический рисунок

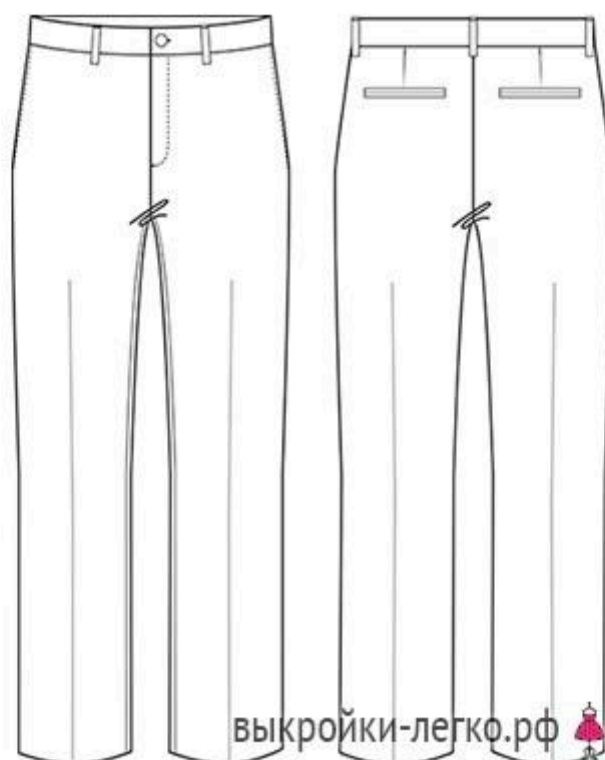

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии — 1 см;
- к обхвату бедер — 2 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка-основа строится без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Величина припусков зависит от материалов и особенностей обработки срезов. Рекомендуемая величина припусков для классической модели брюк:

- на все соединительные швы – 1 см;
- на средний шов задней части брюк — от 1 до 2,5 см.

К одному из срезов деталей 4, 5, 7.2, 8, 11 (см. схемы), которые будут обмётываться, припуск на шов не даётся (на схемах деталей кроя эти срезы показаны пунктирной линией).

Что потребуется

Материалы

Костюмные шерстяные, полушерстяные и смесовые материалы однотонные, с рисунком клетка, полоска и т.д.

Расход материала


Средний расход основного материала с ненаправленным рисунком составляет 140 – 150 см (на маленькие и средние размеры), при ширине ткани не менее 140 см. Для широких материалов (не менее 180 см), с направленным рисунком, т.е. при раскладке всех деталей в одном направлении потребуется 130 см. На очень большие размеры потребуется от 250 см основной ткани.

Подкладочного материала потребуется около 80 см, при ширине не менее 110 см (если мешковина будет выкраиваться из того же материала, что и подкладка брюк).

Также потребуется:

- клеевой нетканый прокладочный материала шириной 90 см — 20 см;
- клеевая кромка (тканая или нетканая) шириной 0,8 см — 40 см;
- застёжка-молния длиной 18-20 см — 1 шт;
- корсажная лента длиной равной обхвату талии (или длине пояса) плюс 15-20 см;
- брючная тесьма — 50-60 см;
- пуговица или крючки.

Образец выкройки

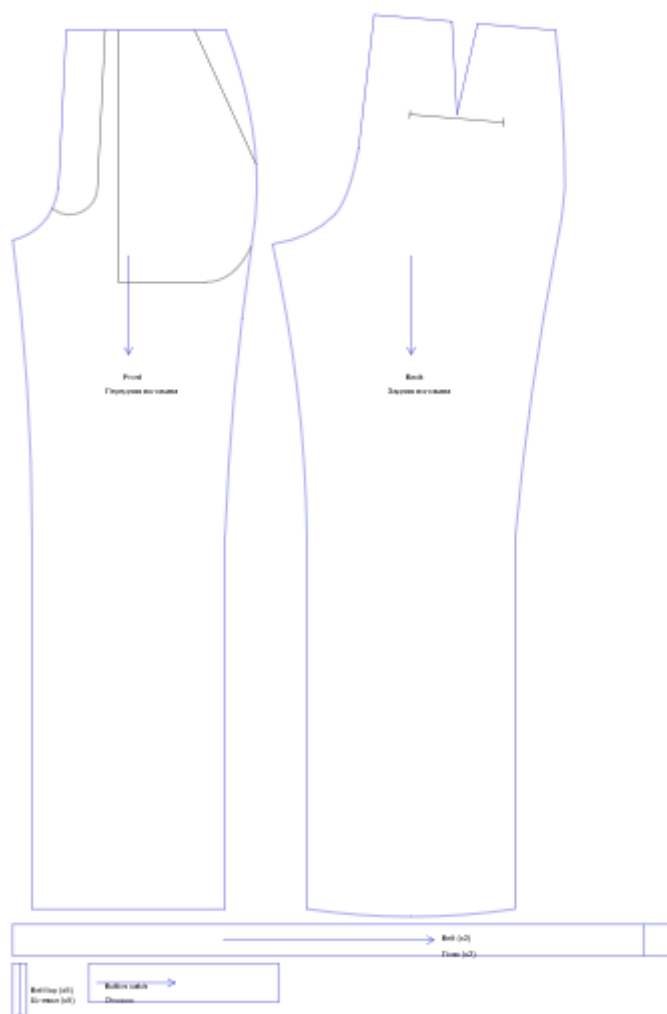

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей

Основной материал:

1. Передняя часть - 2 детали
2. Задняя часть - 2 детали
3. Пояс (со сгибом) – 2 детали (разрезать на два полупояса, добавить припуск на застёжку)
4. Отрезной бочок передней части брюк – 2 детали
5. Обтачка застёжки левой передней части брюк – 1 деталь
6. Откосок

7. Обтачки кармана. Верхняя обтачка кармана – 1 деталь или 2 детали (в зависимости от количества карманов)
8. Нижняя обтачка кармана – 1 деталь или 2 детали (в зависимости от количества карманов)
9. Подзор кармана задней части брюк – 1 деталь или 2 детали (в зависимости от количества карманов)
10. Шлёвки – 5 деталей

Подкладочный материал:

11. Подкладка передней части брюк – 2 детали
12. Мешковина кармана передней части брюк – 2 детали
13. Мешковина кармана задней части брюк – 1 деталь или 2 детали (в зависимости от количества карманов)

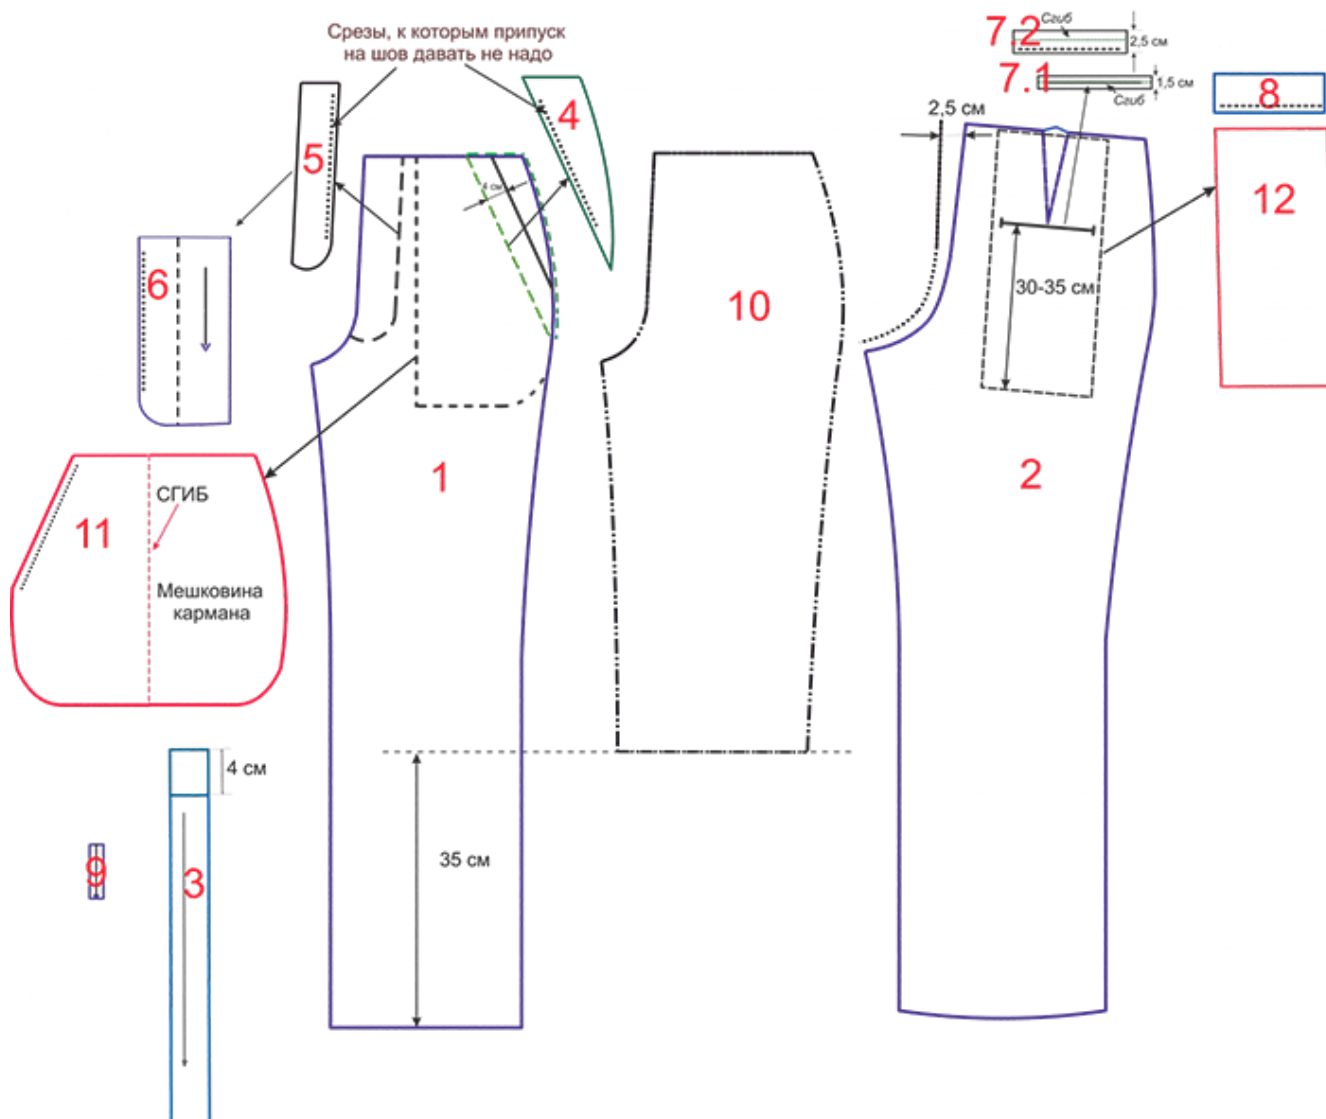



Рис. 1. Детали кроя: основные и производные

Варианты раскладки

СГИБ



СГИБ

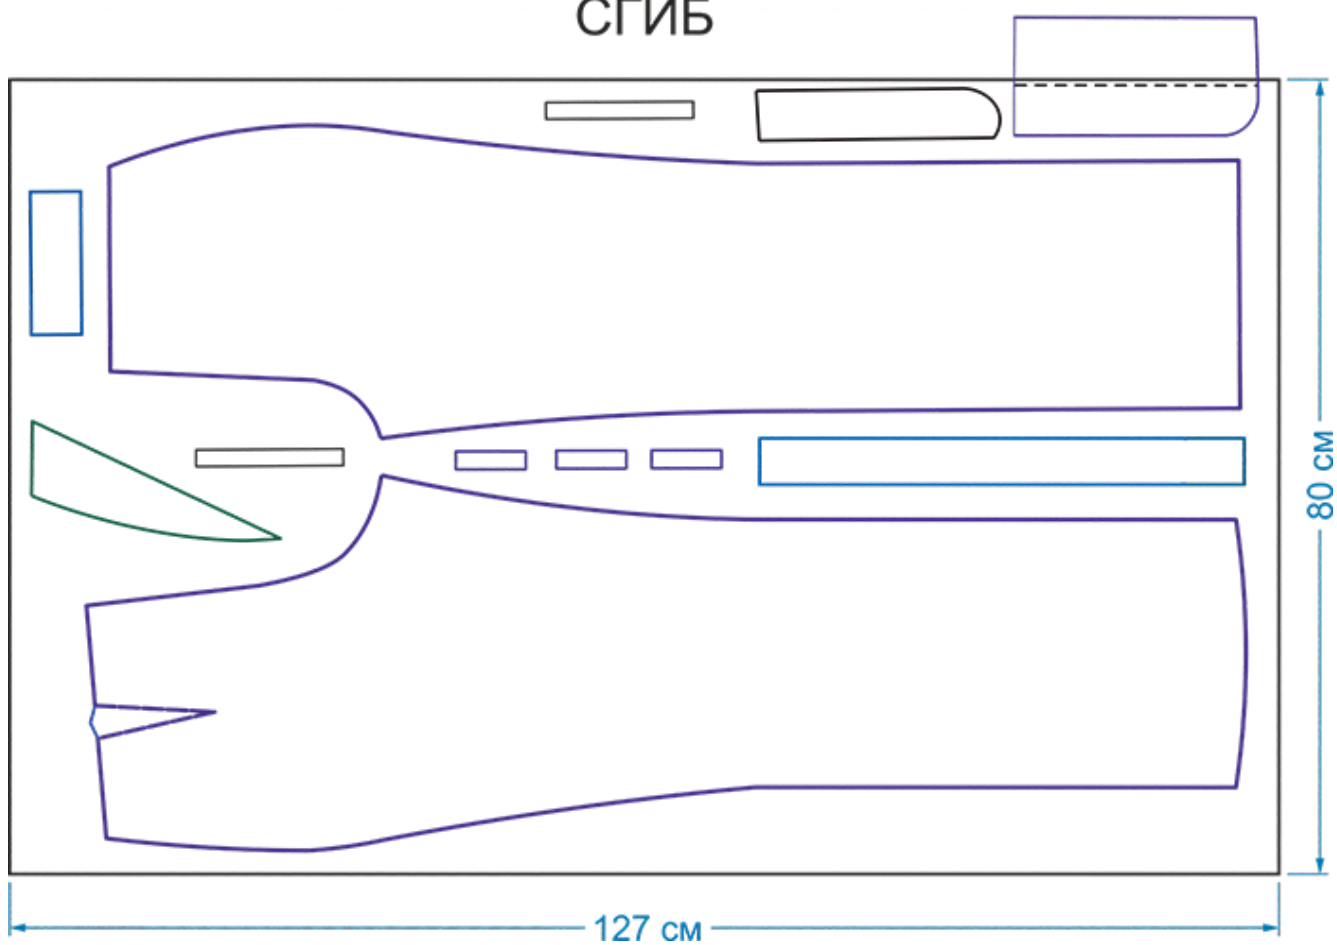

Технологическая последовательность пошива брюк

ВТО края брюк

Обработку мужских классических брюк начинают с влажно тепловой обработки (ВТО).

1. Сложите передние части брюк вдоль по нити основы изнаночной стороной внутрь строго пополам и зафиксируйте перегиб (стрелку) утюжильной обработкой.
2. Сложите задние части брюк вдоль по нити основы изнаночной стороной внутрь строго пополам и зафиксируйте перегиб (стрелку) утюжильной обработкой.

Подробнее про полное ВТО брюк можно почитать в статье [«Устранение дефектов посадки брюк»](#).

Обработка задней части брюк

1. Обметайте срезы задней части брюк (шаговый, боковой, средний).
2. Сметайте и стачайте вытачки. Заутюжьте вытачки к середине.
3. Обработайте карман (карманы) на задней части брюк в рамку (Рис. 2) или с листочкой.

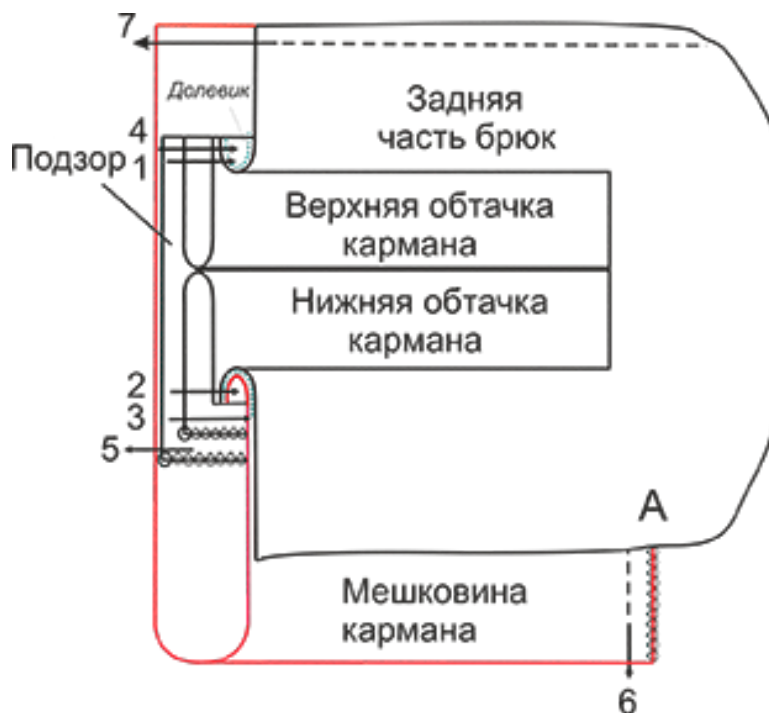


Рис. 2

Обработка передней части брюк

1. Уложите подкладку передней части брюк на изнаночную сторону деталей (изнанка с изнанкой) и обметайте боковые, шаговые срезы брюк, а также средний срез.
2. Обработайте боковые карманы (Рис. 3).



Рис 3

4. Обработайте застёжку брюк (Рис. 4).

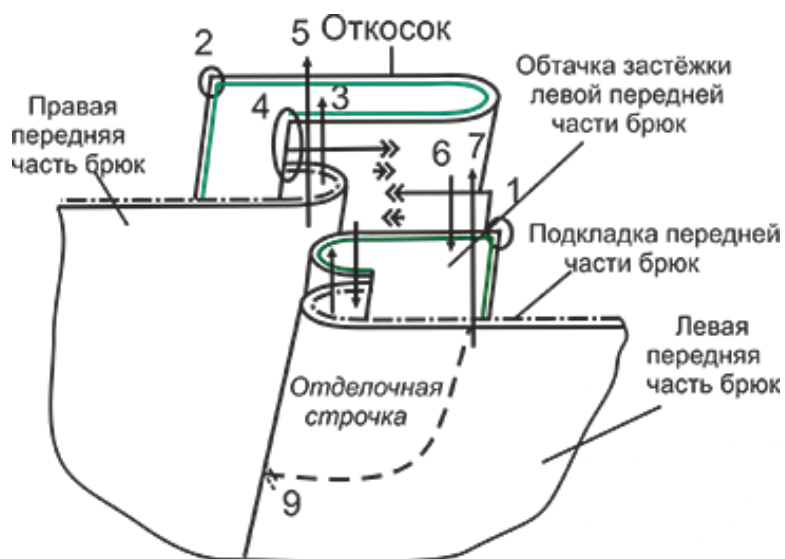


Рис. 4

5. Продублируйте пояс. Настрочите на него корсажную ленту (Рис. 5).

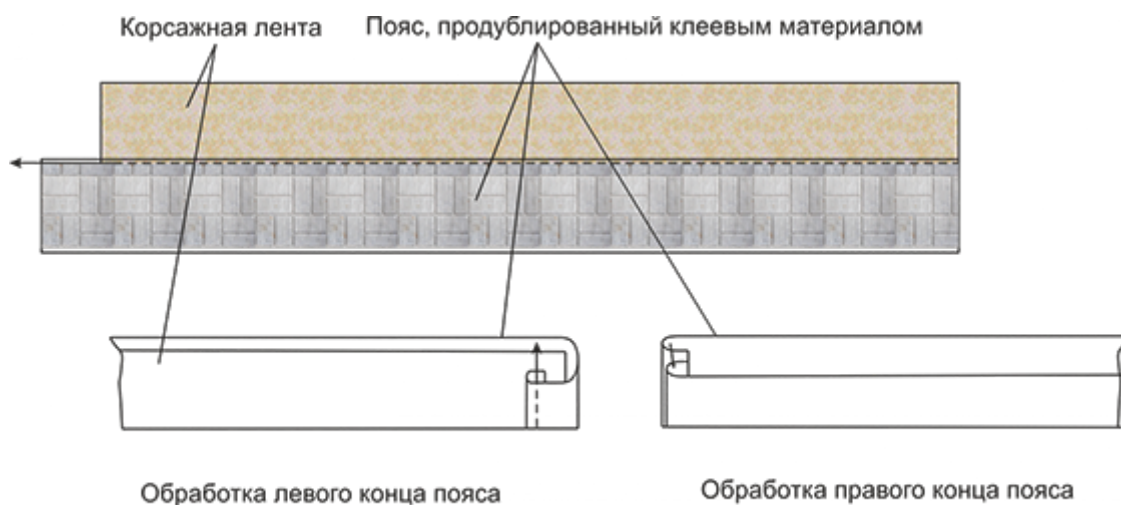


Рис. 5

Монтаж

1. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю часть брюк по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.
2. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по шаговым срезам. Припуски швов разутюжьте.
3. Сметайте правую и левую части брюк по среднему срезу.
4. На этом этапе брюки нужно померить и:
 - определить ширину брюк по верхнему срезу, заложить и застрочить складочки на передней части брюк, если они предусмотрены;
 - определить ширину среднего шва на задней части брюк.

Имейте ввиду, что в процессе притачивания пояса верхний срез уработается приблизительно на 1 см. Предложите вашему заказчику бонус за «стойку смиренно» 😊. Это ответственный этап. Он определяет, в конечном итоге, качество посадки и удобство в процессе эксплуатации.

5. Стачайте правую и левую части брюк по среднему срезу, не доходя до верхнего среза задней части 5-6 см. Припуски шва разутюжьте.
6. Настрочите шлёвки по верхнему срезу. Шлёвок должно быть не менее 6 штук.
7. Притачайте полупояса к правой и левой частям брюк. Обработайте концы так, как показано на рис.5. Закрепите крючок и петельку.
8. Настрочите корсажную ленту по шву притачивания пояса.

9. Закрепите шлёвки по верхнему срезу пояса.
10. Обметайте нижний срез брюк.
11. Заутюжьте припуск на обработку нижнего среза брюк.
12. Настрочите брючную тесьму к припуску на обработку нижнего среза.
13. Подшейте припуск на обработку низа.
14. Приутюжьте брюки в готовом виде.