



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Концептуальное
чёрное платье

PATTERNEASY.COM

Платье женское полуприлегающего силуэта, длиной до линии колен. Полочка с отрезной кокеткой. Спинка со средним швом, в котором обработана застёжка «молния». Платье оформлено двумя отделочными полосами: верхняя, переходит с нижнего среза кокетки на срезы пройм спинки; нижняя, соединяется с верхним срезом передней частью платья и верхней полосой. Каждая из отделочных полос состоит из двух частей, по шву соединения которых вставлен отделочный кант. Верхний срез горловины обрабатывается обтачкой или окантовывается тесьмой.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

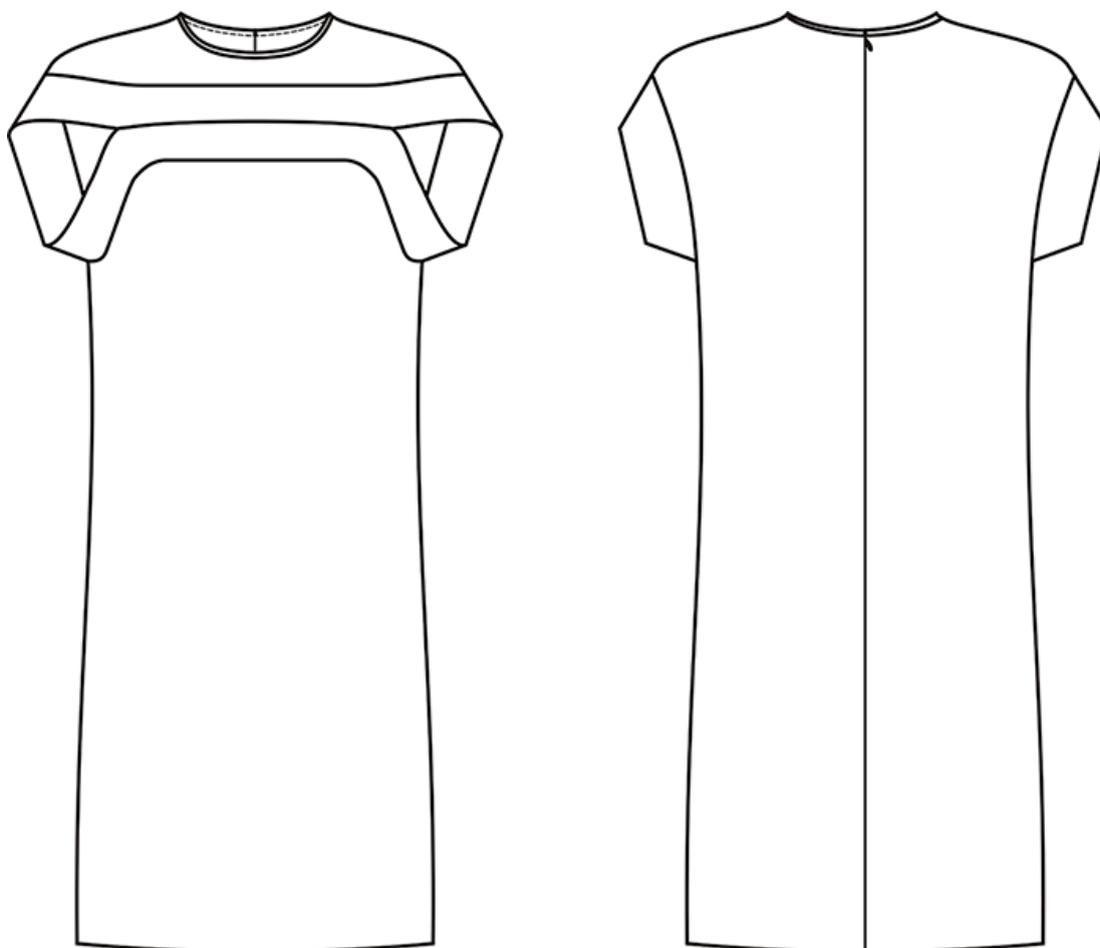

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 2 см (для размеров 40-46), 3 см (в 48-52 размерах), 4 см (в 54-60 размерах);
- к обхвату талии 19-21 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бёдер 2 см (для размеров 40-46), 3 см (в 48-52 размерах), 4 см (в 54-60 размерах).

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков.

- по всем соединительным срезам платья – 1 см,
- по срезу горловины переда, спинки и обтачек – 0,7 см,
- по нижнему срезу платья — 4 см,
- по всем срезам отделочных полос — 1 см.

По нижнему срезу обтачек переда и спинки припуск давать не надо, т.к. этот срез будет обмётываться.

Материалы

Основной материал: плательные ткани растяжением (эластаном) или трикотажное полотно. Основное требование к материалу – эластичность.

Для отделочного материала можно использовать материал аналогичный основному контрастной цветовой гаммы или на ваш выбор. Можно шить всё платье целиком из основного материала.


Расход материалов

Средний расход материалов: основного – 1 м при ширине не менее 120 см; отделочного – 20 см, при ширине не менее 160 см.

Также потребуются

- термоклеевой прокладочный материал для дублирования полос (клеевой флизелин, очень тонкий) – 40 см при ширине 90 см;
- потайная молния длиной не менее 40 см — 1 шт;
- нитки в цвет основного материала — 4 катушки.

Образец выкройки

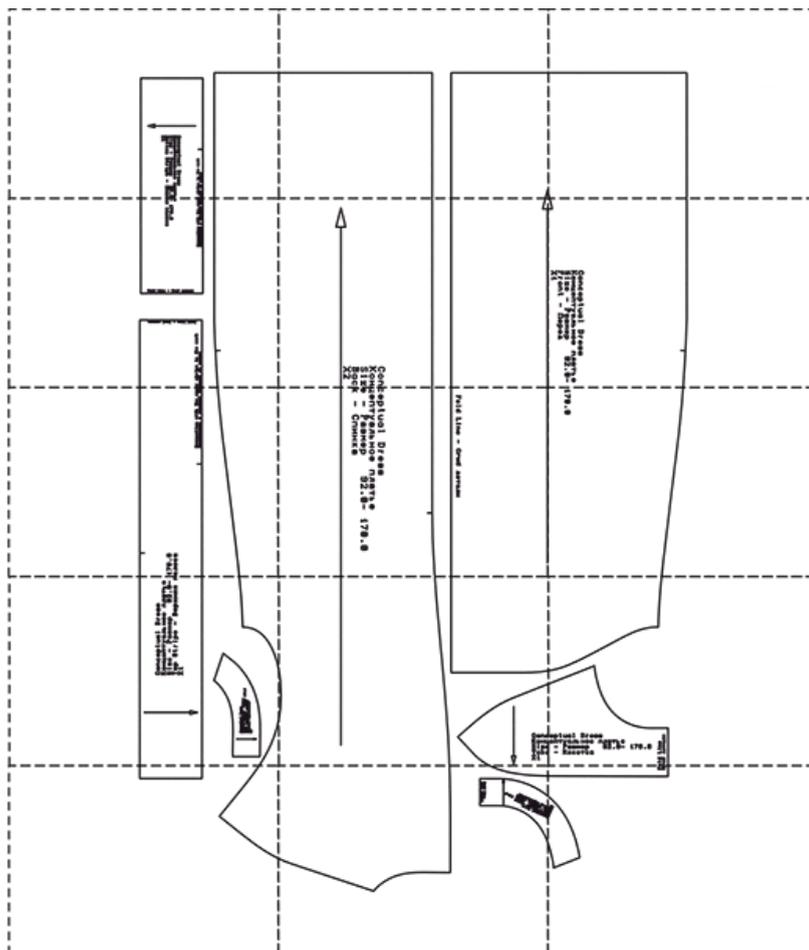

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


Спецификация деталей

Основной материал

1. Спинка – 2 детали
2. Перед – 1 деталь (со сгибом)
3. Кокетка – 1 деталь (со сгибом)
4. Обтачка горловины переда – 1 деталь (со сгибом)
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Отделочный материал

6. Верхняя полоса – 2 детали (со сгибом)
7. Нижняя полоса – 2 детали (со сгибом)


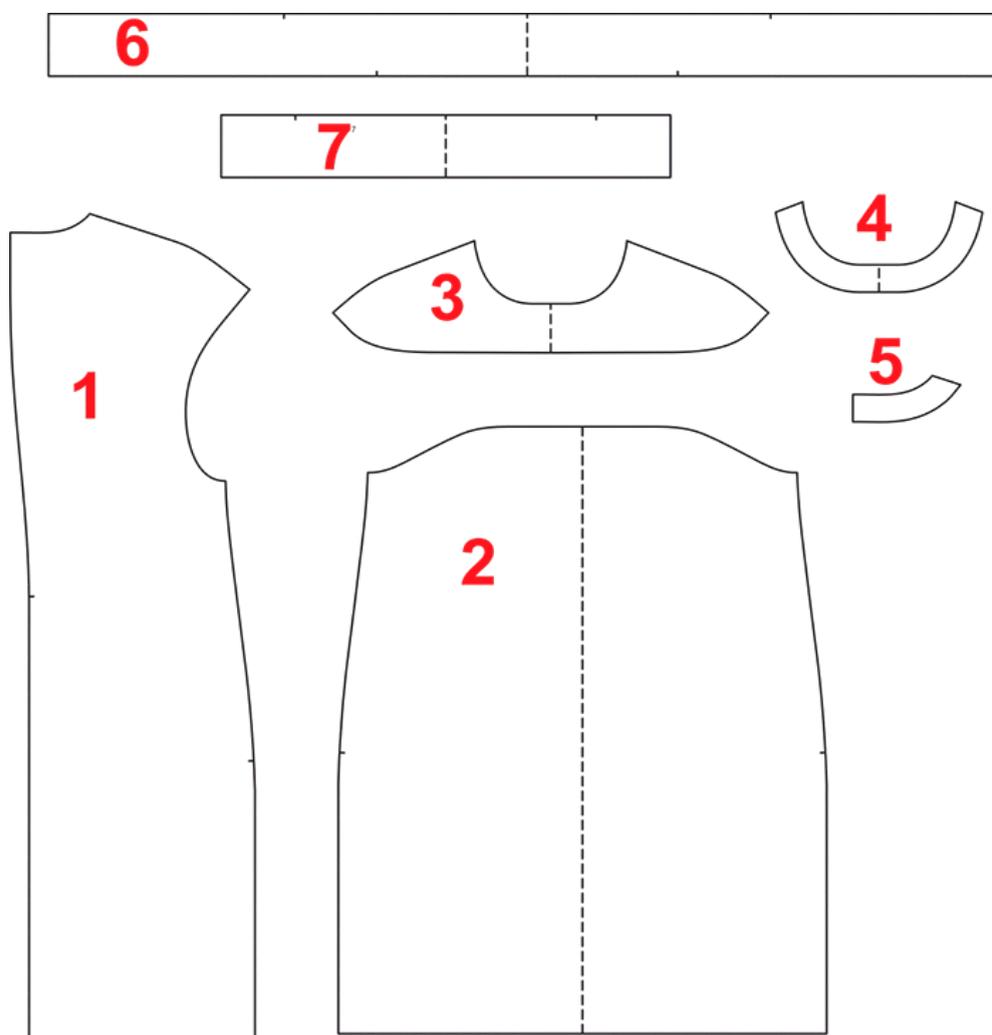


Выбирая отделочный материал обратите внимание на устойчивость окраски.

Пример раскладки деталей кроя

Основной материал

Отделочный материал

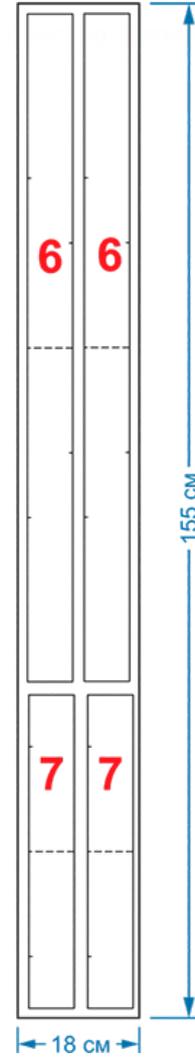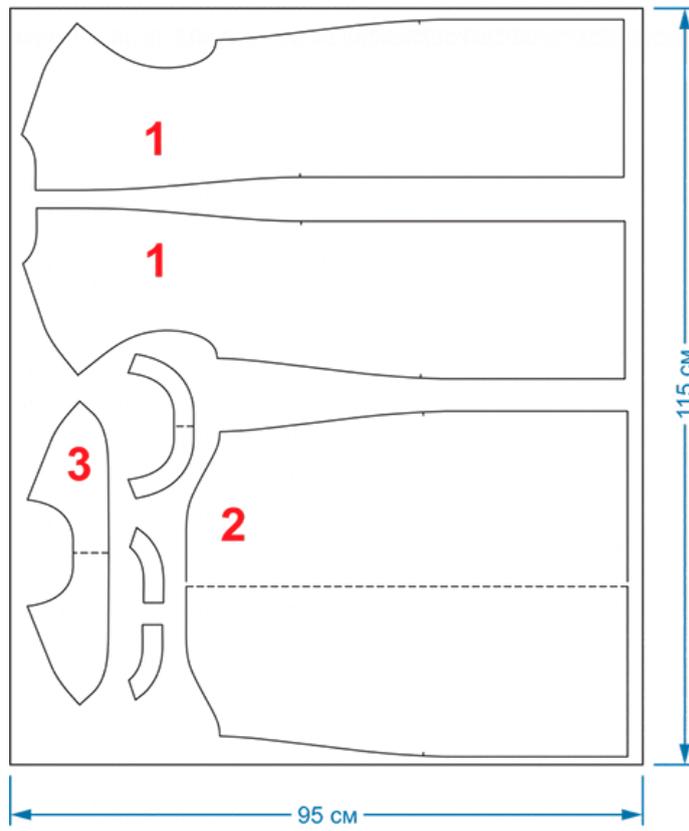

Технологическая последовательность обработки

1. Приклейте клеевой прокладочный материал к изнаночной стороне обтачки горловины передней части (продублируйте обтачку).
2. Приклейте клеевой прокладочный материал к изнаночной стороне обтачек горловины спинки (продублируйте обтачки).
3. Стачайте обтачки по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.

4. Обметайте нижней срез обтачки.

5. Приклейте клеевой прокладочный материал к изнаночной стороне внешней полосы (верхней и нижней). Стачайте верхнюю и нижнюю полосы по боковым срезам в кольцо (у вас должно получиться два кольца – одно переднее, продублированное ТПМ, а второе заднее). Припуски швов разутюжьте.

6. Обтачайте полосы по продольному срезу, вставляя в шов обтачивания кант.

Для этого определите какой из срезов будет обтачиваться; на лицевую сторону одной полосы настрочите тесьму-кант или полосу материала, сложенную вдвое, которая впоследствии будет выполнять роль канта на расстоянии 7-8 мм от среза (строчка 1 рис.1); сложите полосы лицо с лицом (уложите одно кольцо в другое) и обтачайте один из срезов, выполняя стачивающую строчку на расстоянии 2 мм, от строчки притачивания канта.

7. Выверните полосы на лицевую сторону. Проверьте качество выполненной операции. Приутюжьте обтачной край.

Можно ли обтачать одну полосу другой не вставляя кант? Да, можно. Но в этом случае нужно приутюжить обтачной шов строго в раскол, т.е. в чистый край.

8. Обметайте средние срезы спинки.


9. Притачайте кокетку к спинке по плечевым срезам. Припуски швов обметайте и заутюжьте на спинку.

10. Стачайте перёд и спинку по боковым срезам. Припуски швов обметайте и заутюжьте на спинку.

11. Соедините отделочную полосу с изделием по одному из предложенным вариантов.

Вариант 1. Стачной шов взаутюжку. Не предполагает наличие отделочной строчки с лицевой стороны изделия, проще по исполнению. Приметайте, а затем притачайте отделочную полосу к передней части платья последовательно по нижнему срезу кокетки (строчка 3 рис.1), а затем по срезам пройм спинки и по верхнему срезу переда, совмещая швы стачивания верхней и нижней полос с боковыми швами. Припуски шва обметайте (строчка 4 рис.1) и заутюжьте в сторону основного материала.


Вариант 2. Шов, аналогичный шву притачивания пояса по верхнему срезу юбки. Приметайте, а затем притачайте внешнюю полосу к передней части платья последовательно по нижнему срезу кокетки, а затем по срезам пройм спинки и по верхнему срезу переда, совмещая швы стачивания верхней и нижней полос с боковыми швами (строчка 3 рис. 1). Припуски шва заутюжьте в сторону отделочной полосы. Наметайте, а затем настрочите внутреннюю полосу на основной материал по шву притачивание верхней полосы на 1 мм от сгиба (строчка 4 рис.1), подгибая припуск на обработку среза на 9 мм. Приутюжьте шов.

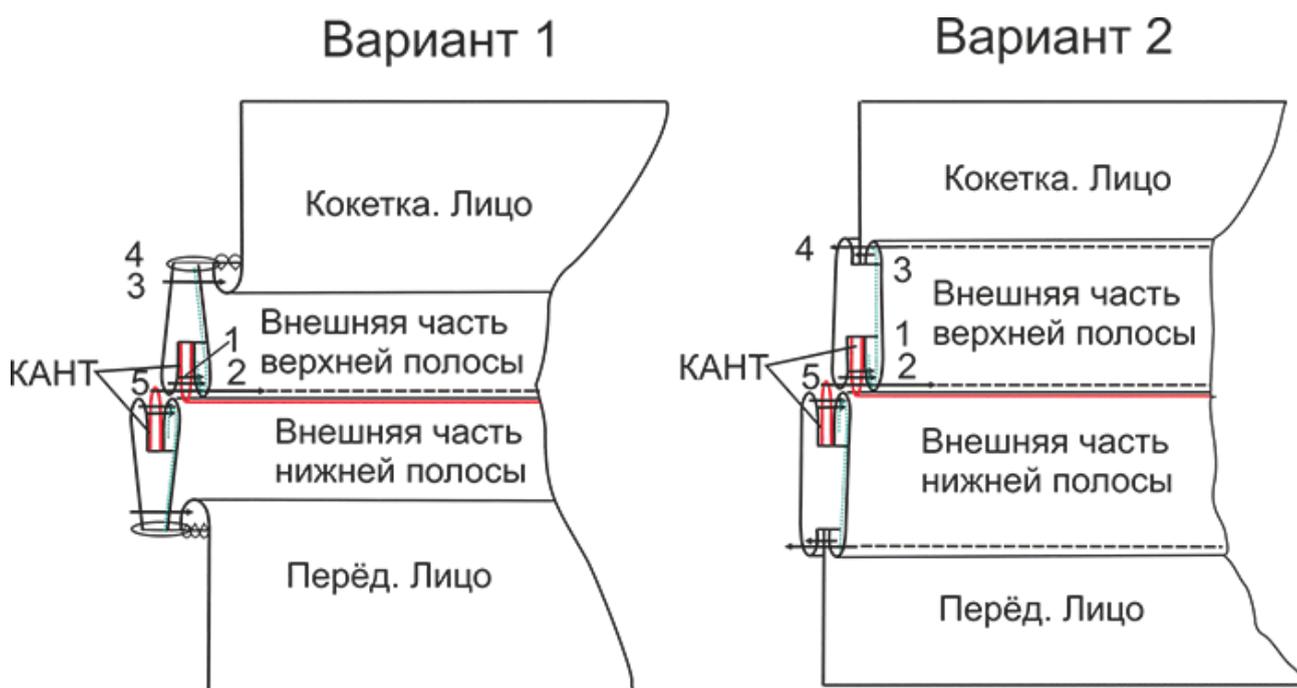

Варианты соединения отделочной полосы с изделием

12. Настрочите ту часть полосы, которая притачивалась к кокетке на ту часть полосы, которая притачивалась к переду накладным швом (строчка 5 рис. 1). Шов приутюжьте.

13. Отметьте контрольным знаком по среднему срезу спинки конец застёжки «молния».
14. Стачайте правую и левую части спинки от линии низа до контрольного знака. Припуски шва разутюжьте.
15. Втачайте потайную тесьму «молния» в средний шов спинки.
16. Обтачайте срез горловины платья обтачкой. Припуски шва заутюжьте в сторону обтачки.
17. Настрочите припуски обтачного шва на обтачку. Закрепите обтачку по боковым срезам к припускам среднего шва спинки.

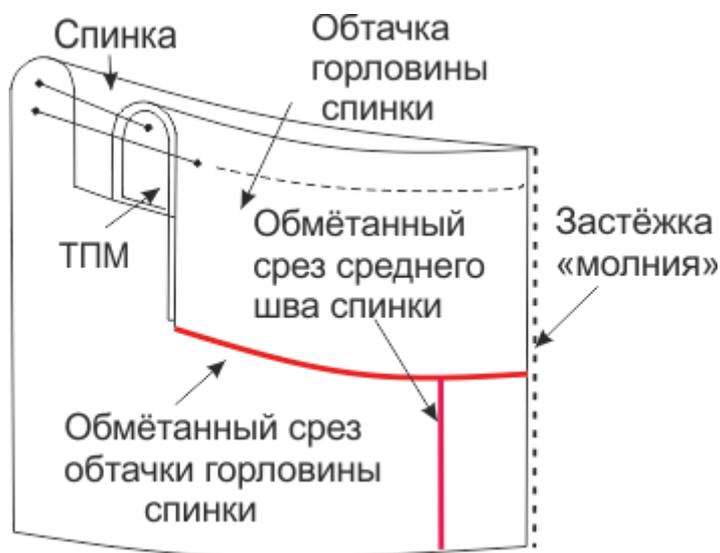

Обработка среза горловины обтачкой

18. Приутюжьте горловину платья в готовом виде.
19. Обработайте нижний срез платья швом вподгибку с открытым обметанным срезом или швом вподгибку с закрытым срезом. Приутюжьте платье в готовом виде.