



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




Блуза с рюшами
для девочек



Детская блуза А-силуэтной формы, с рукавами и рюшами. Перед и спинка с кокеткой и рюшами в шве соединения. Спинка со средним швом, в котором обработана застежка на пуговицу и навесную петлю. Горловина обработана бейкой. Рукава длинные. Низ рукавов и изделия обработан швом вподгибку.

Уровень сложности: для начинающих

Технический рисунок

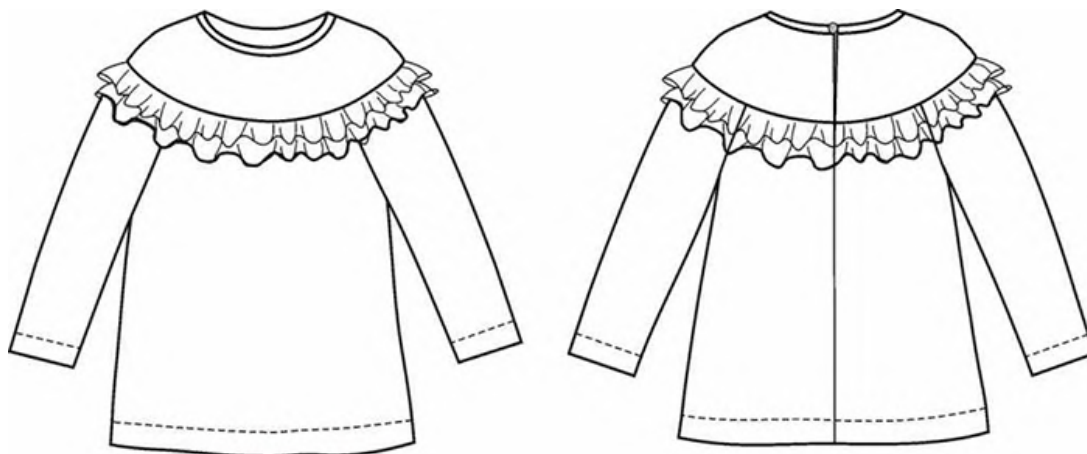

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа изделия — 25 мм;
- на обработку низа рукава — 15 мм;
- на обработку среза горловины припуски добавлять не нужно, так как он обрабатывается бейкой.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Материалы

Ткани сорочечной группы, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные, желательно натуральные. Вид материала: хлопок, лен, шитье, батист.

Расход материала

Расход зависит от ширины ткани, а также размера выкройки, и варьируется от 0,6 до 0,85 м, при ширине ткани не менее 150 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


Также потребуется

- пуговица $d = 1$ см — 1 штука.


Спецификация деталей

1. Кокетка полочки — 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Кокетка спинки — 2 детали
4. Спинка — 2 детали
5. Рукав — 2 детали
6. Верхний рюш — 1 деталь со сгибом
7. Нижний рюш — 1 деталь со сгибом


Дополнительно выкроить: бейку (полоску из основной ткани по косой) шириной 3 см и длиной равной длине горловине (измерьте по выкройке + несколько см припуски на швы).

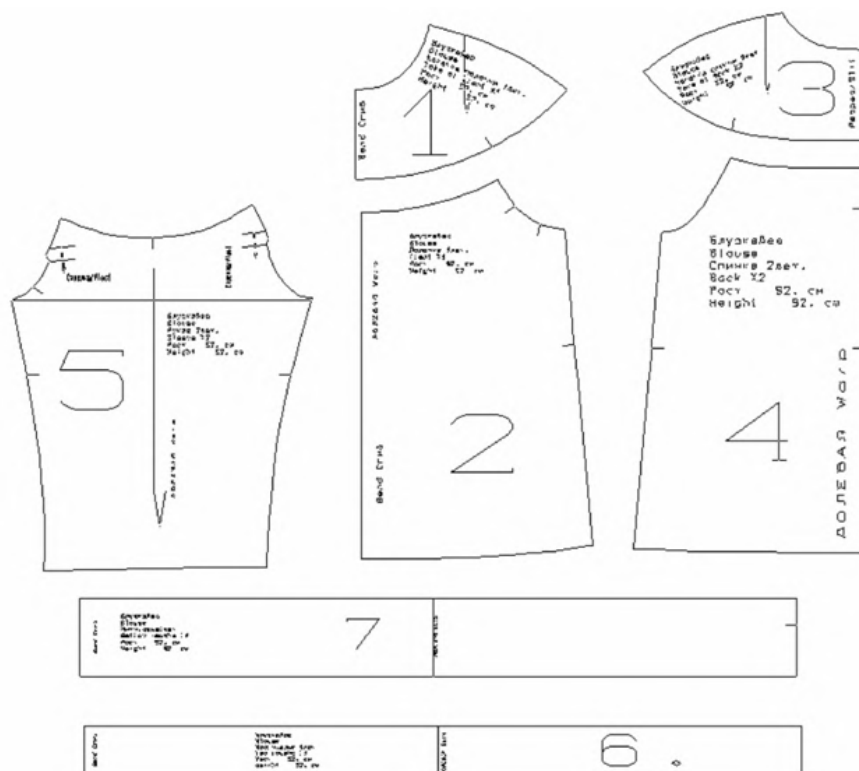

Пример раскладки деталей на материале

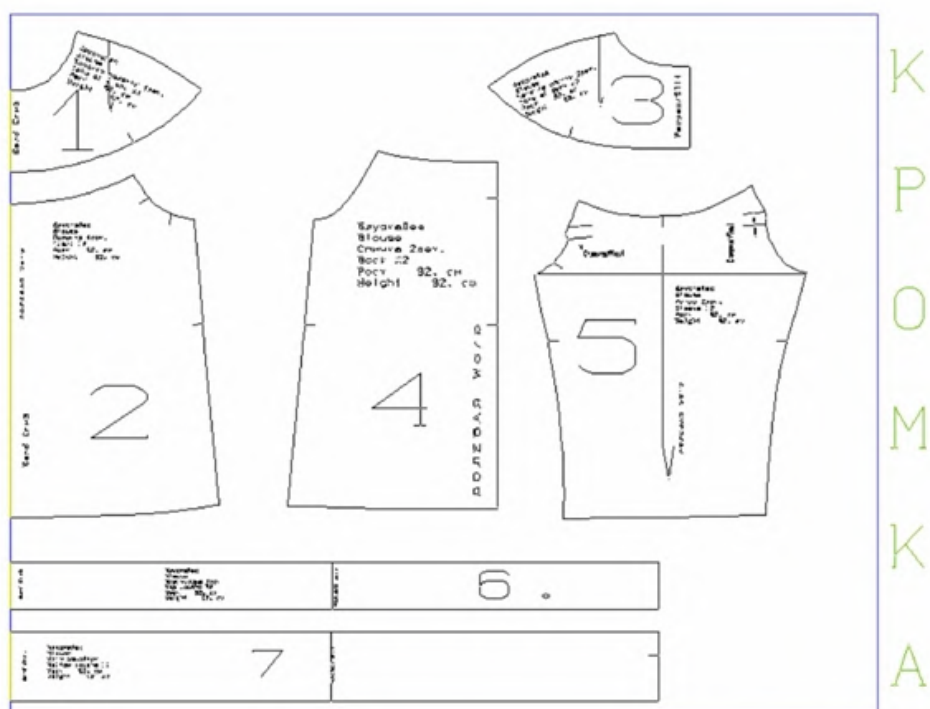


Маленькие размеры

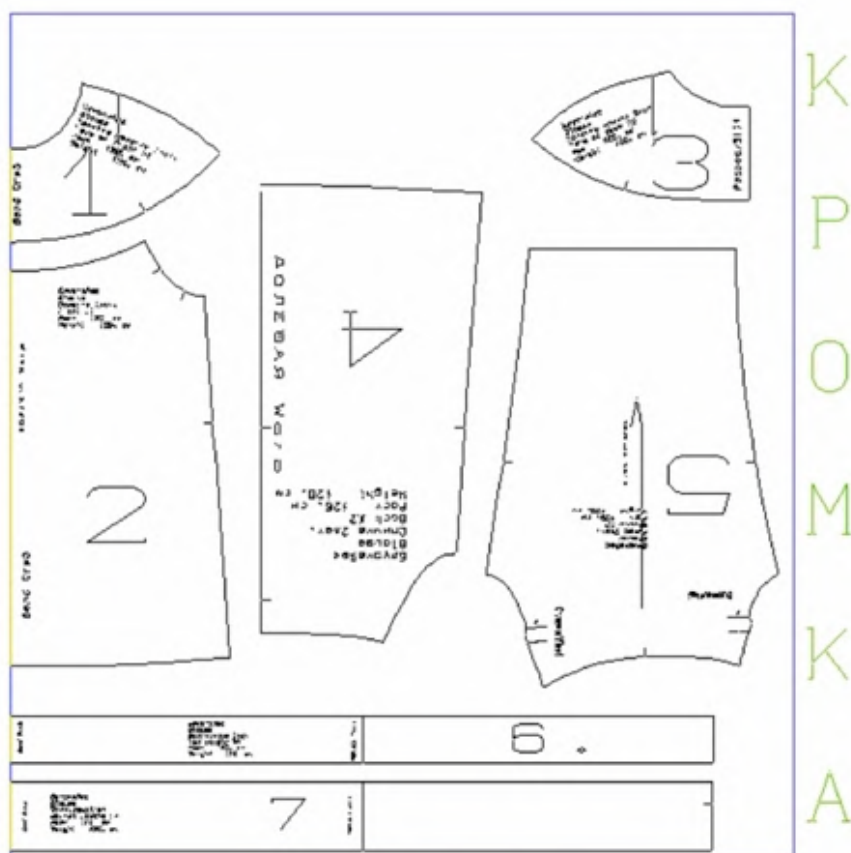

Большие размеры

Последовательность пошива

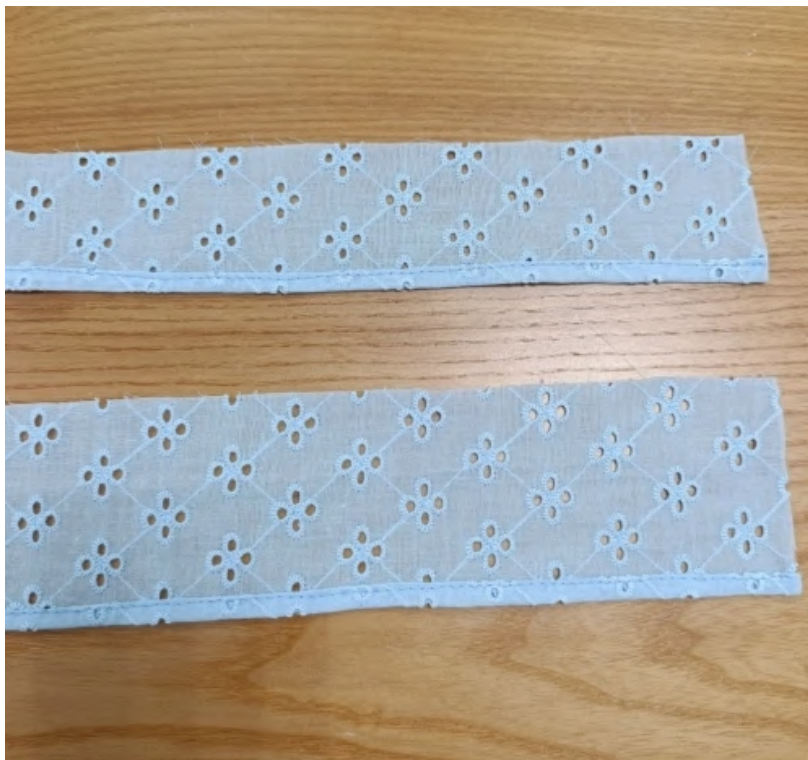


Обработка рюшей

1. Нижние срезы верхнего и нижнего рюшей обработайте швом вподгибку с закрытым срезом. Приутюжьте.



2. Боковые срезы рюшей соедините двойным швом. Для этого сложите детали рюшей изнаночными сторонами друг к другу. Уравняйте боковые срезы. Стачайте шириной шва на 0,5 мм от среза. Подрежьте припуски до 0,3 мм.

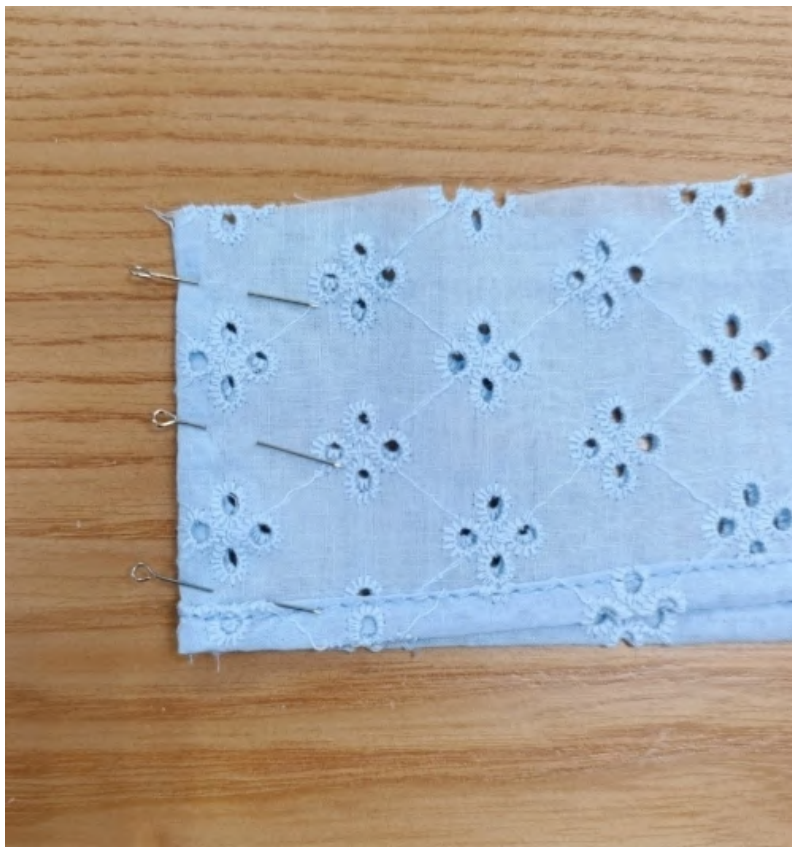

3. Далее сложите детали рюшей лицевыми сторонами друг к другу. Сколите, стачайте шириной шва 5 мм.



4. Приутюжьте.



Вот так должны
выглядеть верхний и
нижний рюши.



5. По верхним срезам
проложите две
машинные строчки с
максимальной шириной
стежка, без закрепок.
Оставьте длинные концы
(5-7 см) для
последующей сборки.
Соберите сборку за счет
вытягивания нижних
нитей от строчек.



Соединение боковых срезов

6. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали спинки и полочки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Обработка рукава

7. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукава. Уравняйте передние и локтевые срезы рукава. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.




Соединение рукава с изделием

8. На деталях рукава, ориентируясь на контрольные метки, заложите складки. (или складки можно не закладывать, так как они очень маленькие, а просто сделайте посадку).

Вложите рукава в пройму рукава. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава.



Вид с лицевой стороны.

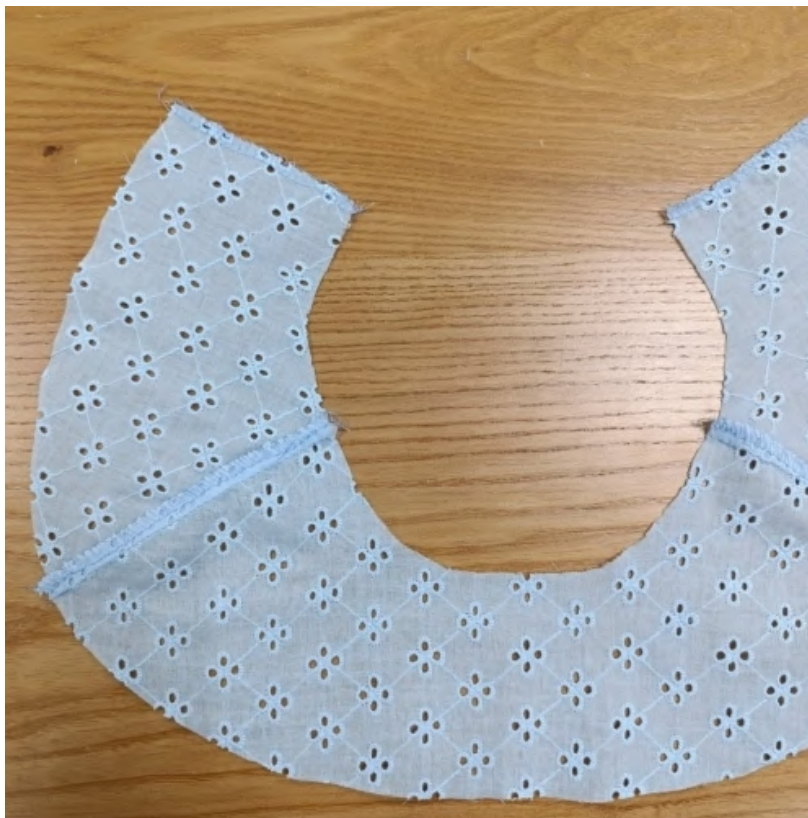

Обработка кокеток

9. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали кокеток полочки и спинки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



10. Обметайте средние срезы кокетки спинки. Лицевыми сторонами внутрь сложите средние срезы кокетки спинки. Уравняйте срезы. Стачайте на 1 см от нижнего среза. Припуски приутюжьте и разутюжьте. Припуски настрочите примерно на 7 мм от сгиба. Приутюжьте.



Соединение кокетки с рюшами

11. Сложите кокетку с
рюшами. Распределите
сборку по срезу кокетки.
Сколите, сметайте.
Стачайте шириной шва
10 мм. Приутюжьте.



Вид с лицевой стороны.



12. Соедините кокетку с притачанными рюшами с верхним срезом изделия. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте всерезы вместе. Приутюжьте. Заутюжьте в сторону верха.



Обработка горловины бейкой

13. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь бейки с горловиной изделия. Сколите, приметайте. Стачайте шириной шва 5 мм. Приутюжьте. Загните концы бейки на сторону изнанки.



14. Обогните бейкой срез горловины, загните срез во внутрь. Проложите машинную строчку на 1 мм от сгиба. Приутюжьте.



15. Ниточным ручным способом сделайте навесную петлю. Пришейте пуговицу.



16. Обработайте низ рукава и низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом.



17. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Детская блуза готова.