



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Топ
со спущенным
плечом



Топ женский, свободной силуэтной формы. Полочка и спинка цельнокроеные, без формообразующих элементов, со спущенной линией плеча. Воротник-хомут цельнокроеный с полочкой и спинкой. Нижний срез изделия и рукавов обработаны швом вподгибку с открытым обмётанным срезом.


Уровень сложности

Для начинающих.

Размеры выкроек

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

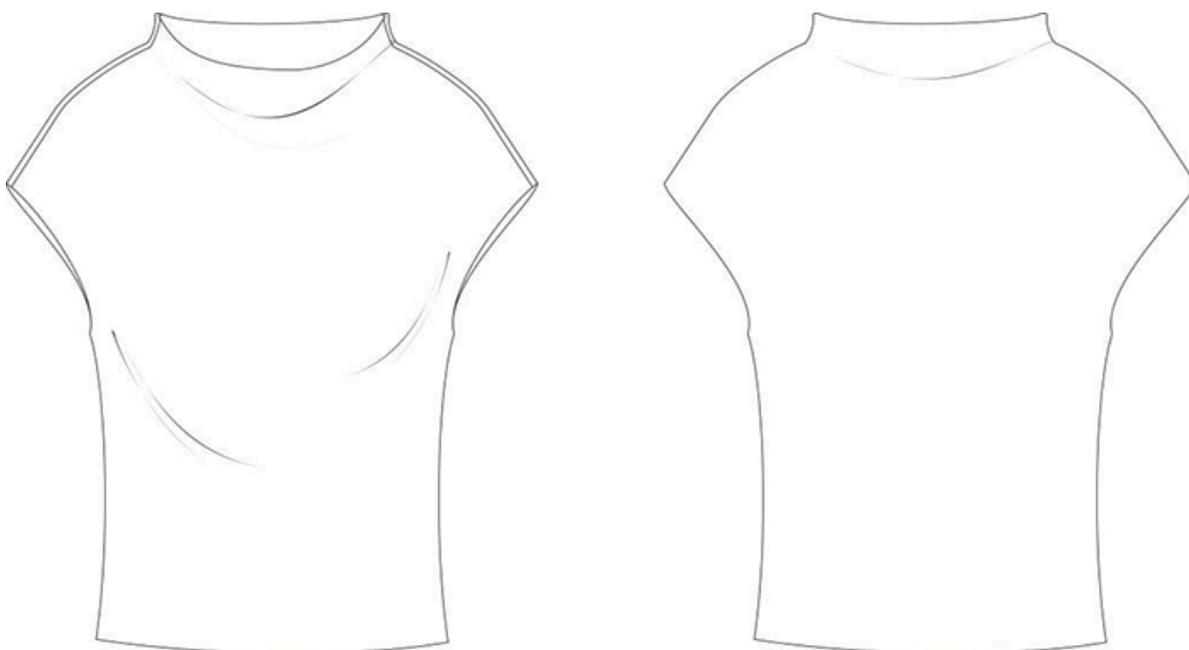

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди — 14 см;
- к обхвату талии — от 22,4 до 26,8 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер — 0 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- к боковым, плечевым срезам полочки и спинки – 7-10 мм;
- по нижним срезам полочки, спинки, рукавов — 10 мм.


Рекомендуемые материалы

Трикотажные полотна.

Расход материала

Для определения количества необходимого материала необходимо измерить длину изделия (от седьмого шейного позвонка до уровня длины изделия) и добавить 15 см. Этого количества будет достаточно для раскроя деталей на маленькие размеры, при ширине полотна не менее 150 см и на большие, при ширине трикотажного полотна не менее 180 см.

Образец выкройки

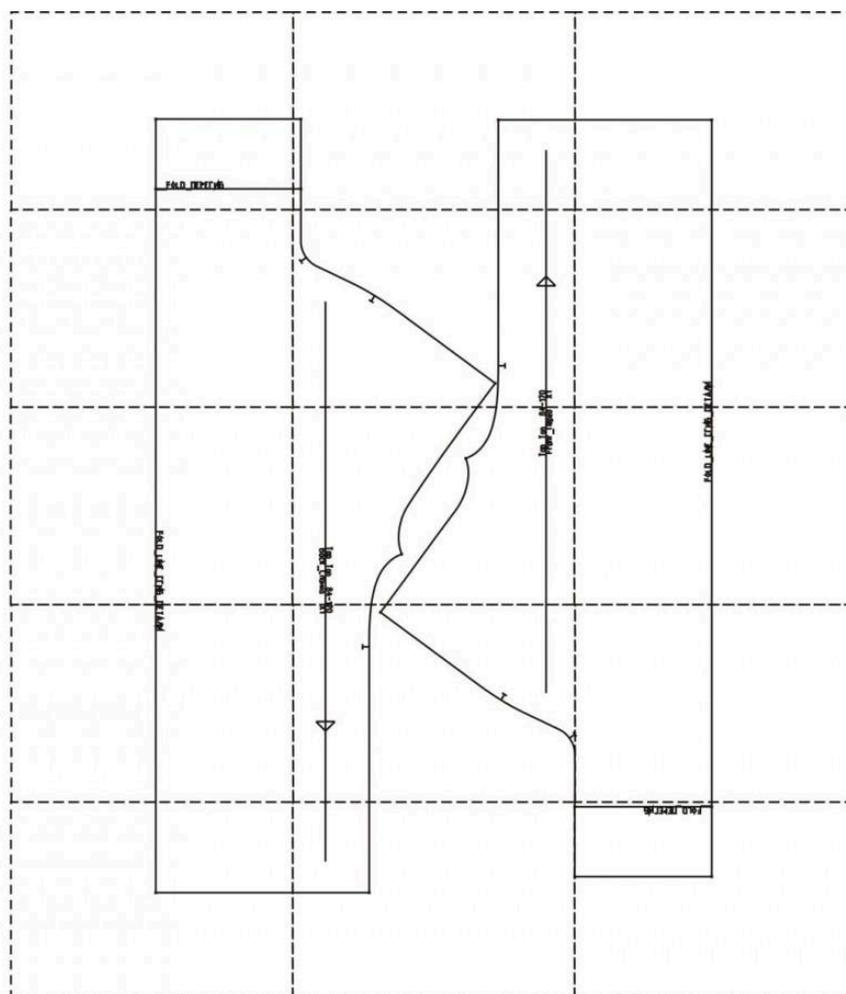

Обозначения на выкройке


| | |
|---|---|
|  | Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали) |
|  | Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть. |
| СГИБ_ДЕТАЛИ | Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали |
| 4 А 2 | Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей |

Как распечатать


Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей:


1. Спинка – 1 деталь (со сгибом);
2. Полочка – 1 деталь (со сгибом).

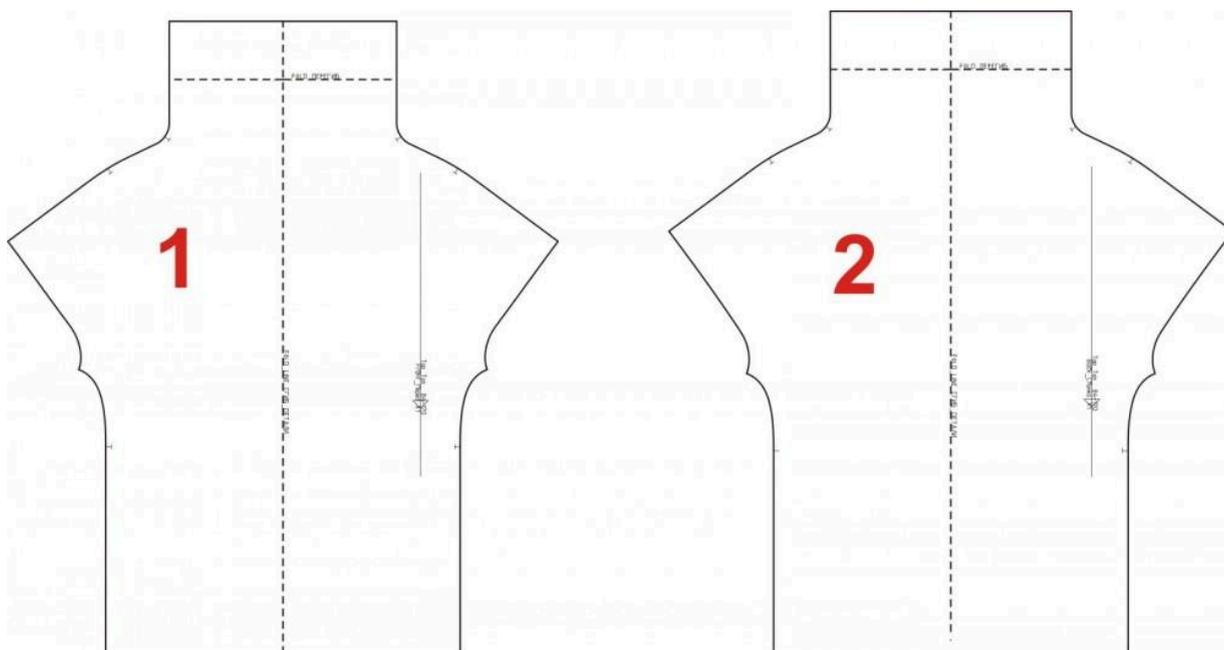

Раскладка деталей на полотне

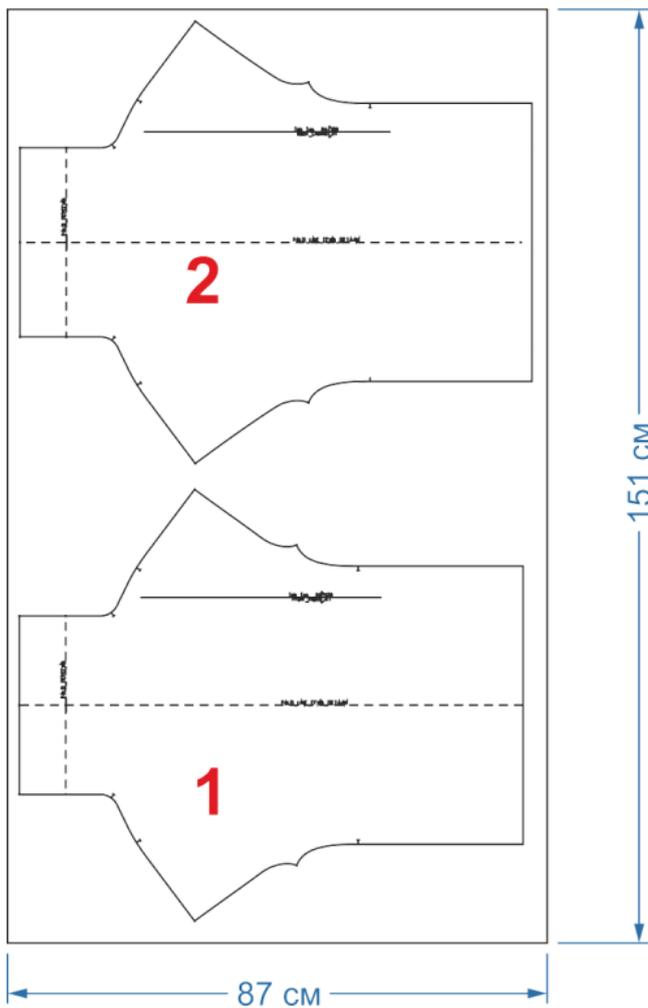

Так раскроить проще!

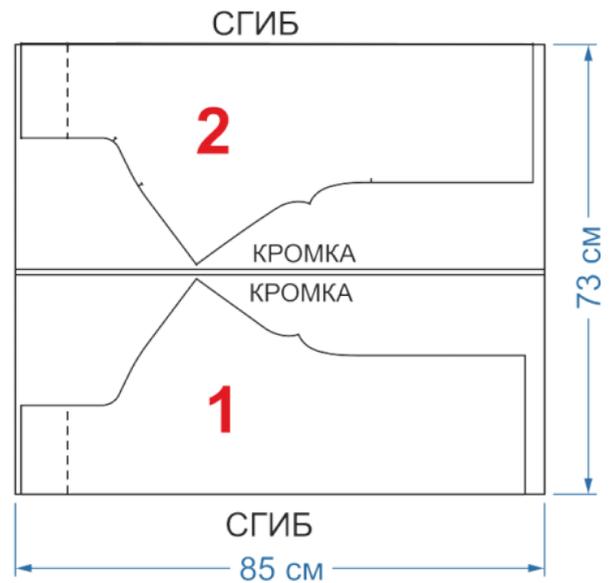

Технология обработки

Технология обработки изделия зависит от имеющегося у вас оборудования.

Вариант 1. Оверлок.

Вариант 2. Прямошвейная машина и оверлок.

Вариант 3. Распошивальная (плоскошовная) машина.

Вариант 4. Только прямошвейная машина. В этом случае все срезы припусков швов нужно будет окантовать косой бейкой, потребуется около 3 метров.

Последовательность пошива

1. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по плечевым срезам или стачайте или окантуйте срезы косой бейкой после стачивания.
2. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по боковым срезам или окантуйте срезы косой бейкой после стачивания.
3. Обработайте верхний срез цельнокроеного воротника по одному из предложенных вариантов Рис. 1.



Рис. 1

4. Заметайте воротник по линии сгиба и закрепите его, можно ручной иглой с нитками по боковым сторонам (шов со швом) и к припускам плечевых швов Рис. 2.

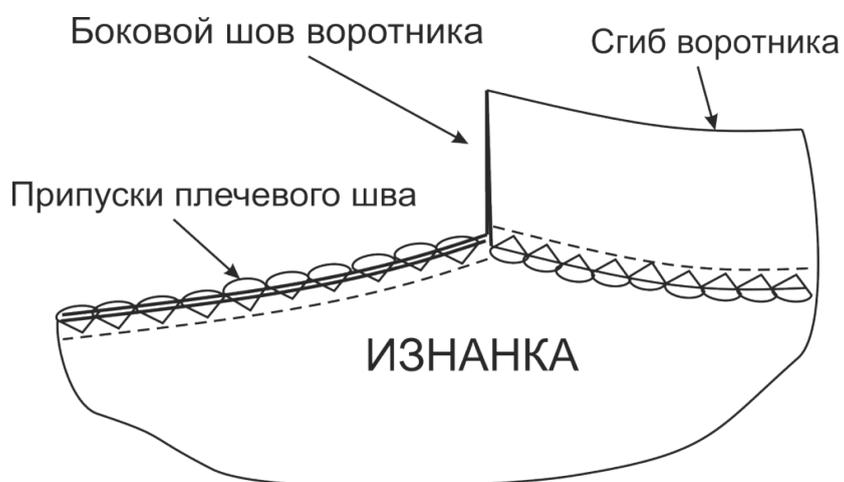


Рис. 2

5. Обработайте нижний срез рукавов и нижний срез топа швом вподгибку с открытым обметанным срезом (Рис. 3) или швом вподгибку с закрытым срезом.

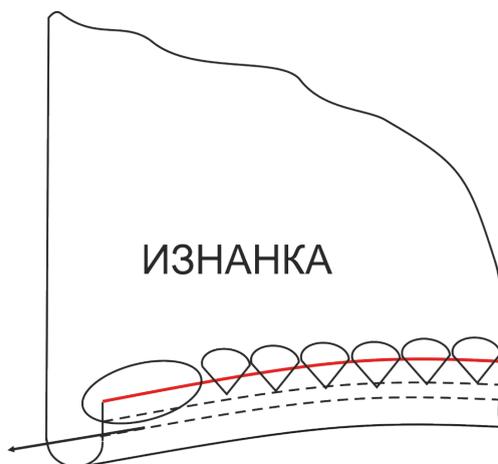


Рис. 3

6. Приутюжьте изделие в готовом виде.

Топ готов!