




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Детский
комбинезон

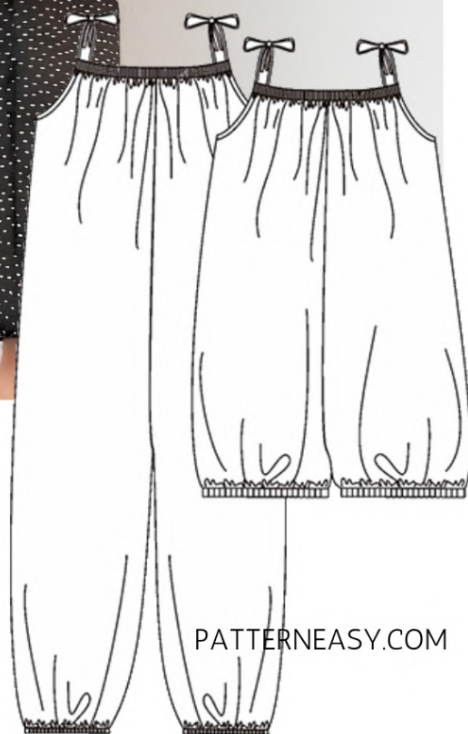


PATTERNEASY.COM

Детский комбинезон, короткий или длинный, свободного фасона, с бретелями на завязках. Верх комбинезона и низ штанишек/шорт собран на резинку.

Уровень сложности: для начинающих

Технический рисунок

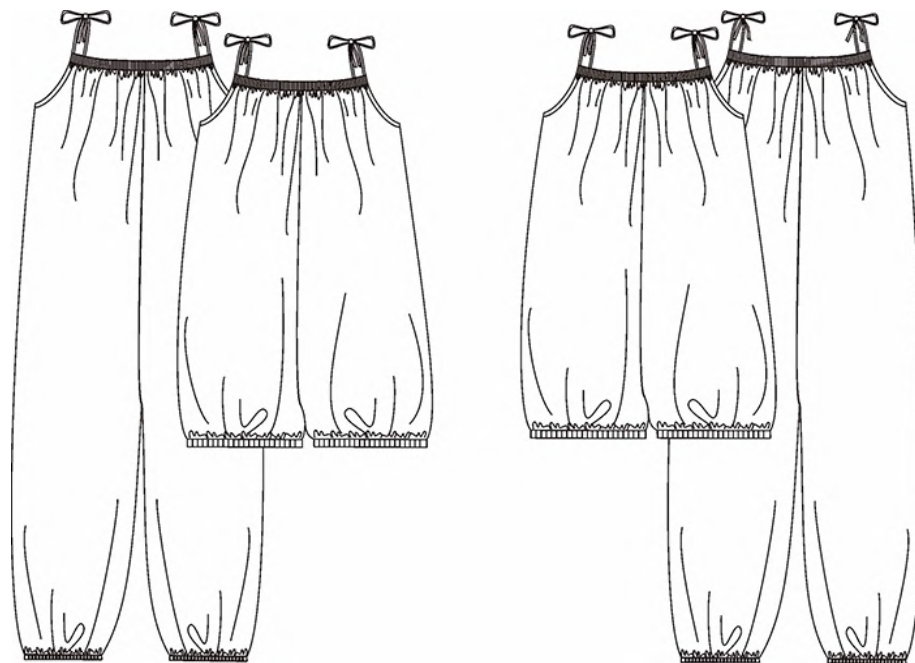

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- по верхним и нижним срезам — 3 см,
- по косым срезам полосы для окантовки — 1 см,
- по всем остальным срезам — 1 см,
- по срезам проймы припуски не нужны, так как они будут окантовываться.

Рекомендуемые материалы

Лёгкие плательные, предпочтительно натуральные ткани: хлопок, лен, штапель.

Расход материалов


Для комбинезона длинного — от 0,6 до 1,2 м, в зависимости от роста, при ширине ткани 1,4 м. Для комбинезона с шортами — от 0,5 до 0,7 м, в зависимости от роста, при ширине ткани 1,4 м.

Также потребуется


Резинка шириной 1,5-2 см и длиной 1 м.

Спецификация деталей

1. Передняя часть – 2 детали,
2. Задняя часть – 2 детали,
3. Полоска для окантовки – 4 детали.

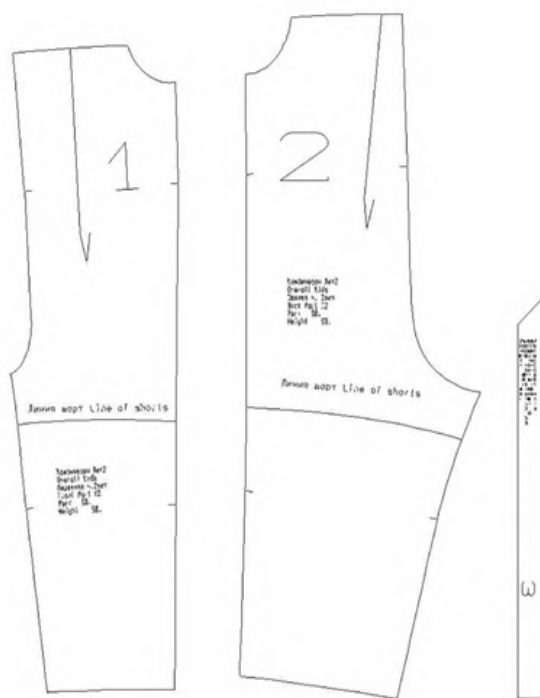

Пример раскладки на материале

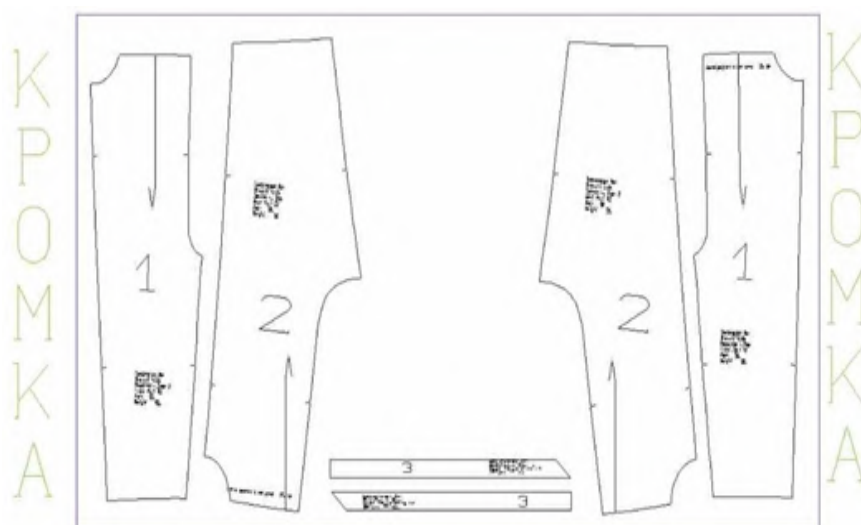

Раскладка на ткани в разворот изнаночной стороной вверх

Последовательность пошива



1. Сложите передние и задние половинки брюк лицом внутрь. Уравняйте и стачайте боковые срезы шириной шва 10 мм. Припуски обметайте и заутюжьте на заднюю половинку.



2. Уравняйте шаговые срезы и стачайте шириной шва 10 мм. Припуски обметайте и заутюжьте.



3. Сложите половинки брюк лицом внутрь, уравняйте шаговой срез и приметайте. Стачайте шириной шва 10 мм.



4. По переднему и заднему верхнему срезу комбинезона заметайте припуск на 10 мм на изнаночную сторону. Приутюжьте.



5. Подогните припуск еще на 2 - 2,5 см (зависит от ширины резинки) и приметайте.

На 1 - 2 мм от нижнего сгиба застрочите припуск.



6. Отмерьте нужную длину резинки для спинки и полочки.



7. С помощью булавки проденьте резинку в кулису на полочке изделия.



8. Конец резинки застрочите строчкой-закрепкой на 5 мм от среза проймы.



9. Конец резинки также зафиксируйте строчкой - закрепкой на 5 мм от среза проймы.



10. Обработайте кулису спинки аналогично полочке.



11. Для лямок комбинезона сложите косую бейку как показано на фото. Стачайте детали на 10 мм от среза.



12. Припуски разутюжьте, лишнюю ткань срежьте.



13. Сложите пройму с серединой косой бейки лицевыми сторонами. Бейку приметайте к пройме.



14. Настрочите косую бейку на 5 мм от среза. Заутюжьте окантовку на сторону среза.



15. Вторую сторону окантовки заутюжьте к центру.



16. Сложите косую бейку вдоль длинного среза и сметайте.

Проложите машинную строчку на 1 мм от сгиба окантовки.



17. Низ комбинезона подогните на 10 мм на изнаночную сторону и зашейте.



18. Подогните нижний припуск еще на 20 мм и зашейте.



19. Отстрочите кулису на 1 мм от заметанного внутреннего края, оставляя небольшой зазор для вдевания резинки.



20. С помощью булавки проденьте резинку в кулису. Конец резинки стачайте строчкой - закрепкой.

Заправьте резинку внутрь кулисы и застрочите зазор.



21. Проведите
окончательную влажно -
тепловую обработку
изделия.

Детский комбинезон
готов.