


БАЗОВЫЙ ТОП СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧОМ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ И ПЕЧАТИ ВЫКРОЕК

Уровень сложности: просто (справится даже новичок)

Технический рисунок модели:

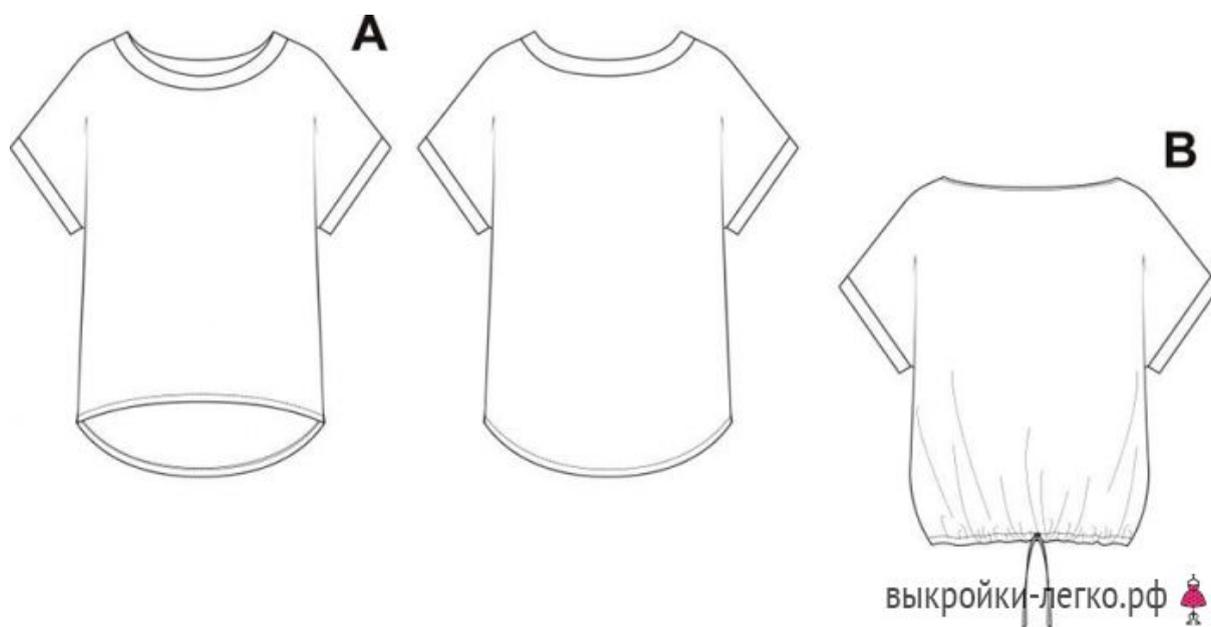

Описание внешнего вида:

Топ женский, свободной силуэтной формы. Полочка и спинка цельнокроеные, без формообразующих элементов с цельнокроеным рукавом, нижний срез которого обработан притачным манжетом. Срез горловины по варианту А обработан притачной бейкой, по варианту Б – швом в подгибку с открытым обмётанным срезом или окантован тесьмой. Нижний срез изделия обработаны швом в подгибку с открытым обмётанным срезом или закрытым срезом (по варианту Б – ширина изделия по низу регулируется шнуром).

Величина прибавок на свободу облегания: к обхвату груди до 46 размера - 10 см, с 48 по 52 размеры - 12 см; к обхвату бедер до 46 размера - 9 см, с 48 по 52 размеры - 11 см; с 54 размера к обхвату груди - 14 см, к обхвату бедер - 13 см.


Материалы:

Изделие может изготавливаться из материалов сорочечной и платьевой группы, а также из трикотажного полотна.

При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла:

- Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и мерки, по которым была построена выкройка;
- Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере
- Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере

Образец выкройки:

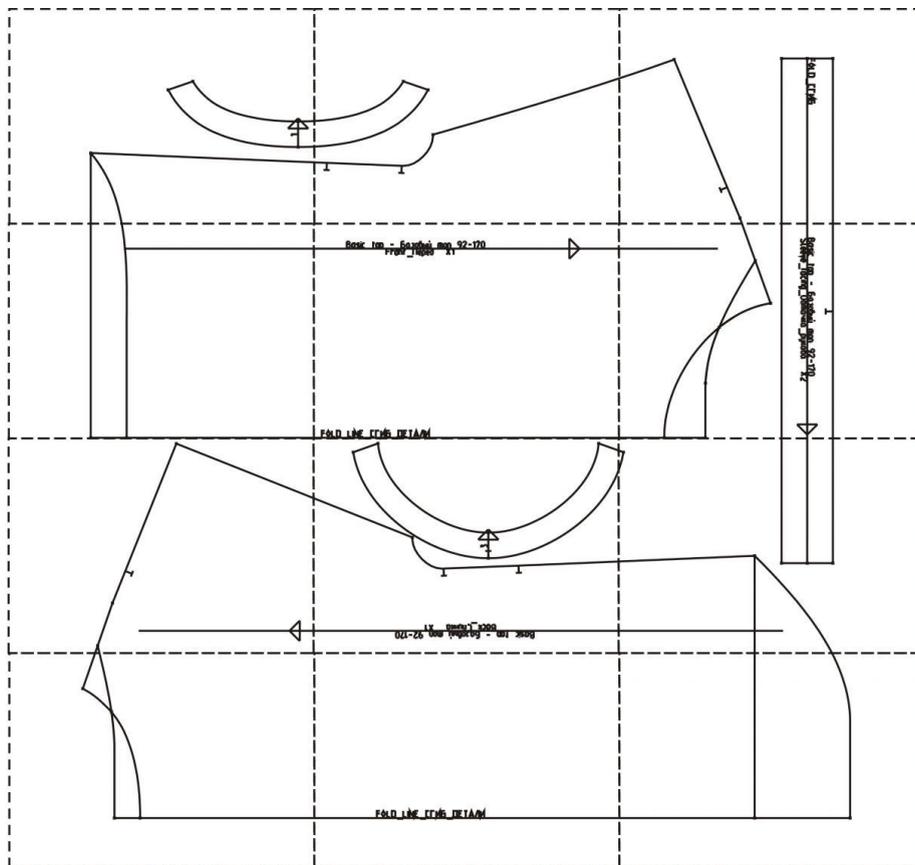

После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

***ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:**

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

На выкройке приняты следующие обозначения:


	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Спецификация деталей


ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

1. Полочка – одна деталь (со сгибом) – 1 деталь
2. Спинка – одна деталь (со сгибом) – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Манжет рукава – 2 детали


Вариант А

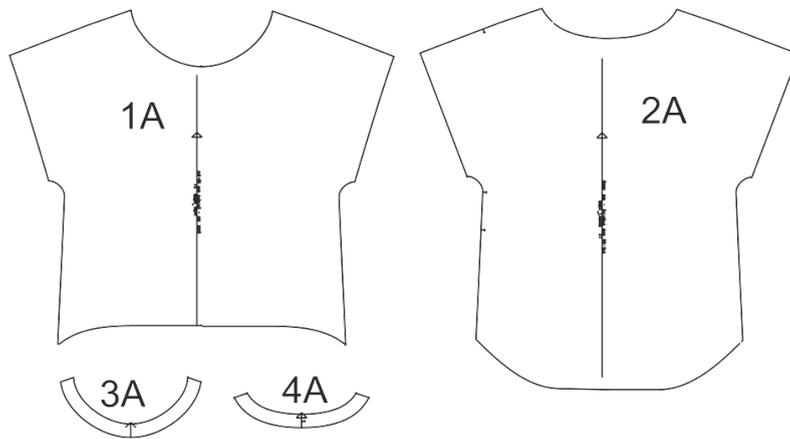

Вариант Б

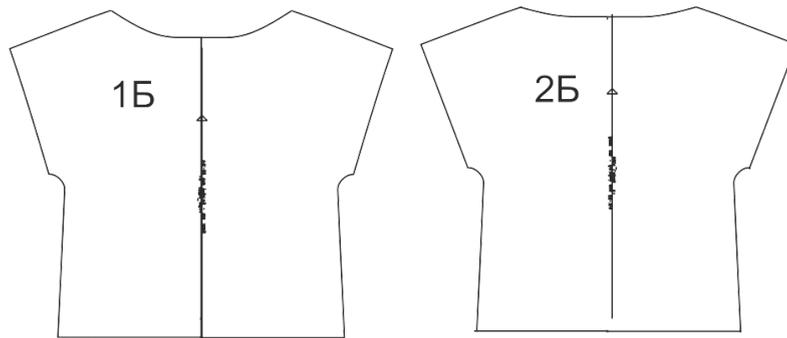

5А,Б



Внимание! При раскрое добавить припуски ко всем срезам деталей – 10 мм, кроме нижних срезов полочки и спинки – 15 мм.


Для определения количества необходимого материала необходимо измерить длину изделия (от точки основания шеи (на пересечении линии плеча и линии горловины) до уровня длины изделия, параллельно позвоночнику) и добавить 25 см. Этого количества будет достаточно для раскроя деталей на маленькие размеры – при ширине полотна не менее 150 см. На большие размеры, а также при узкой ширине полотна необходимо две длины изделия плюс 20 см.

Средний расход материала составляет 0,85 м (при ширине ткани от 1,5 м) для небольших размеров (44-46/158-164), и 1,9 м для больших размеров и ростов (60/176) и для тканей ширины меньше 1,5 м.


Внимание! Если вы будете изготавливать топ по варианту исполнения Б, то к длине изделия можно добавить только 10 см.

Варианты раскладки деталей представлены на рисунках.

Примеры раскладки деталей кроя

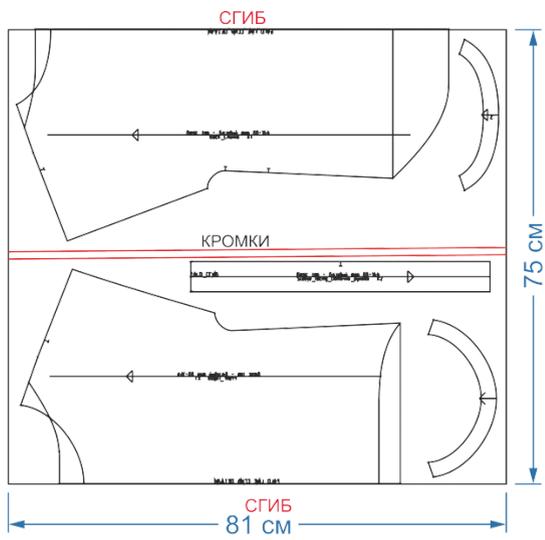


Узкий материал и (или) большой размер

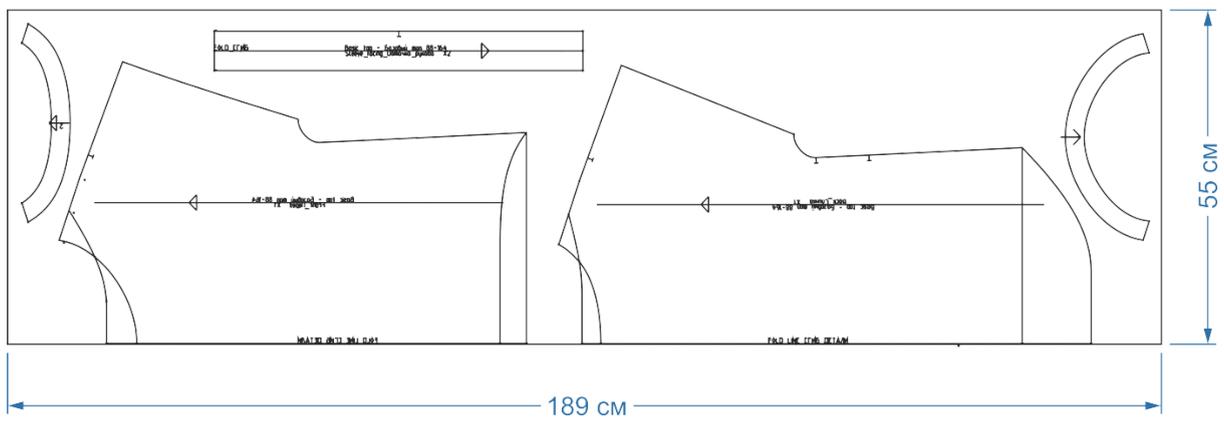

Технологическая последовательность обработки топа

1. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по плечевым срезам. Рис. 1

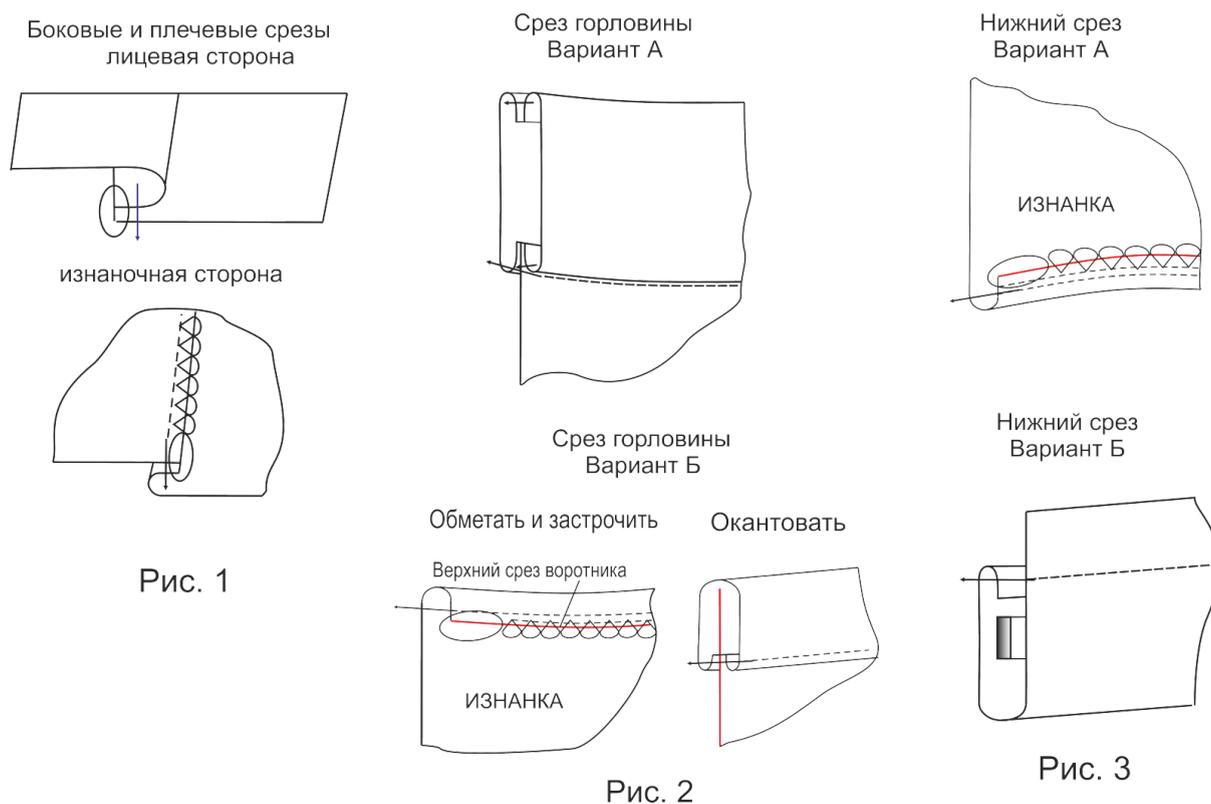

2. Обработайте верхний срез горловины по одному из предложенных ниже вариантов Рис. 2

Вариант А.

- Стачайте детали верхних беек полочки и спинки по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.
- Стачайте детали нижних беек полочки и спинки по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.
- Обтачайте верхний срез верхней бейки нижней по верхнему срезу. Приутюжьте обтачной край.
- Приметайте, а затем притачайте бейку к срезу горловины двумя строчками, см. рис.

Вариант Б.

- Обметайте срез горловины и застрочите его швом в подгибку с открытым срезом или окантуйте срез горловины окантовочной тесьмой.

3. Сметайте, а затем стачайте детали переда и спинки по боковым срезам.

4. Стачайте манжеты в кольцо, заутюжьте пополам.

5. Приметайте, а затем притачайте манжеты к рукавам по нижним срезам. Срезы припусков шва обметайте.
6. Обработайте нижний срез изделия. Рис. 3

Вариант А.

- Обметайте нижний срез топа
- Застрочите его швом в подгибку с открытым срезом.

Вариант Б.

- Выметайте две петли под отделочный шнур на припуске на обработку нижнего среза топа.
- Застрочите припуск на обработку швом в подгибку с закрытым срезом.
- Вставьте отделочный шнур.

7. Приутюжьте изделие в готовом виде.