



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Трикотажное  
платье и топ


PATTERNEASY.COM

Платье (топ) женское прилегающего силуэта. Перед цельнокроеный без вытачек до 50 размера, от 52 размера — с нагрудными вытачками от бокового шва. Спинка цельнокроеная. Рукав втачной, базового покроя: длинный, длиной 2/3 или короткий. Горловина округлой формы, срез обработан обтачкой, косой бейкой или окантовкой. Низ рукавов и низ изделия обработан швом вподгибку. Длина платья — до линии колен, длина топа — чуть выше линии бёдер.

### Уровень сложности

Для начинающих

### Технический рисунок

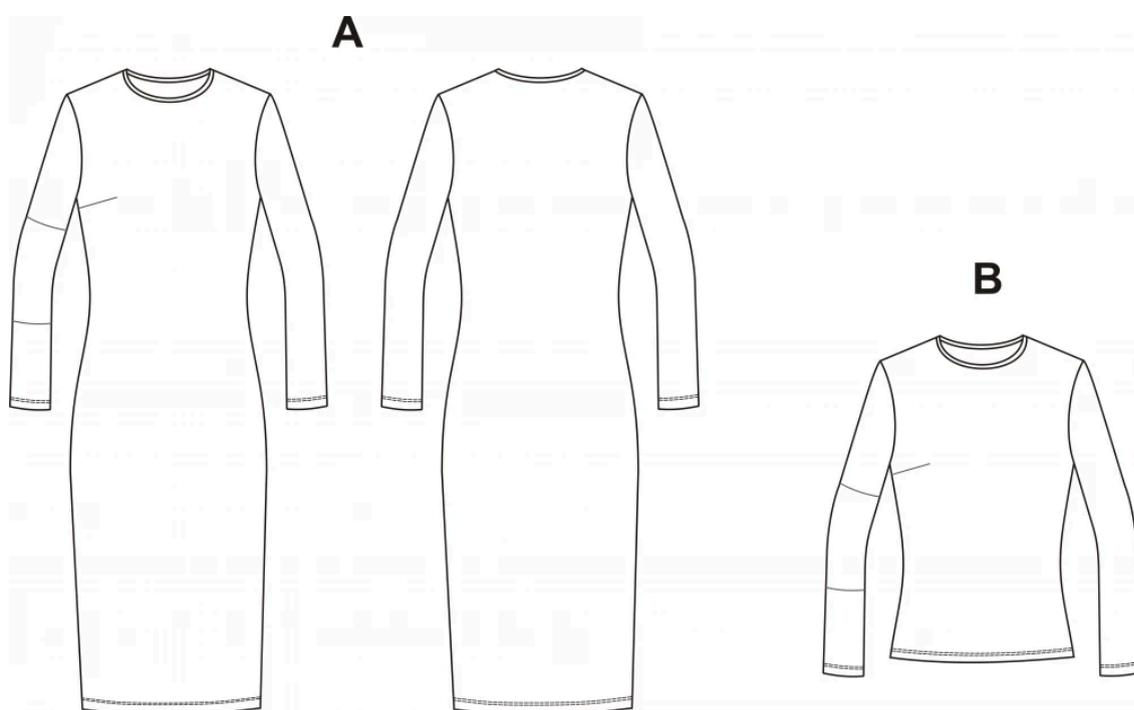

### Конструктивные прибавки

Конструктивные прибавки уже заложены в выкройку и приводятся для лучшего представления силуэтной формы и выбора соответствующих материалов. Величина прибавок в выкройке:

- к обхвату груди минус 6 см\*;
- к обхвату талии 6 см;
- к обхвату бедер минус 4 см\*.

*\*Важно! Отрицательные прибавки в выкройке рассчитаны на использование трикотажных полотен с высокой степенью эластичности (не менее 40–60%) и хорошим восстановлением формы.*

## **Припуски на швы**

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- на обработку низа рукавов — 1,5 см;
- на обработку низа топа — 1,5 см;
- на обработку низа платья — 4 см;
- на обработку горловины (обтачкой, косой бейкой) — 0,7 см;
- если горловина будет окантовываться, то припуск на шов давать не нужно.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

## **Материалы**

Трикотажные материалы с растяжимостью 40-60%.

## **Расход материалов**

Расход материала зависит от размера изделия, роста, длины рукава и ширины трикотажного полотна. Варианты раскладки деталей представлены на рисунках.

При использовании полотна шириной 200 см для изготовления платья с длинным рукавом на небольшие размеры и рост потребуется около 1,0 м материала.

При ширине полотна 140 см расход увеличивается и для больших размеров и ростов составляет примерно 1,5–2,0 м в зависимости от длины рукава.

Для изготовления топа минимальный расход составляет 1,0 м при коротком рукаве и около 1,3 м — при длинном. При выборе размера для высокого роста или при сомнениях в необходимой длине изделия рекомендуется предусмотреть дополнительный запас материала 20–30 см.


## **Также потребуется**

- швейные нитки — 4 катушки;
- окантовочная тесьма (опционально).

## Спецификация деталей



1. Передняя часть платья и топа – 1 деталь со сгибом;
2. Задняя часть платья и топа (спинка) – 1 деталь со сгибом;
3. Рукав (длина выкраивается по желанию) – 2 детали.

После того, как определитесь с вариантом обработки горловины необходимо будет выкроить обтачку горловины полочки и спинки (по деталям 1 и 2) или косую бейку, либо купить окантовочную тесьму.

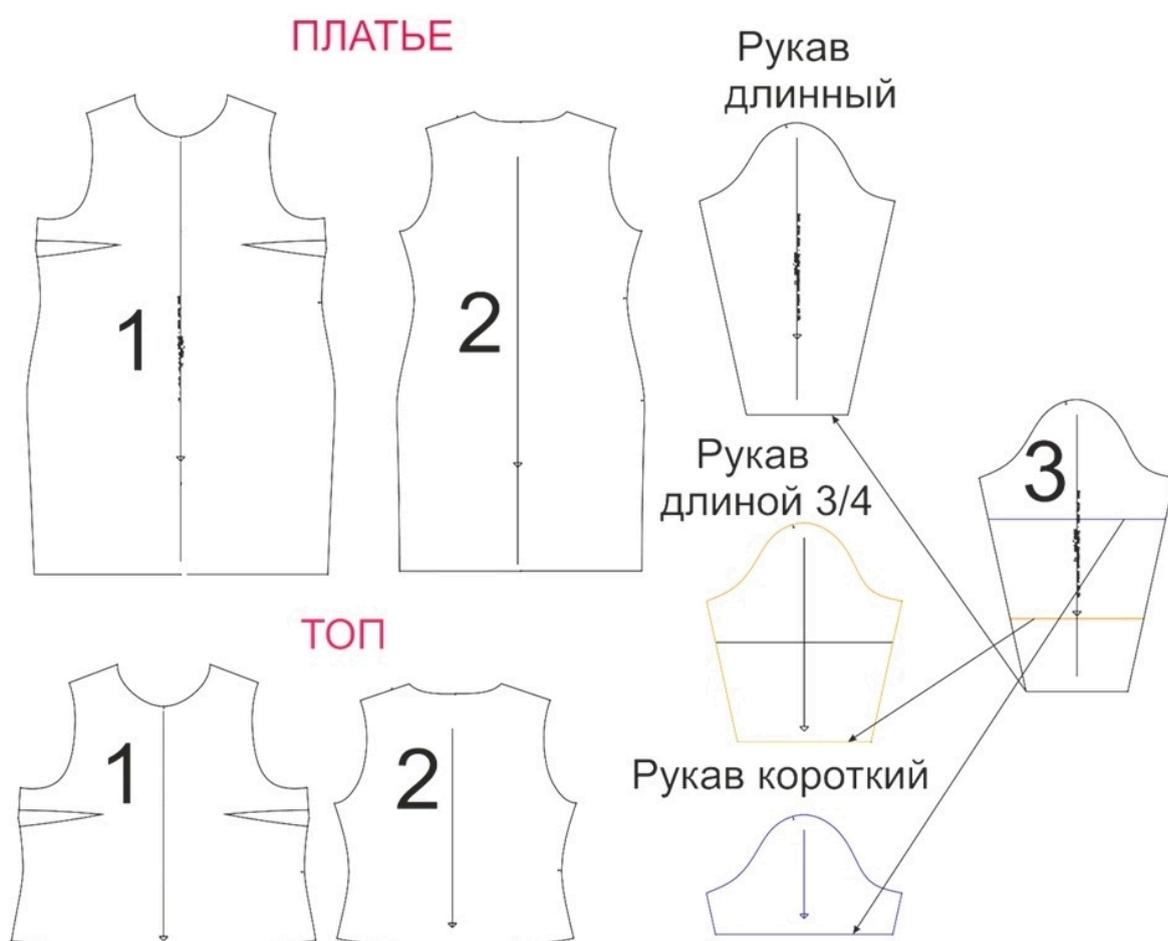


Вытачки на передней части платья (топа) есть только на больших размерах.


## Раскладка деталей на платье. Маленькие размеры и роста 88-92/158-164

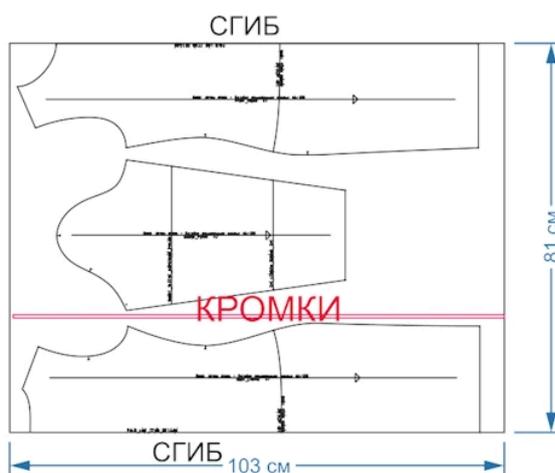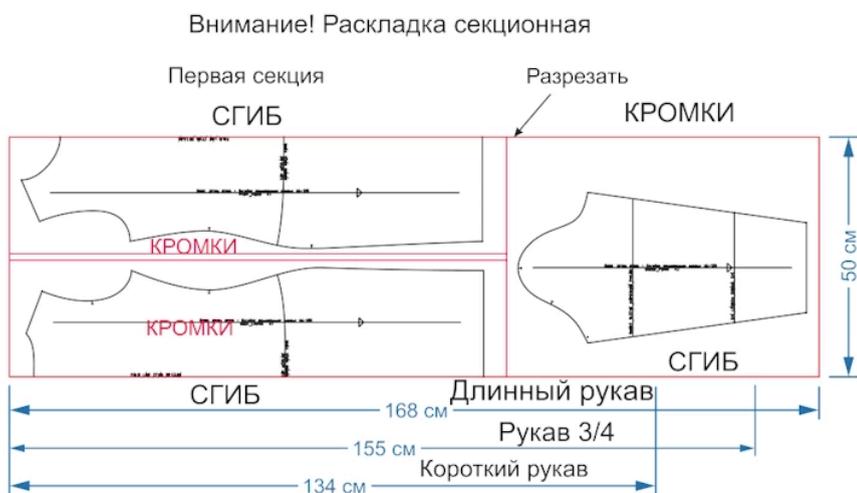

## Раскладка деталей на топ с коротким рукавом. Размер 88/164

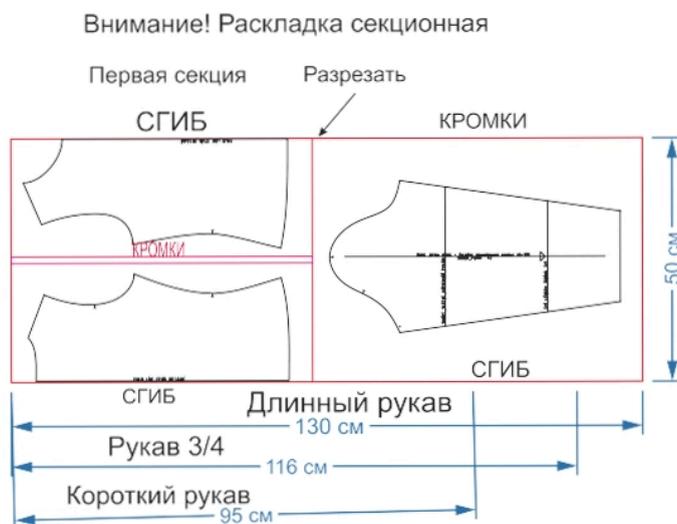

## Раскладка деталей на платье. Большие размеры и роста **50-56/170-176**

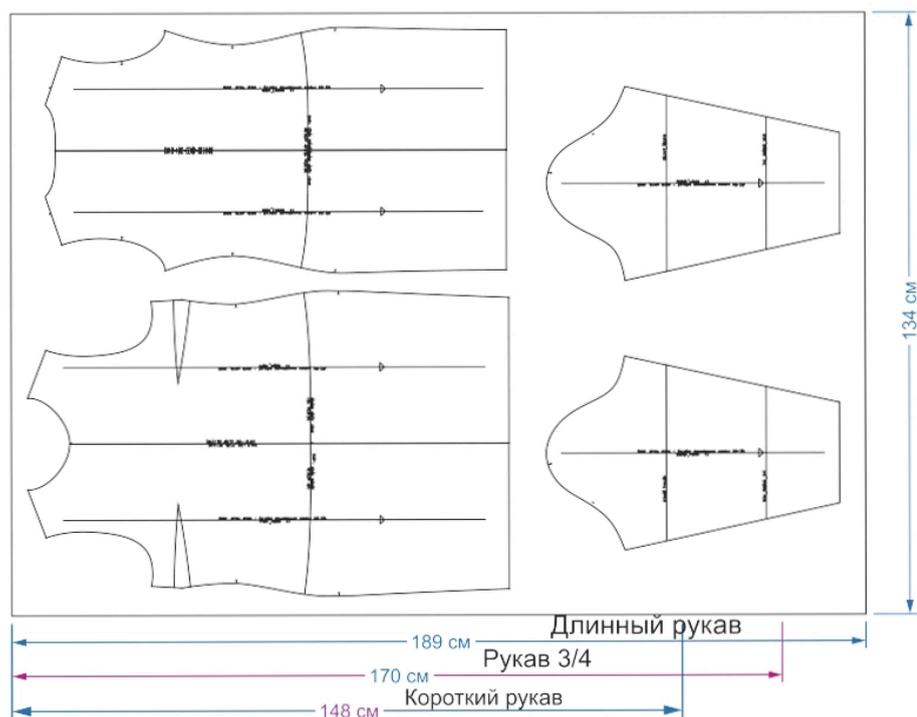

### **Рекомендации перед пошивом**

Технология обработки изделия зависит от используемого оборудования.

Плоскошовная машина или оверлок— при использовании краеобметочной машины (оверлока) настройте её на стачивающе-обметочный шов (с увеличением натяжения игольной нити).

Универсальная швейная машина и оверлок — настройки оверлока можно оставить стандартными, при этом рекомендуется увеличить длину стежка на швейной машине (до 2 мм).

Универсальная швейная машина с трикотажными строчками — при наличии в швейной машине специальных трикотажных строчек рекомендуется использовать их для соединения деталей.

Ниже приведена технология обработки изделия на универсальной швейной машине и оверлоке.

## Последовательность пошива платья (топа)

1. Сметайте и стачайте нагрудные вытачки на деталях переда (для больших размеров).
2. Сметайте, затем стачайте и обметайте плечевые срезы переда и спинки.
3. Обработайте срез горловины одним из предложенных способов (рис. 1).

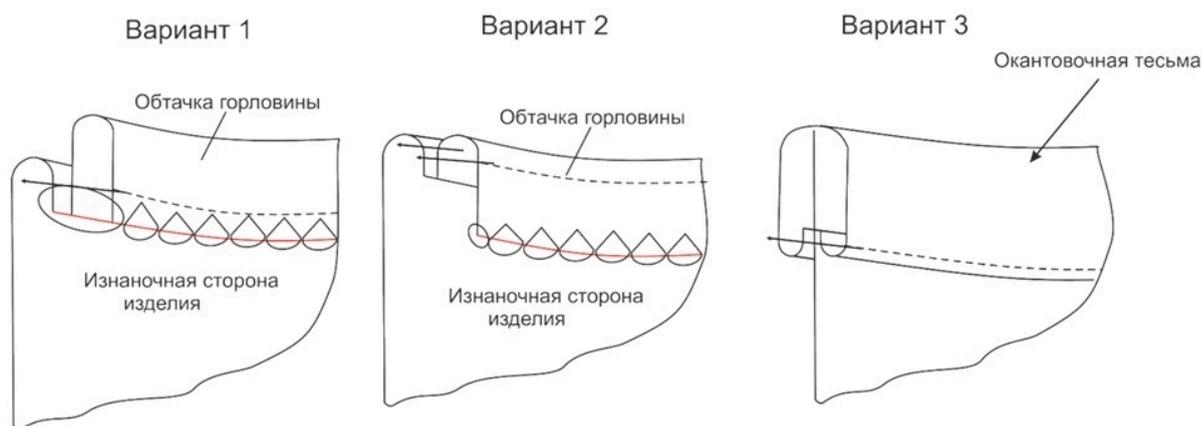


Рисунок 1. Варианты обработки горловины платья (топа)

### Вариант 1: Обработка обтачкой из кашкорсе

- Стачайте обтачку по боковым срезам, припуски швов разутюжьте.
- Сложите обтачку вдоль изнаночной стороной внутрь и заутюжьте.
- Вметайте и втачайте обтачку в горловину с лицевой стороны, срезы обметайте.

Примечание: выполните примерку. При выворачивании шва на лицевую сторону рекомендуется настрочить припуски шва на обтачку.

### Вариант 2: Обработка подкройной обтачкой

- Стачайте обтачку по боковым срезам, припуски разутюжьте.
- Обметайте нижний срез обтачки.
- Обтачайте срез горловины обтачкой.
- Настрочите припуски шва на обтачку.
- Приутюжьте горловину в готовом виде.

Внимание: перед выбором данного способа обработки проверьте длину горловины — при обработке обтачкой такого типа срез теряет эластичность.


Построение подкройной обтачки показано на рис. 2.



Рисунок 2. Схема построения подкройной обтачки горловины

### Вариант 3: Обработка бейкой или окантовочной тесьмой

- окантуйте срез горловины косой бейкой или специальной окантовочной тесьмой.
4. Сметайте и стачайте боковые срезы переда и спинки.
  5. Сметайте, затем стачайте и обметайте нижние срезы рукавов.
  6. Вметайте и втачайте рукава в проймы, срезы обметайте.
  7. Обработайте низ рукавов и изделия швом в подгибку с открытым обмётанным срезом (рис. 3).

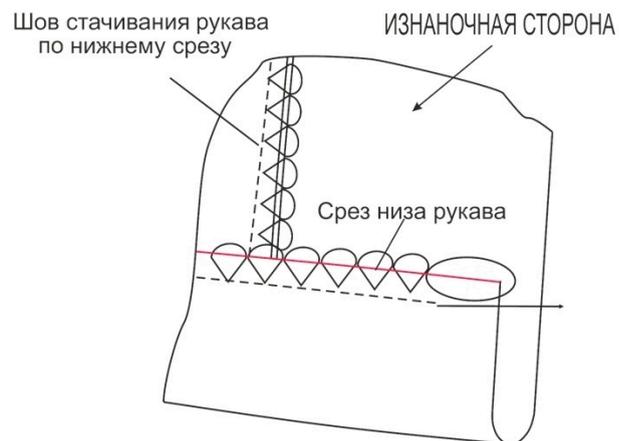

*Рисунок 3. Схема обработки нижних срезов*

В качестве альтернативного варианта обработки срезы горловины, рукавов и низа изделия могут быть окантованы декоративной тесьмой, например, из искусственной кожи.

9. Проведите окончательную ВТО изделия.

Платье (топ) готово.