




КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ

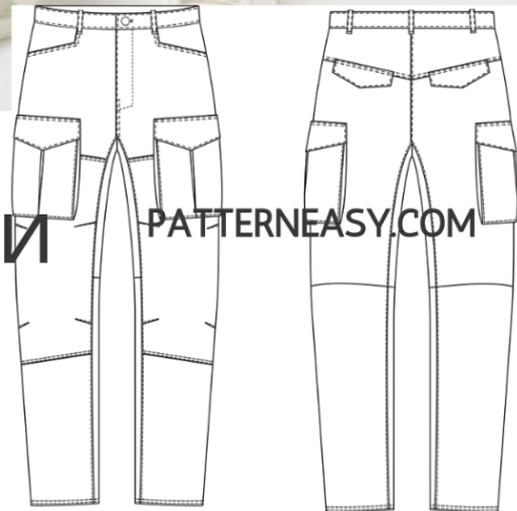


Мужские брюки  
карго

PATTERNEASY.COM

Брюки мужские, повседневные фасона карго прилегающей силуэтной формы с застёжкой «молния». Передняя часть брюк с двумя горизонтальными членениями, боковыми карманами в швах соединения отрезного бочка и передней части брюк. Задняя часть брюк с одним горизонтальным членением по линии колен, с отрезной кокеткой в шве соединения которой с задней частью брюк обработаны карманы с клапанами. По боковым швам — накладные карманы «портфель» с встречной складкой по середине и клапанами. Верхний срез изделия обработан притачным поясом, на котором крепятся пять шлёвок. Линия низа брюк обработана швом вподгибку с закрытым срезом. По всем соединительным и краевым швам брюк выполнена отделочная строчка шириной 1 мм.

### Технический рисунок

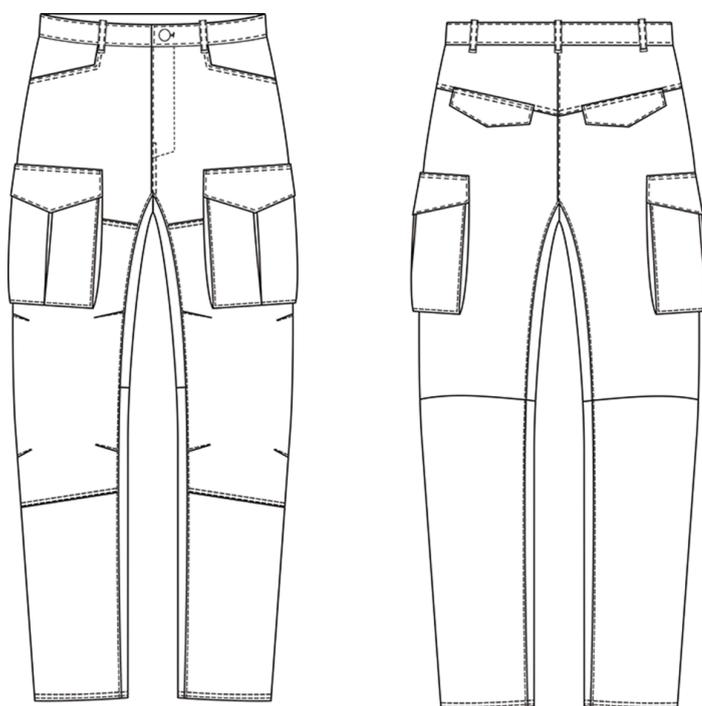

### Прибавки и припуски

При раскрое добавьте припуски на все соединительные швы – 1,0 см, кроме припуска на средний шов задней части брюк от 1,0 см до 2,5 см (припуск увеличивается по направлению к верхнему срезу брюк). По нижнему срезу брюк - не менее 3 см.

### Что потребуется

#### Материалы:

- Натуральные и смесовые ткани, содержащие эластановые волокна и нити, однотонные или с рисунком «клетка», полоска



На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе FAQ.

## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей

#### Основной материал:

1. Верхняя передняя часть брюк – 2 детали;
- 2.Средняя передняя часть брюк – 2 детали;
- 3.Нижняя передняя часть брюк – 2 детали;
- 4.Верхняя задняя часть брюк – 2 детали;
- 5.Нижняя задняя часть брюк – 2 детали;
- 6.Кокетка задней части брюк;
- 7.Отрезной бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана – 2 детали;
- 8.Обтачка бокового кармана – 2 детали;
- 9.Пояс брюк – 1 деталь;
- 10.Клапан бокового кармана – 4 детали;
- 11.Клапан заднего кармана – 4 детали;
- 12.Откосок – 1 деталь;
- 13.Накладной карман – 2 детали;
- 14.Нижняя вставка – 2 детали;
- 15.Верхняя вставка – 1 деталь.

## Подкладочный материал:


1. Подкладка (мешковина) кармана задней части брюк – 4 детали;
2. Подкладка (мешковина) бокового кармана передней части брюк – 2 детали.

## Из основного материала (раскроите самостоятельно):

1. Шлёвки – 6 деталей (8x1,5 см).

## Основной материал

## Подкладочный материал

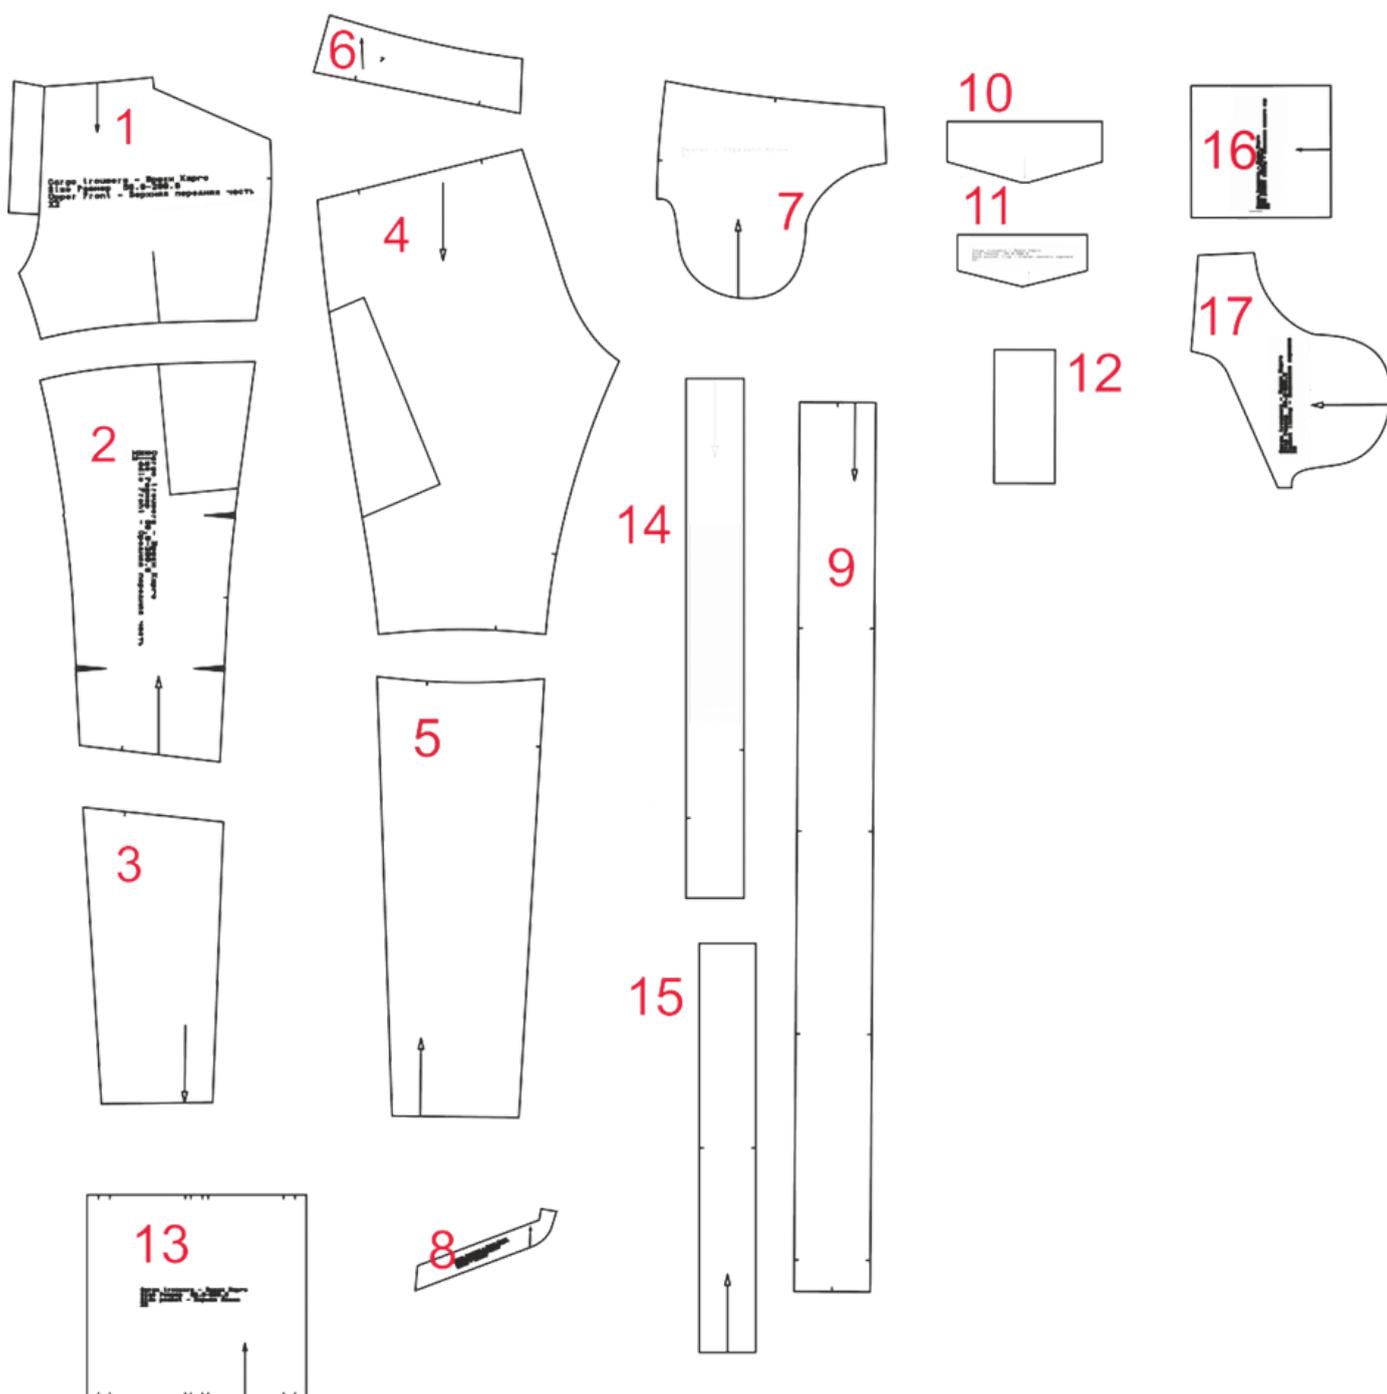

Расход материала при выполнении раскладки деталей по указанной ниже схеме зависит от размера изделия, ширины материала, а также от возможности раскладывания деталей в разном направлении. Расход материала с направленным рисунком, т.е. в одном направлении, при ширине не менее 150 см на брюки размера/роста - 58/200 см – составит около двух метров.

## Схемы раскладки



## Как сшить брюки-карго

### Обработка задней части брюк

1. Обтачайте верхний клапан нижним по трём сторонам. Выверните клапан на лицевую сторону и приутюжьте его. Настрочите отделочную строчку по краю на 1 мм от сгиба.
2. Приматайте клапан и подкладку заднего кармана (мешковину) к кокетке брюк по нижнему срезу (ориентируясь на контрольные знаки) (Рис. 1). Притачайте клапан и подкладку кармана к кокетке (строчка 3, рис. 2).



3. Приметайте и притачайте вторую деталь подкладки заднего кармана к задней части брюк по контрольным знакам (строчка 4, рис. 2).

**Внимание!** Строчка выполняется на расстоянии 1 см от среза и не доходит до боковых сторон подкладки кармана на 1-1,5 см.

4. Сделайте надсечки по верхнему срезу задней части брюк в концах строчки притачивания подкладки перпендикулярно выполненной строчки и не доходя 1 мм до неё. Глубина надсечки – 0,9 см.

5. Выверните подкладку на изнаночную сторону и приутюжьте обтачной шов

6. Настрочите отделочную строчку по шву (строчка 5 рис. 2).

7. Длина отделочной строчки строго между надсечками!

8. Стачайте и обметайте детали подкладки (мешковины) кармана по трём сторонам (строчки 6 и 7).


9. Приметайте, а затем притачайте кокетку к нижней части брюк до и после строчки притачивания клапана (строчка 8, рис. 2).

10. Обметайте срезы и настрочите отделочную строчку по шву притачивания кокетки к нижней части брюк.

11. Притачайте нижнюю часть брюк к верхней. Срезы шва обметайте и настрочите отделочную строчку по шву.

## Обработка передней части брюк

12. Обработайте боковые карманы (Рис. 3).

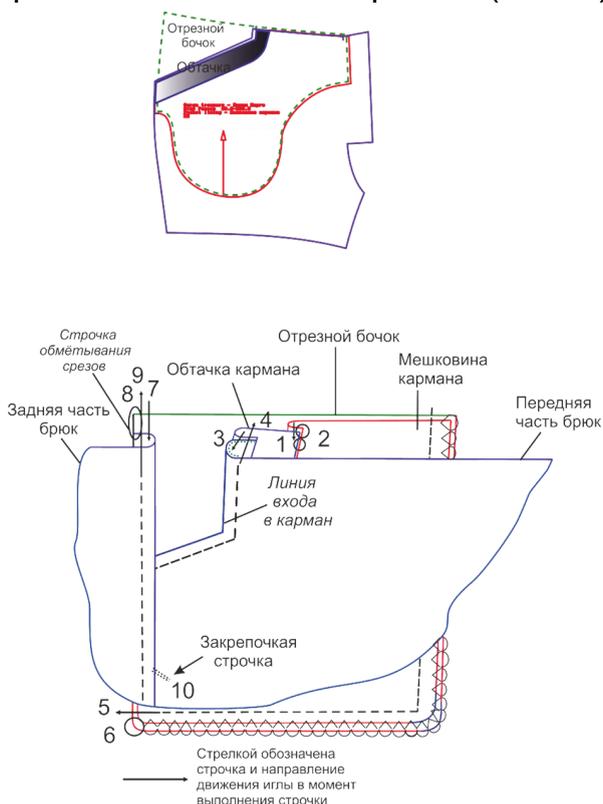


13. Застрочите защипы на средней части передней части брюк по боковым и шаговым срезам.

14. Приметайте, а затем притачайте среднюю часть передней части брюк к верхней и нижней частям. Срезы припусков швов обметайте. Настрочите отделочные строчки по швам.

## Монтаж брюк

15. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по боковым срезам. Срезы припусков швов обметайте и настрочите на заднюю часть брюк.


16. Заготовьте и настрочите карманы и клапаны по боковым швам (рис. 4).

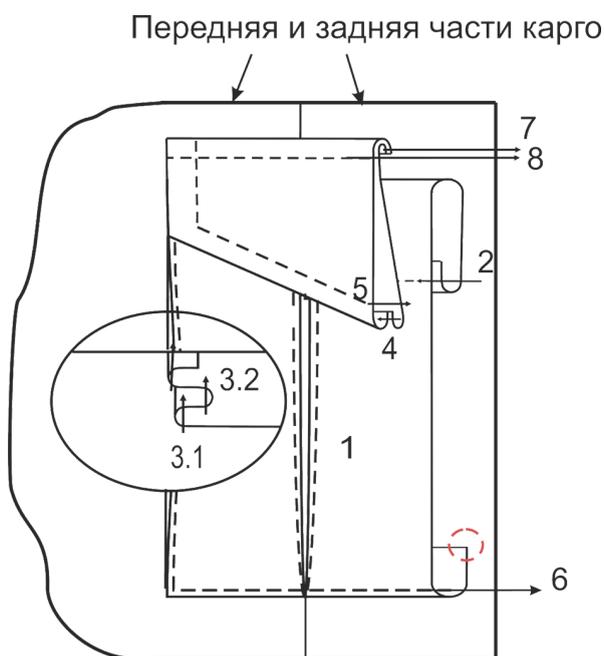

**Внимание!** Обработка этого кармана не сложная.


- обметайте боковые срезы кармана;
- застрочите складочки по середине кармана;
- застрочите припуск на обработку верхнего среза кармана (строчка 2);
- заутюжьте боковые стороны и настрочите отделочную строчку по боковым сторонам кармана (строчки 3.1 и 3.2);
- обтачайте клапан подкладкой клапана, выверните клапан на лицевую сторону, приутюжьте и настрочите отделочную строчку по краю;
- заутюжьте припуски на обработку кармана по трём сторонам (на 1 см от срезов);
- наметайте и настрочите карман на брюки по нижнему и боковым сторонам (строчка 6);
- притачайте и настрочите клапан (строчки 7 и 8).

17. Обработайте застёжку брюк (Рис. 5).

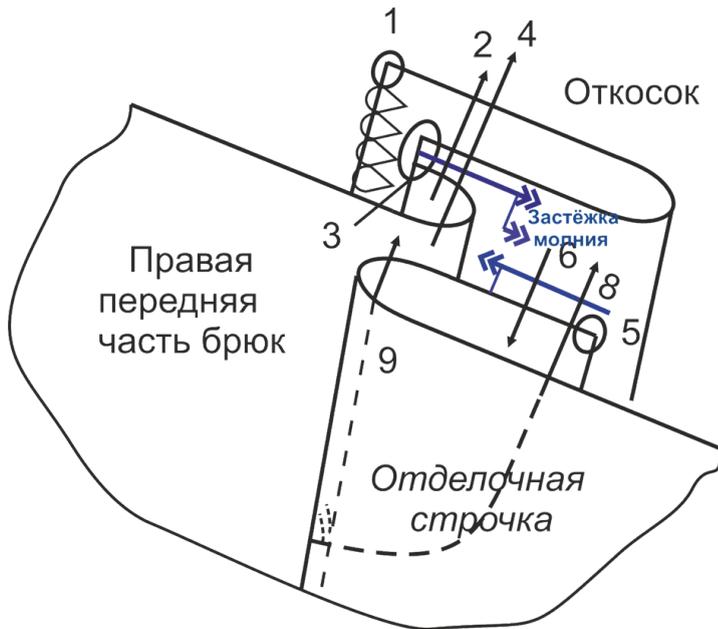

Этапы обработки застёжки показаны на рисунке.


Первый этап

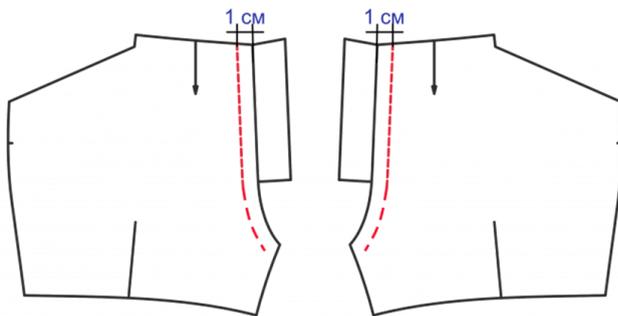


Второй этап



Третий этап

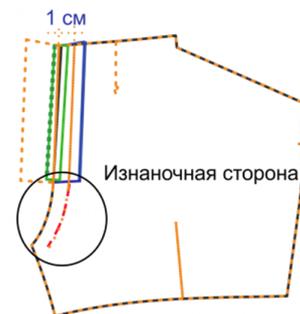

Четвёртый этап

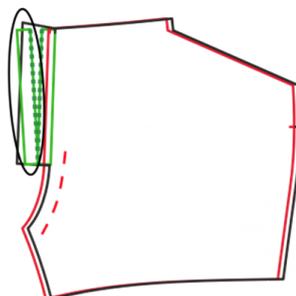

- обметайте средние срезы передних частей брюк;
- сложите правую и левую части брюк изнанка с изнанкой и выполните копировальные стежки так, как это показано на рисунке - ПЕРВЫЙ ЭТАП;
- заутюжьте припуск на обработку застёжки правой передней части брюк на изнаночную сторону - ВТОРОЙ ЭТАП;
- уложите правую переднюю часть брюк на тесьму "молния" и выполните строчку на расстоянии 2 мм от сгиба;
- заутюжьте откосок пополам;
- обметайте боковые и нижний срезы откоска;
- подложите откосок под настроенную часть тесьмы «молния», выдвинув его влево на расстояние 2,5 - 3,0 см и выполните ещё одну строку, т.е. притачайте его. Эта строчка выполняется на расстоянии 1 мм от предыдущей, т.е. строчки притачивания тесьмы «молния»;
- сложите правую и левую части брюк лицо с лицом, совместив копировальные стежки и стачайте детали брюк по средним срезам по линии копировальных стежков от шаговых срезов вверх на 1 см выше строчки притачивания тесьмы "молния" - ТРЕТИЙ ЭТАП;
- уложите детали брюк лицевой стороной вверх и наметайте левую переднюю часть брюк на правую по средней линии. Внимание! Линия сгиба правой передней части заходит за строчку притачивания молнии к левой передней части на 1 см;
- застегните тесьму "молния" и приметайте вторую часть к припуску на обработку левой передней части брюк;
- наметьте на левой передней части брюк линию отделочной строчки и настройте её;
- приутюжьте застёжку в готовом виде.



18. Сметайте и стачайте правую и левую ЗАДНИЕ части брюк по средним срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте и настрочите отделочную строчку по шву.
19. Притачайте нижние вставки к верхней по боковым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте и настрочите отделочную строчку по швам.
20. Приметайте, а затем притачайте вставки к передним и задним частям брюк по шаговым срезам. Припуски швов обметайте и настрочите по шву отделочную строчку.
21. Обметайте шлёвки, застрочите, приутюжьте и настрочите шлёвки по верхнему срезу. Шлёвок должно быть не менее 6.
22. Притачайте пояс к брюкам по верхнему срезу. Обтачайте концы пояса.
23. Настрочите нижнюю часть пояса по шву его притачивания к брюкам по верхнему срезу.
24. Закрепите шлёвки по верхнему срезу пояса.
25. Застрочите припуск на обработку нижнего среза брюк.
26. Обметайте петлю на поясе и пришейте пуговицу или установите кнопку.
27. Приутюжьте брюки в готовом виде.

Брюки-карго готовы!