


Уровень сложности: просто, для начинающих

СПОРТИВНАЯ КУРТКА NIKE ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

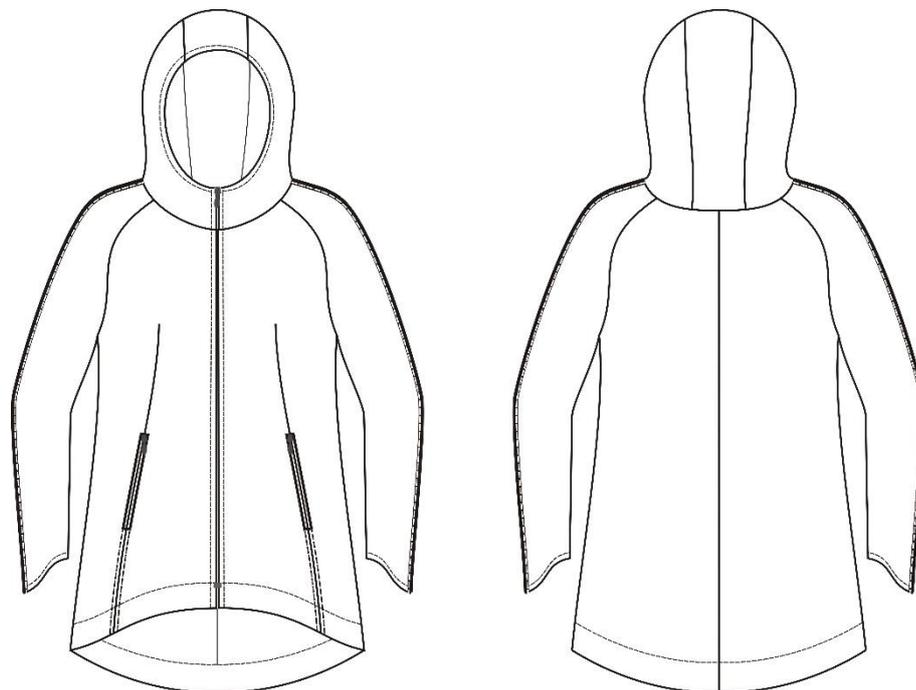

Описание внешнего вида

Куртка спортивная, женская внесезонная с капюшоном или воротником-стойкой, прямой силуэтной формы с центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния» с фигурной линией низа. Полочки с разрезными вытачками от линии низа в которых обработаны карманы на тесьму «молния». На левой полочке вышита эмблема торговой марки. Спинка со средним швом. Рукава покроя реглан двухшовные, с фигурной линией низа и отделочной тесьмой по среднему шву.

Внимание! Капюшон на подкладке. Для нижнего слоя капюшона можно использовать основной материал, а можно отделочный – в цвет молнии.

Конструктивные прибавки: у обхвату груди – 11 см до 52 размера, 13 см с 54 размера; к обхвату бёдер – 6 см до 52 размера, 8 см с 54; к обхвату талии – около 25 см.

Материалы: Изделие изготавливается из трикотажного полотна. Швейные нитки в цветовом сочетании с основным материалом.

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек:

На выкройке приняты следующие обозначения:


	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали

Спецификация деталей

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка нижнего среза полочки – 2 детали
7. Обтачка нижнего среза спинки – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Воротник-стойка – 2 детали
10. Обтачка нижнего среза рукава – 2 детали
11. Мешковина кармана – 4 детали
12. Боковая часть капюшона – 2 детали
13. Средняя часть капюшона – 1 деталь
14. Обтачка переднего среза капюшона – 1 деталь
15. Боковая часть подкладки капюшона – 2 детали
16. Средняя часть подкладки капюшона – 1 деталь


Основной материал

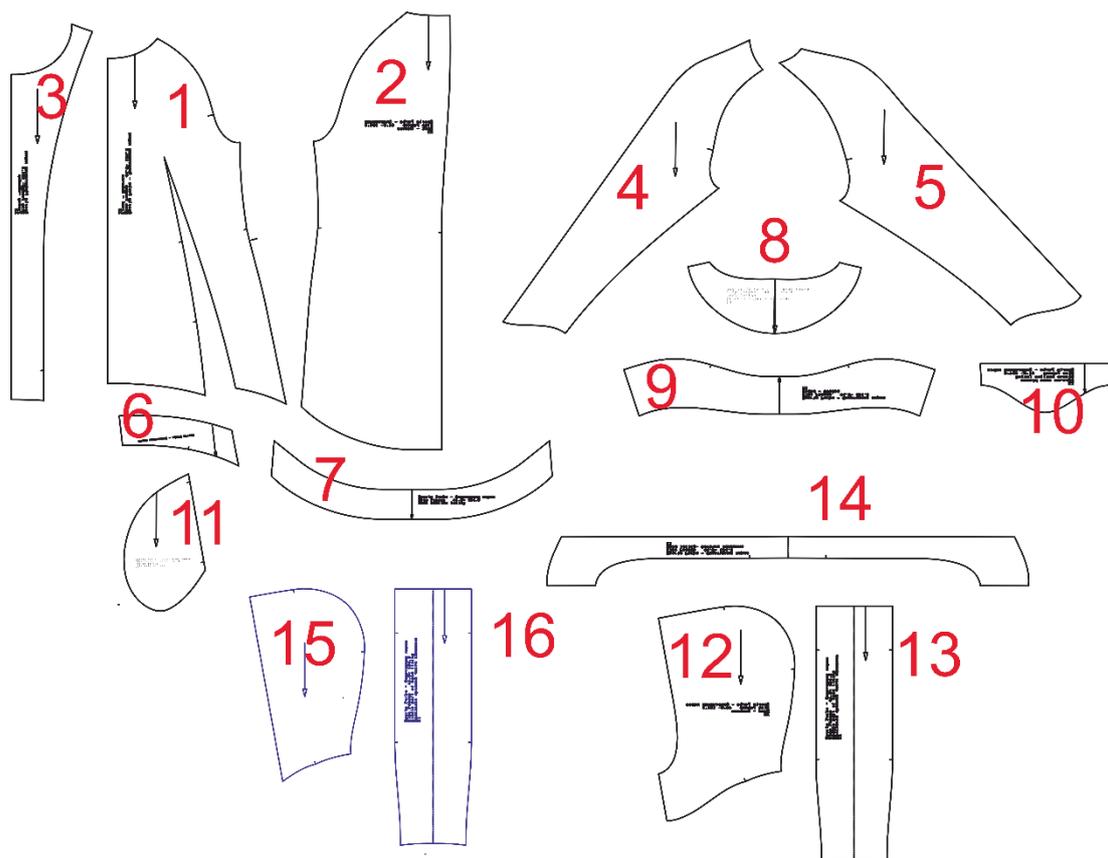

Внимание! При раскрое добавить припуски на швы: по всем соединительным срезам 10 мм.

Рекомендации по материалам: Для изготовления изделия Вам потребуется трикотажное полотно из натуральных или смешанных волокон и нитей 2,5 – 3,5 м, в зависимости от размера и роста при ширине трикотажного полотна не менее 150 см.

Схема раскладки деталей кроя

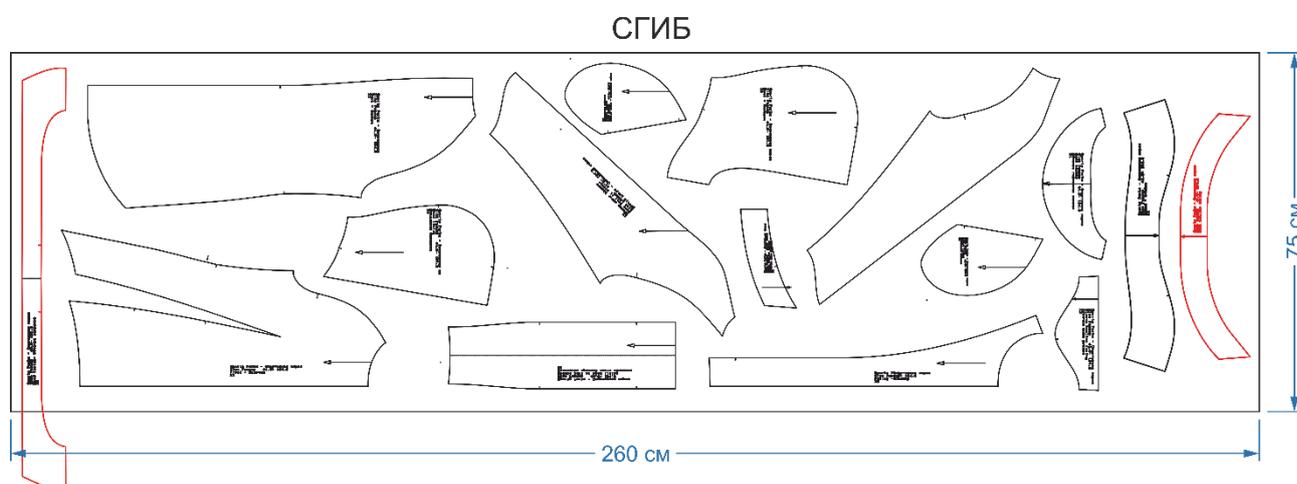

Для изготовления поло Вам также потребуется застёжка «молния» - разъёмная, две неразъёмные молнии длиной 14-16 см, декоративный шнур для капюшона (по желанию), отделочная тесьма шириной 2..4 см длиной около 2 метров и нитки в цвет основного материала.

Внимание! Если материал тонкий, то нужно купить тонкий клеевой прокладочный флизелин для дублирования обтачек подбортов, обтачек нижнего среза рукавов, полочек и спинки, а также обтачку горловины спинки (около 60 см при ширине клеевого материала 90 см).

Технологическая последовательность обработки спортивной куртки

Внимание! Технология обработки изделия во многом зависит от толщины материала. Если материал толстый, то по всем основным соединительным швам сначала целесообразно обметать срезы, а затем их стачивать и разутюживать. Если материал достаточно тонкий, то обмётывать можно сразу два слоя материала после их стачивания.

Ниже представленная последовательность обработки рассчитана на материалы средней толщины.

Заготовка полочки

1. Обметайте срезы разрезных вытачек.
2. Обметайте срезы мешковин кармана.
3. Отметьте на деталях полочки по срезам вытачек контрольные знаки начала и конца тесьмы «молния», т.е. длину входа в карман.
4. Сметайте, а затем стачайте вытачки **до и после** контрольных знаков.

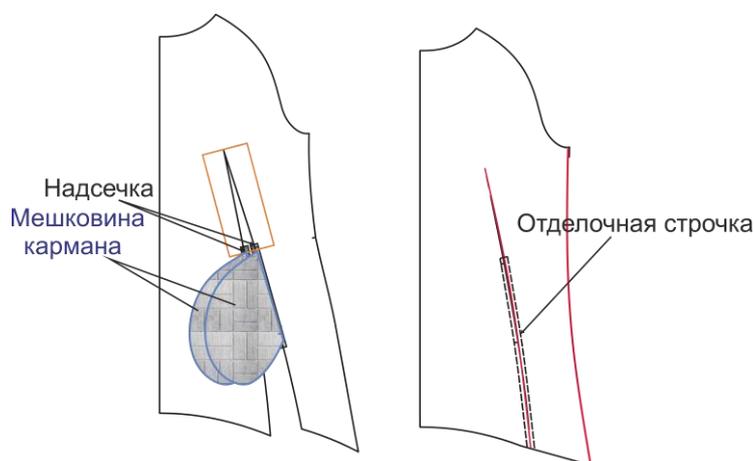


Рис. 1

5. Разутюжьте припуски вытачек, сутюжьте посадку в конце вытачек, заутюжьте припуски на обработку кармана на не стачанном участке.
6. Подложите тесьму «молния» под припуски на обработку карманов и приметайте её.
7. Настрочите отделочную строчку по правой и левой стороне вытачки, с одновременным притачиванием тесьмы «молния» (Рис. 2, строчка 2).
8. Притачайте детали мешковин к припускам шва притачивания тесьмы «молния» (Рис. 2, строчка 3).
9. Стачайте детали мешковины кармана. Обметайте срезы.

10. Настрочите отделочные строчки по шву стачивания вытачки от линии низа до кармана.

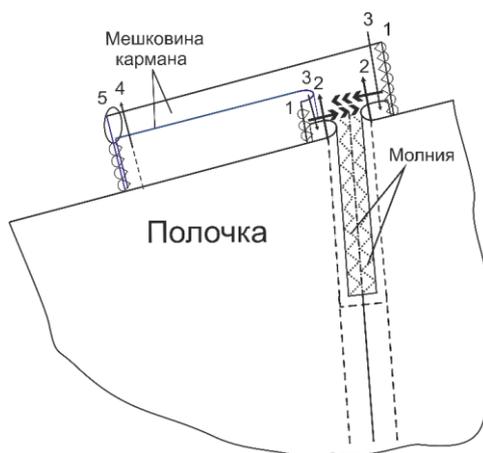


Рис. 2

11. Настрочите закрепочную строчку в начале и конце кармана.
12. Приутюжьте карманы в готовом виде.

Заготовка спинки

13. Стачайте детали спинки по средним срезам. Срезы обметайте.

Заготовка рукавов

14. Приметайте, а затем притачайте отделочную тесьму к передней части рукава по среднему срезу.
15. Приметайте, а затем притачайте заднюю часть рукава к передней по шву притачивания тесьмы, строчка в строчку.
16. Обметайте срезы припусков шва притачивания.
17. Настрочите отделочную тесьму на заднюю часть рукава на расстоянии 1 мм от края.
18. Обметайте верхний и боковые срезы обтачки нижнего фигурного среза рукава.
19. Стачайте обтачку нижнего среза рукава «в кольцо». Припуски шва разутюжьте.
20. Обметайте нижние срезы рукавов.
21. Стачайте детали рукавов по нижним срезам. Припуски швов разутюжьте.
22. Обтачайте нижние срезы рукавов обтачкой.
23. Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону.
24. Настрочите отделочную строчку по нижнему краю рукавов.

Заготовка капюшона

25. Приметайте, а затем притачайте боковые части верхнего капюшона к средней. Настрочите отделочную строчку по швам.
26. Приметайте, а затем притачайте боковые части нижнего капюшона к средней. Настрочите отделочную строчку по швам.
27. Обтачайте передний срез капюшона обтачкой. Настрочите припуски шва обтачивания на обтачку. Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону капюшона.
28. Приметайте, а затем притачайте нижний капюшон к обтачке. Срезы обметайте. Настрочите отделочную строчку по шву притачивания.

29. Обметайте нижний срез обтачки горловины спинки.
30. Притачайте, а затем притачайте обтачку горловины спинки к нижней части капюшона, совместив верхний срез обтачки и нижний срез капюшона. Срезы шва обметайте.

Монтаж

31. Сметайте, а затем стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы обметайте и заутюжьте на спинку **ИЛИ** сначала обметайте боковые срезы полочки и спинки, а затем стачайте и разутюжьте припуски швов.
32. Обметайте боковые срезы обтачек нижнего среза полочек и спинки. Стачайте обтачки по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
33. Втачайте рукава в проймы.
34. Обметайте срез шва втачивания.
35. Втачайте верхний капюшон в горловину. Срезы шва обметайте.
36. Обметайте внутренние и верхние срезы подбортов.
37. Притачайте подборта к обтачке горловины спинки по коротким (боковым) срезам.
38. Втачайте тесьму «молния» между бортовыми срезами полочек и подбортами.
39. Обтачайте нижний срез куртки обтачкой. Припуски шва обтачивания настройте на обтачку. Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону.
40. Настрочите отделочную строчку по нижнему краю куртки и по шву втачивания застёжки «молния», т.е. по краю борта.
41. Скрепите верхний и нижний капюшоны по шву горловины.

Внимание! Для того, чтобы изделие было проще одевать и снимать поставьте закрепки или закрепите ручными стежками обтачки по швам с внутренней стороны, а также прикрепите подборта к плечевым швам.

Приутюжьте куртку в готовом виде и носите с удовольствием!

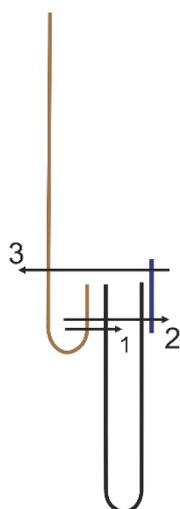


Рис. 1

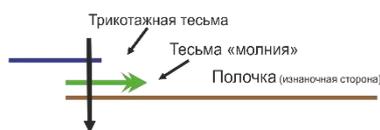


Рис. 2 а

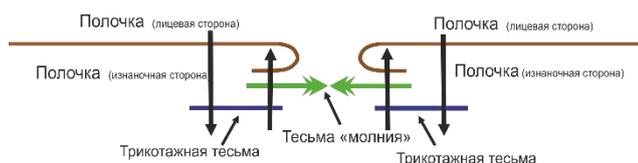


Рис. 2 б

42. Вметайте, а затем втачайте верхнюю часть капюшона в горловину худи.
43. Приметайте, а затем притачайте тесьму «молния» по бортовому срезу худи.

Внимание! На участке пояса и капюшона молния вкладывается между слоями: верхней и нижней частей пояса, а также верхней и нижней частей капюшона, на участке бортового среза сверху тесьмы «молния» под строчку положите трикотажную тесьму (см. рис.2а)

44. Настрочите трикотажную тесьму по шву притачивания молнии с изнаночной стороны (см. рис. 2 б)
45. Притачайте нижнюю часть пояса к худи по нижнему срезу, подкладывая под строчку трикотажную тесьму (рис.1, строчка 2)
46. Настрочите тесьму по шву притачивания пояса, закрывая срезы пояса (рис.1, строчка 3)
47. Притачайте нижнюю часть капюшона по шву втачивания верхней части капюшона в горловину, подкладывая под строчку трикотажную тесьму (аналогично обработки пояса)
48. Настрочите тесьму по шву притачивания капюшона, закрывая срезы.
49. Стачайте манжеты в кольцо по боковым срезам.
50. Приметайте, а затем притачайте манжеты к рукавам по нижним срезам. Припуски швов обметайте.
51. Приутюжьте худи в готовом виде.

Носите с удовольствием!