


## БЛУЗКА С ДЕКОРАТИВНЫМ БАНТОМ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

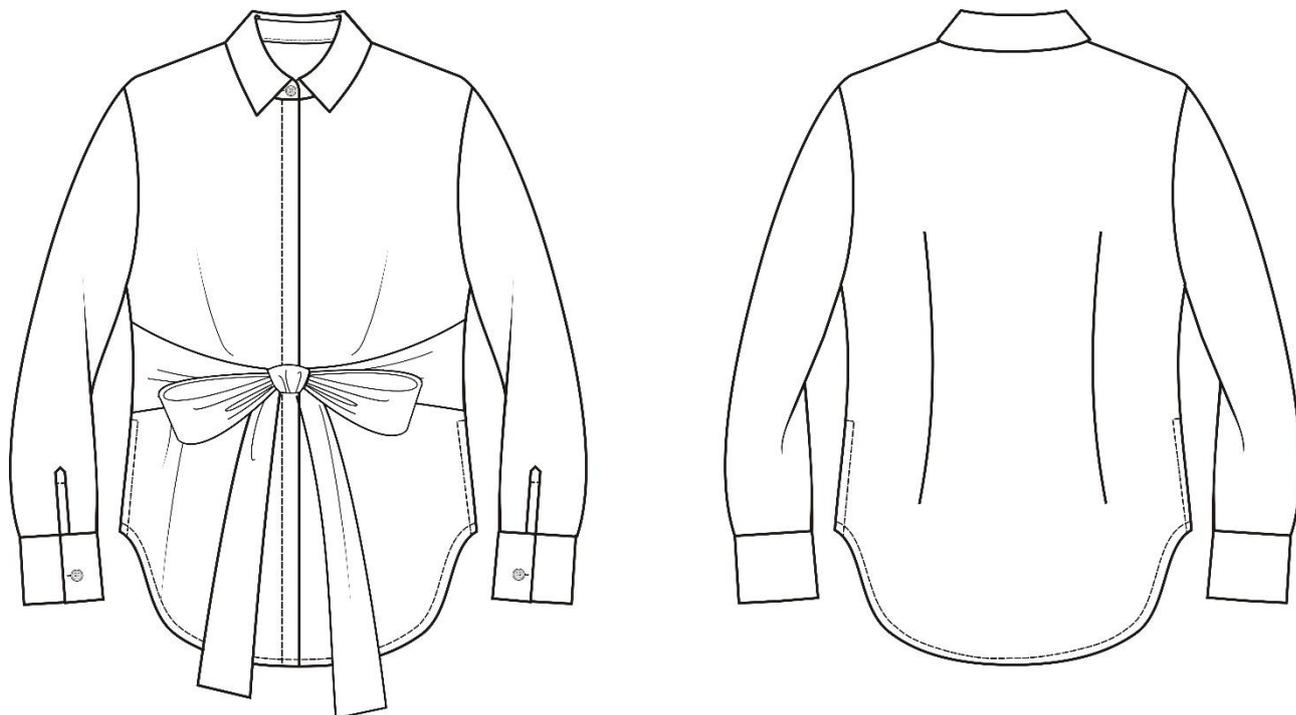


#### Описание внешнего вида

Блузка женская, нарядная, прилегающей силуэтной формы с центральной потайной (супатной) бортовой застёжкой на петли и пуговицы. Спинка с двумя талиевыми выточками. Линия талии полочки подчёркивается поясом, идущим от бокового шва и завязывающимся на бант. Боковые швы блузка заканчиваются разрезами. Рукав втачной, одношовный со шлицей, обработанной притачной обтачкой. Низ рукавов обработан притачными манжетами, застёгивающимися на петлю и пуговицу. Воротник отложной с отрезной стойкой.

**Конструктивные прибавки:** для размеров 44-50:  $O_г = 10$  см,  $O_т = 21$  см;  $O_б = 5$  см  
для размеров 52-60:  $O_г = 12$  см,  $O_т = 21$  см;  $O_б = 7$  см

При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла:

- Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и мерки, по которым была построена выкройка;
- Файл с выкройкой в формате A4, для печати на обычном принтере
- Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере

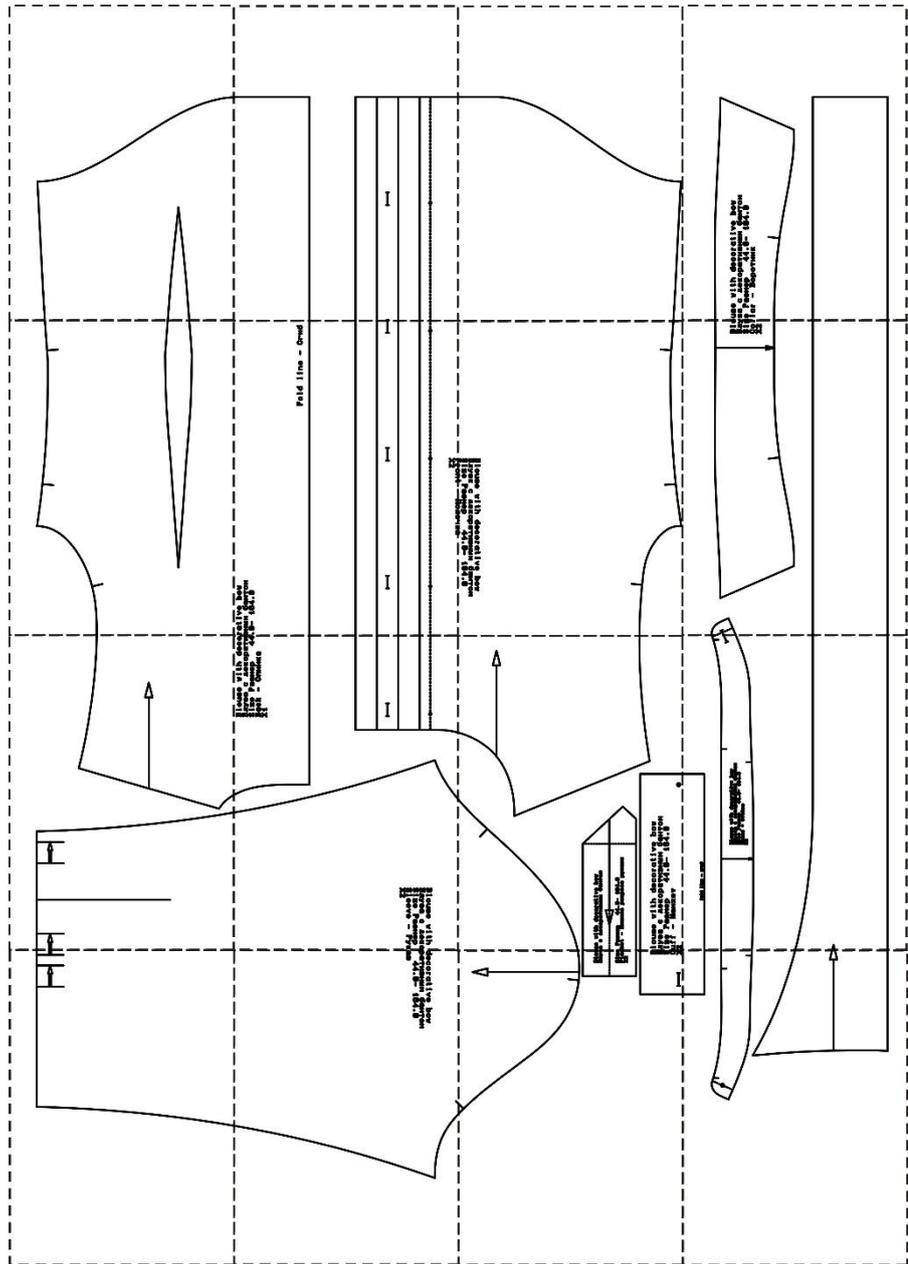

### \* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.

Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно.

После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (А/В/С+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

### ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

## На выкройке приняты следующие обозначения:



Направление долевой нити  
(эта линия может совпадать с  
одним из контуров детали)



Надсечка - контрольный знак  
для совмещения деталей края:  
При совмещении деталей  
надсечки с одинаковым  
цифровыми или буквенными  
обозначениями должны  
совпасть.

СГИБ\_ДЕТАЛИ

Линия, вдоль которой нанесена  
эта надпись является линией  
с и м м е т р и ч н о  
разворачивания детали


## Спецификация деталей

### Основной материал

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка воротника – 2 детали
6. Бант – 2 детали (со сгибом)
7. Манжет – 2 детали (со сгибом)
8. Обтачка шлицы рукава – 2 детали

### Термоклеевой прокладочный материал

- Воротник – 1 деталь
- Стойка – 1 деталь
- Манжет – 2 детали
- Припуск на обработку застёжки левой полочки

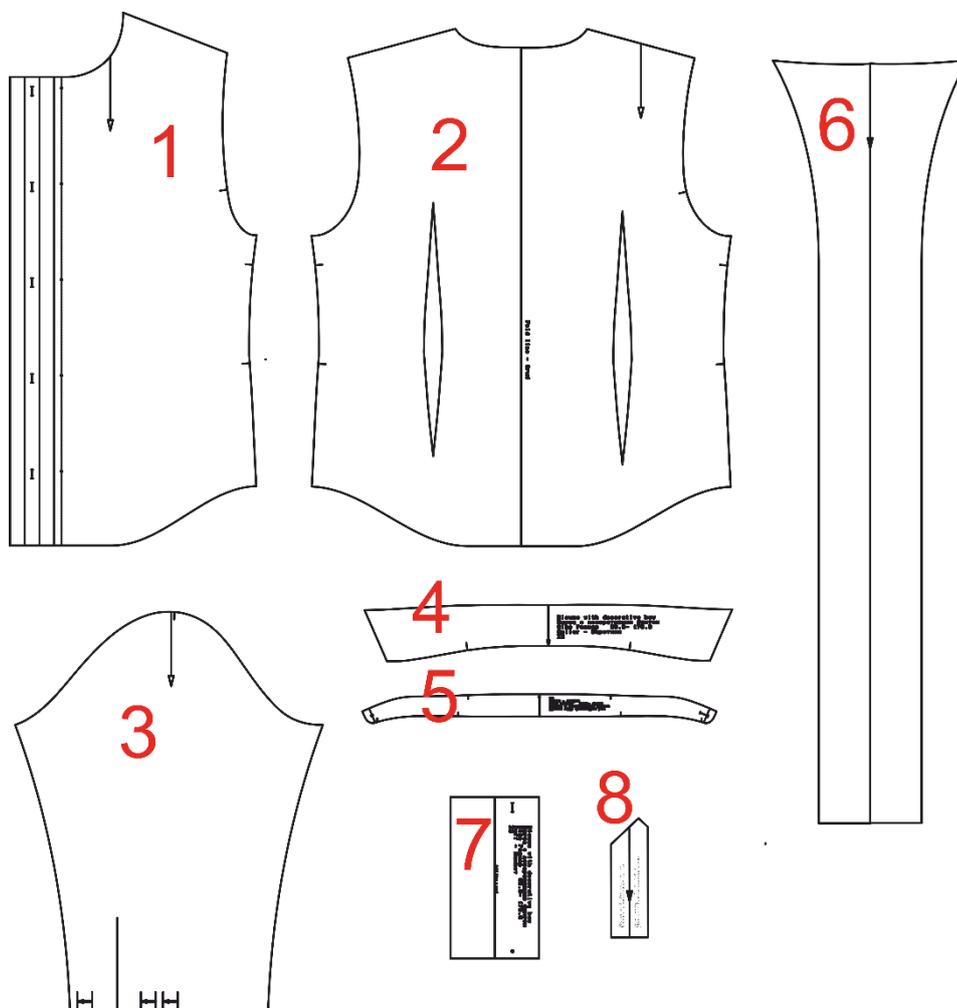

**Внимание!** При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем соединительным срезам блузки – 1 см, если материал мало осыпающийся и 1,2 для осыпающихся материалов. По нижнему срезу полочки и спинки припуск на шов 2 см. По срезу концов и отлёту воротника, обтачному срезу стойки, а также нижнему и боковым срезам манжет – 7 мм.

**Рекомендации по материалам:** Для изготовления блузки Вам потребуется основной материал – из группы сорочечных тканей, содержащих натуральные и (или) шёлковые волокна и нити гладкокрашенные или с рисунком (полоска, клетка и т.д.)

Пример раскладки деталей на полотне представлен на рисунках.


В среднем на блузку потребуется около 1,6 – 1,8 м материала при ширине не менее 1,5 м.

**Внимание!** Варианты раскладки деталей на полотне показаны на материалы и в сгиб (первая и вторая раскладки) и в разворот. Лучший вариант для данной материал раскладка «в сгиб», так как «разворот» требует точности раскроя парных деталей, а сэкономить на материале всё равно не получится.


**Совет:** Если материал дорогой, и (или) его мало, то можно сделать бант немножко покороче. Блузка от этого «не проиграет», а материала потребуется меньше.

# Пример раскладки деталей кроя


Размер/рост - 46/164

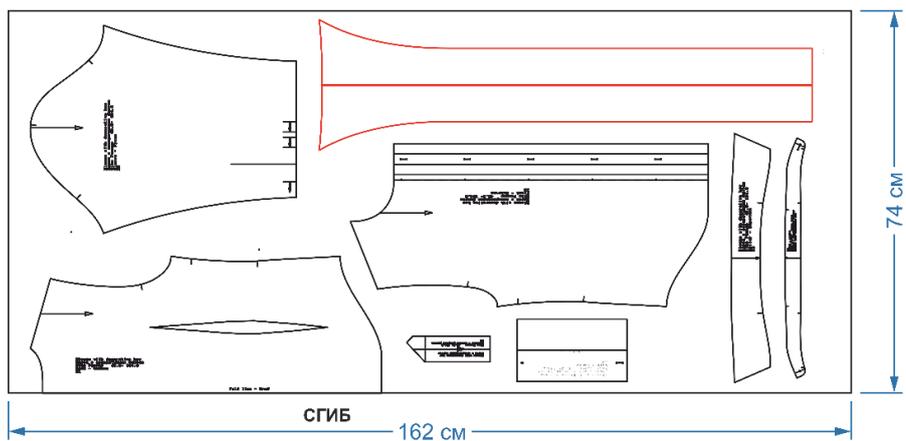

Размер/рост - 50/170

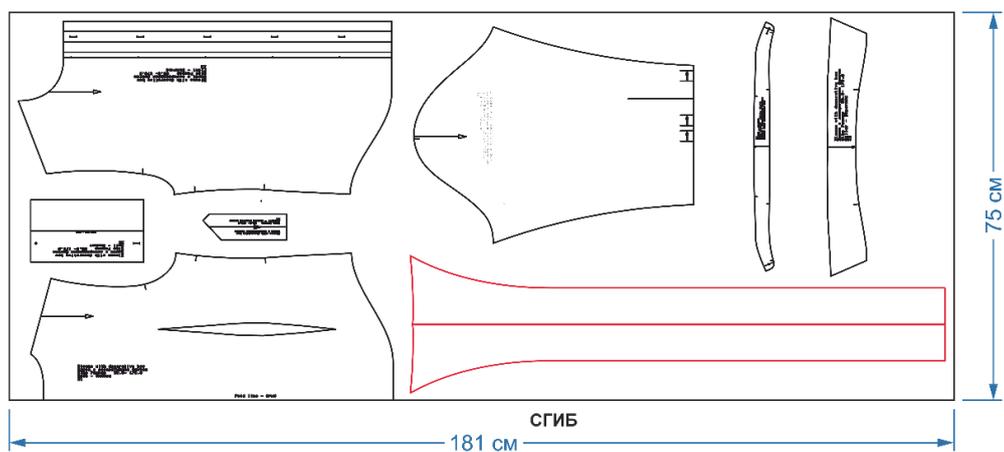

Размер/рост - 50/170

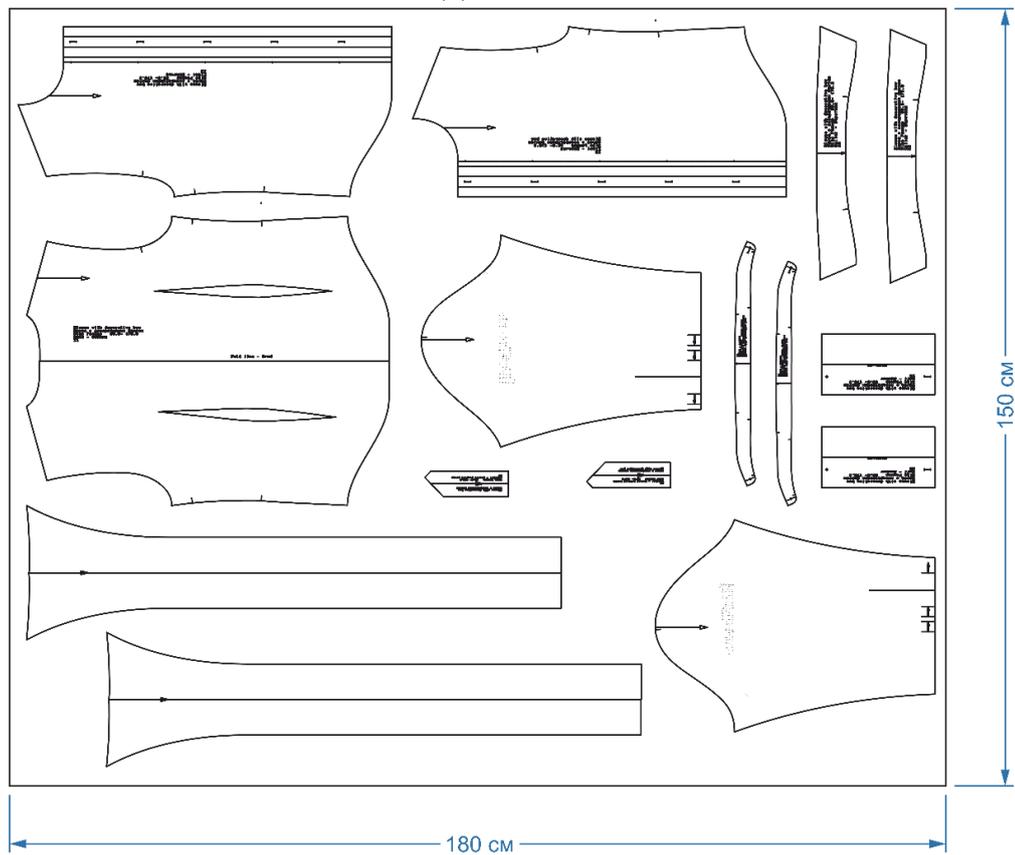

**Для изготовления платья Вам также потребуется:**

- Термоклеевой прокладочный материал для дублирования воротников и стойки воротника
- около 25 см при ширине не менее 90 см
- Пуговицы – 11 штук
- Нитки в цветосочетании с основным материалом

**Технологическая последовательность обработки**

**Обработка воротника**

1. Продублируйте верхний и нижний воротники, а также и стойку верхнего и стойку нижнего воротника (Рис. 1). Уголки не дублировать, для облегчения вывёртывания.

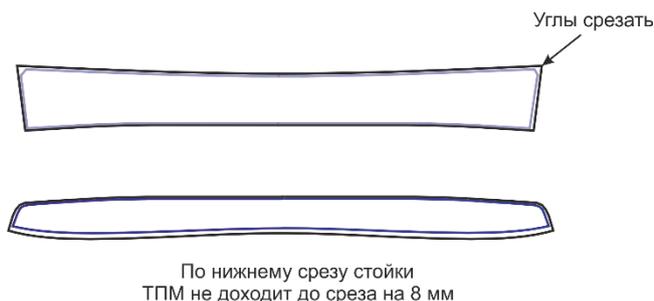


Рис. 1

2. Обтачайте верхний воротник нижним по отлёту и концам. (Рис. 2 строчка 1)
3. Подрежьте припуски швов в углах воротника, выверните и приутюжьте отлёт и углки воротника с выправлением канта.
4. Настрочите отделочную строчку по отлету и концам воротника. (Рис. 2 строчка 2)
5. Скрепите верхний и нижний воротники по нижнему срезу. (Рис. 2 строчка 3)
6. Начертите линию обтачивания уступов стойки. Застрочите нижний срез верхней стойки с огибанием среза клеевого прокладочного материала. (Рис. 2 строчка 4)
7. Притачайте стойку к воротнику, обтачивая уступы стойки, подрежьте припуски швов обтачивания уступов, выверните стойку на лицевую сторону. (Рис. 2 строчка 5). Приутюжьте.
8. Настрочите отделочную строчку по шву соединения воротника со стойкой и краю уступов стойки. (Рис. 2 строчка 6)
9. Нанесите места расположения плечевых швов и центра горловины спинки на верхней и нижней стойках.

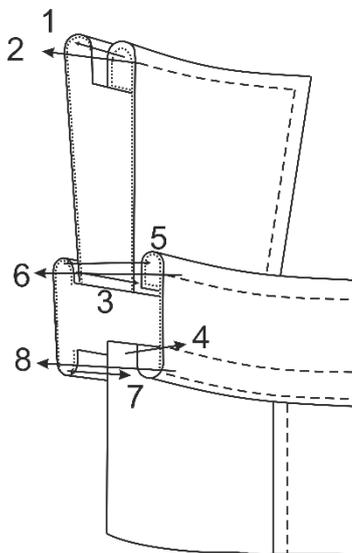


Рис. 2

### Обработка рукава

10. Разрежьте рукав по намеченной линии, определяющей место расположения шлицы.
11. Застрочите один срез разреза шириной шва 5 мм.
12. Заутюжьте обтачку шлицы пополам. Заутюжьте один из продольных припусков на обработку обтачки на изнаночную сторону на 10 мм. Заутюжьте верхний фигурный припуск на обработку шлицы на изнаночную сторону на 10 мм.
13. Настрочите отделочную строчку по сгибу (строчка № 2).
14. Притачайте обтачку по второму срезу разреза шлицы (ширина шва 10 мм). Заутюжьте припуски шва в сторону обтачки.
15. Настрочите обтачку на рукав по заутюженным краям на 1-2 мм от сгиба (строчка № 4).
16. Застрочите складочки по нижнему срезу рукавов по контрольным знакам.

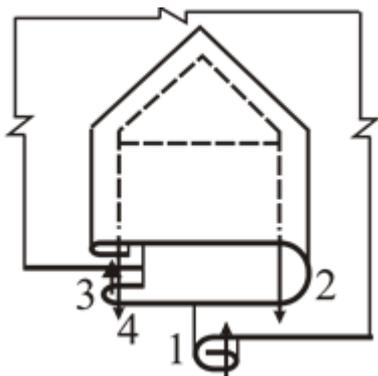


Рис. 2

### Обработка манжет

17. Продублируйте манжету термоклеевым прокладочным материалом.
18. Застрочите припуск на обработку верхнего среза манжета с огибанием среза прокладки на расстоянии 6 мм от сгиба.
19. Обтачайте верхний манжет нижним по боковым срезам. Подрежьте припуски швов обтачивания. Выверните манжеты на лицевую сторону. Приутюжьте.
20. Настрочите отделочную строчку по краю манжет.

### Обработка пояса-банта

21. Обтачайте пояс-бант по боковому и нижнему срезам. Выверните пояс на лицевую сторону и приутюжьте.

### Обработка полочек

22. На больших размерах блузки на деталях полочек нанесите места расположения вытачек.
23. Сметайте, а затем стачайте вытачки. Заутюжьте припуски вытачек вверх.
24. Нанесите на правую полочку линии, которые вам потребуются для обработки потайной застёжки: 1 – линия ширины потайной планки; 2 – линия борта в готовом виде; 3 – линия сгиба планки; 4 – линия края борта на потайной планке; 5 – линия ширины планки. Красным пунктиром обозначена линия середины полочки. К линии 5 также должен быть добавлен припуск на шов 1 см. (Рис. 3).
25. Заутюжьте припуски на обработку застёжки по линиям 2 и 4. По линии 1 настрочите строчку. (Рис. 4).

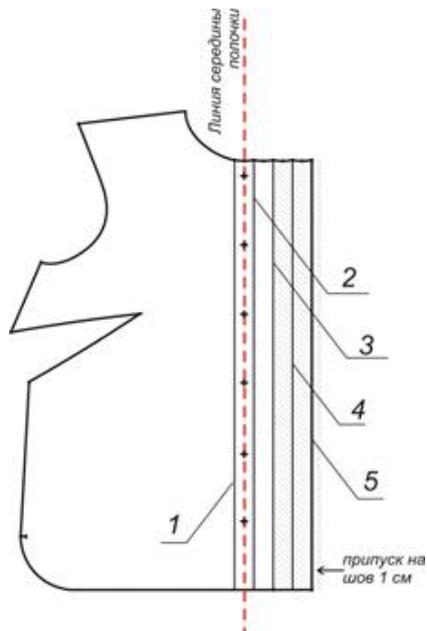


Рис. 3

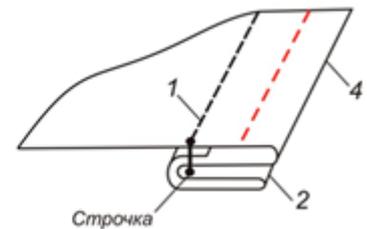
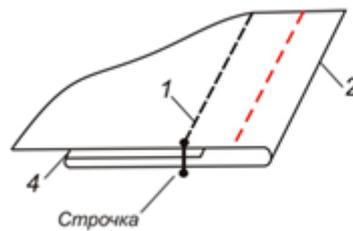


Рис. 4

26. Отогните потайную (внутреннюю) часть планки в сторону борта полочки и приутюжьте её.
27. На потайном участке планки наметьте места расположения петель и обметайте петли. **Внимание!** Петельки параллельно краю борта.

28. Нанесите на левую полочку линии края борта и ширины планки (к линии сгиба планки также должен быть добавлен припуск на подгиб 1 см). Приклейте термоклевой прокладочный материал к припуску на обработку застёжки. Подогните на изнаночную сторону по намеченным линиям сначала на припуск на подгиб, затем на ширину планки. Заутюжьте и проложите строчку на расстоянии 0,2 см от подогнутой ширины планки. В намеченных местах пришейте пуговицы.
29. Настрочите детали пояса-банта на полочку по правому и левому срезам.
30. Обметайте боковые срезы полочек.

### Обработка спинки

31. Сметайте и стачайте вытачки. Заутюжьте к центру.
32. Обметайте боковые срезы спинки.

### Монтаж

33. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам.
34. Втачайте стойку нижнего воротника в горловину.
35. Настрочите стойку верхнего воротника на горловину сорочки.
36. Стачайте детали рукавов по нижним срезам. Срезы припусков швов обметайте и заутюжьте.
37. Застрочите складочки по нижним срезам рукавов.
38. Притачайте манжеты к рукавам.
39. Сметайте, а затем стачайте полочки и спинки по боковым срезам до контрольных знаков, определяющих конец разрезов.
40. Разутюжьте припуски боковых швов.
41. Втачайте рукава в проймы. Обметайте срезы.
42. Наметьте место расположения петель на манжетах. Обметайте петли.
43. Наметьте место расположения пуговиц. Пришейте пуговицы.
44. Наметьте место расположение петельки на стойке воротника. Обметайте петельку и пришейте пуговку.
45. Застрочите припуск на обработку нижнего среза блузки с одновременным закреплением припуска на обработку разрезов в боковых швах отделочной строчкой.
46. Приутюжьте блузку в готовом виде.