



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Блуза
с бантом




PATTERNEASY.COM

Женская блуза прилегающей силуэтной формы, с центральной потайной (супатной) бортовой застёжкой на петли и пуговицы. Спинка с двумя талиевыми выточками. Линия талии полочки подчёркивается поясом, идущим от бокового шва и завязывающимся на бант. Боковые швы блузка заканчиваются разрезами. Рукав втачной, одношовный со шлицей, обработанной притачной обтачкой. Низ рукавов обработан притачными манжетами, застёгивающимися на петлю и пуговицу. Воротник отложной с отрезной стойкой.

Уровень сложности: средний

Технический рисунок

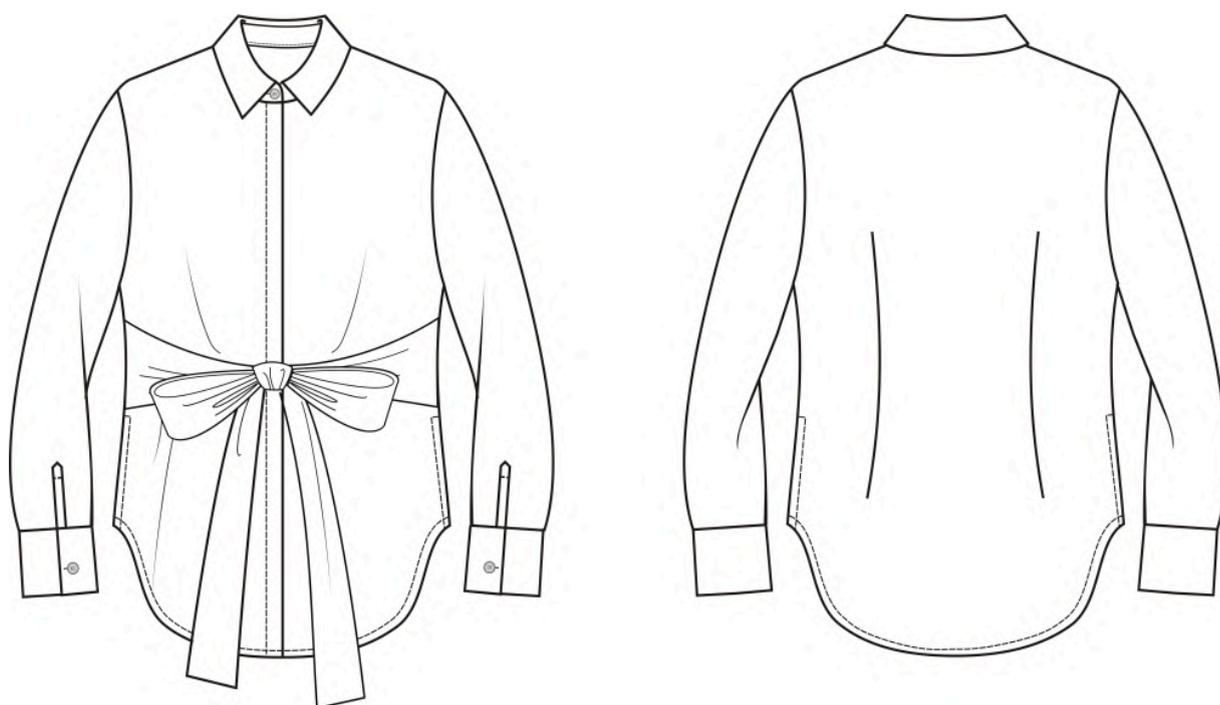

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 10 см (для размеров 44-50) и 12 см (для размеров 52-60);
- к обхвату талии 21 см (для всех размеров);
- к обхвату бёдер 5 см (для размеров 44-50) и 7 см (для размеров 52-60).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 15 мм.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Материалы

Сорочечные, плательные ткани без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, гигроскопичные, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (хлопок, шерсть, шелк, лен), искусственные (вискоза), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, хлопок+эластан, хлопок+полиэстер, шерсть+шелк, шерсть+полиэстер, хлопок+вискоза), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: сорочечный хлопок, сатин, поплин, батист, лен.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,6 м (самый маленький размер и рост) до 2 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуются

- клеевая прокладка – около 25 см;
- пуговицы $d=0,8-1$ см — 8 штук;
- нитки в цвет основного материала — 4 катушки.


Спецификация деталей

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка воротника – 2 детали
6. Бант – 2 детали (со сгибом)
7. Манжета – 2 детали (со сгибом)
8. Обтачка шлицы рукава – 2 детали

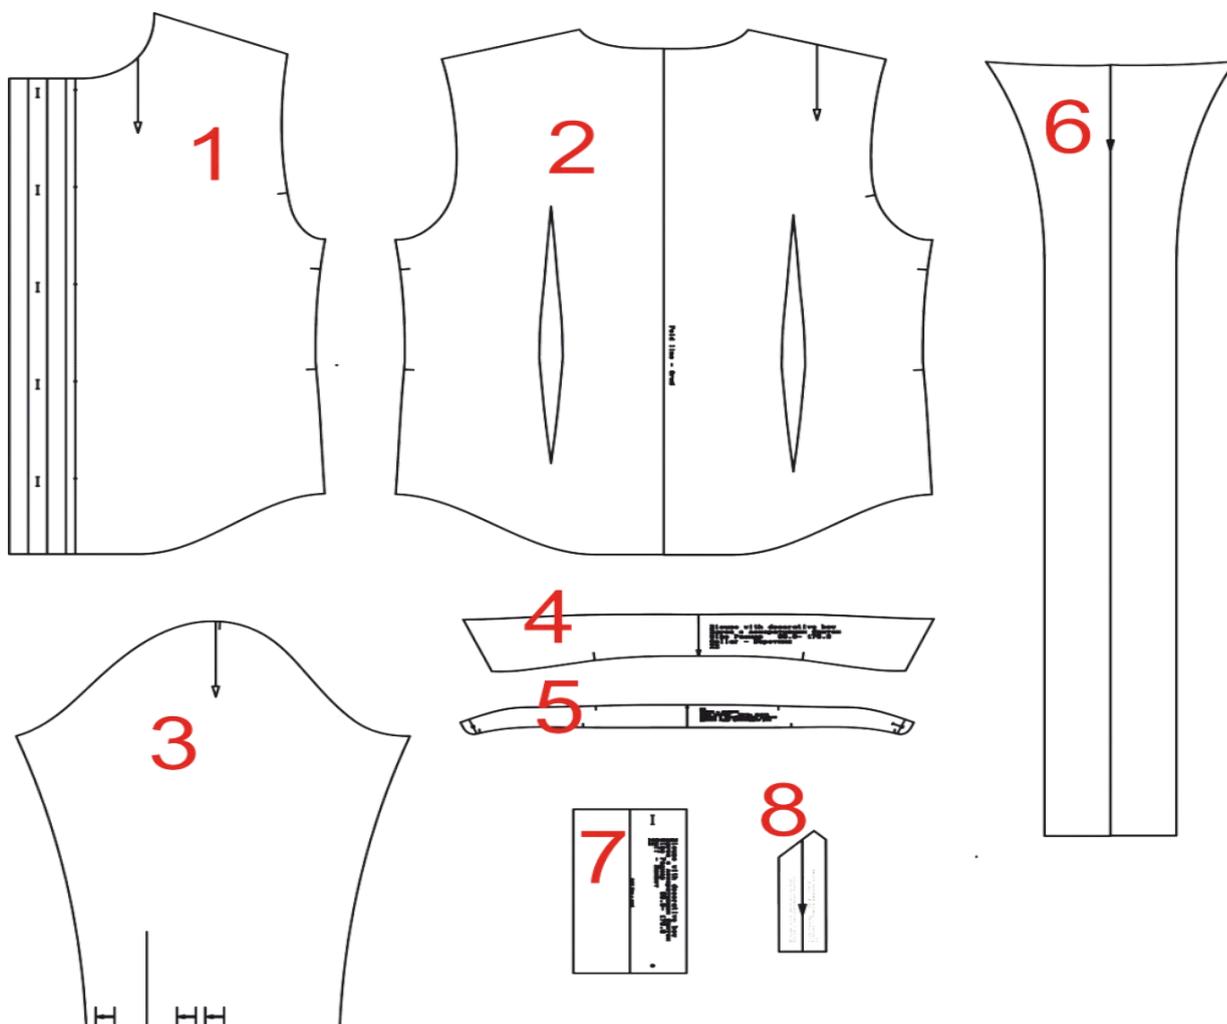


Пример раскладки деталей на материале


Размер/рост - 46/164

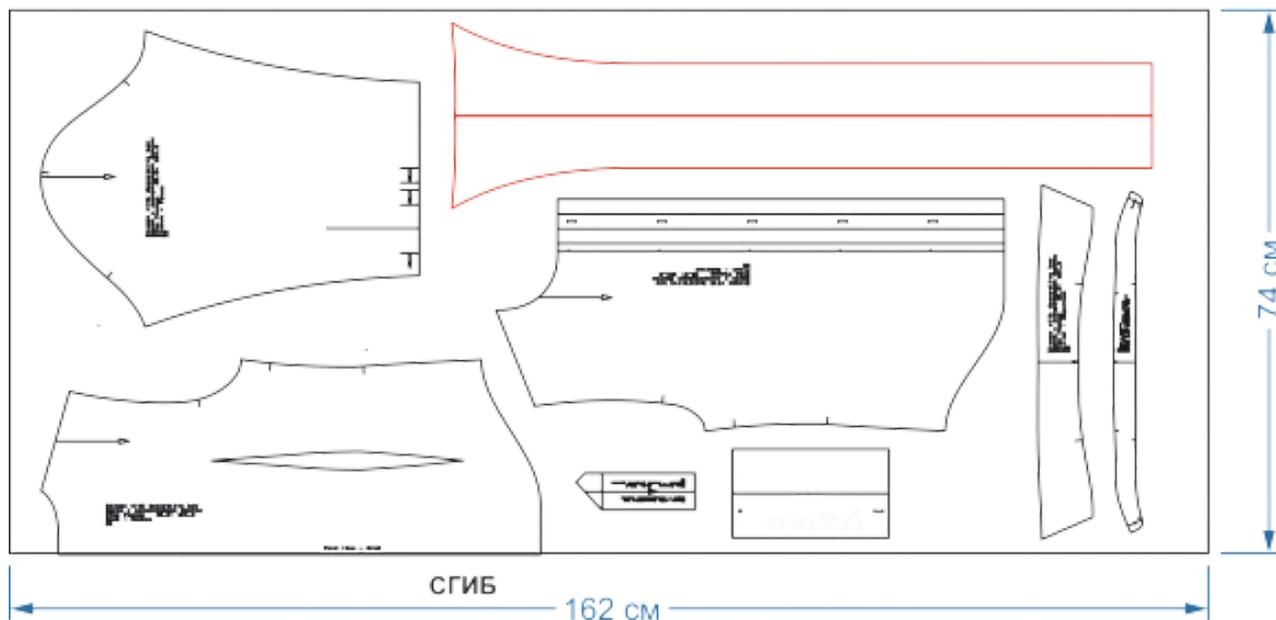

Размер/рост - 50/170

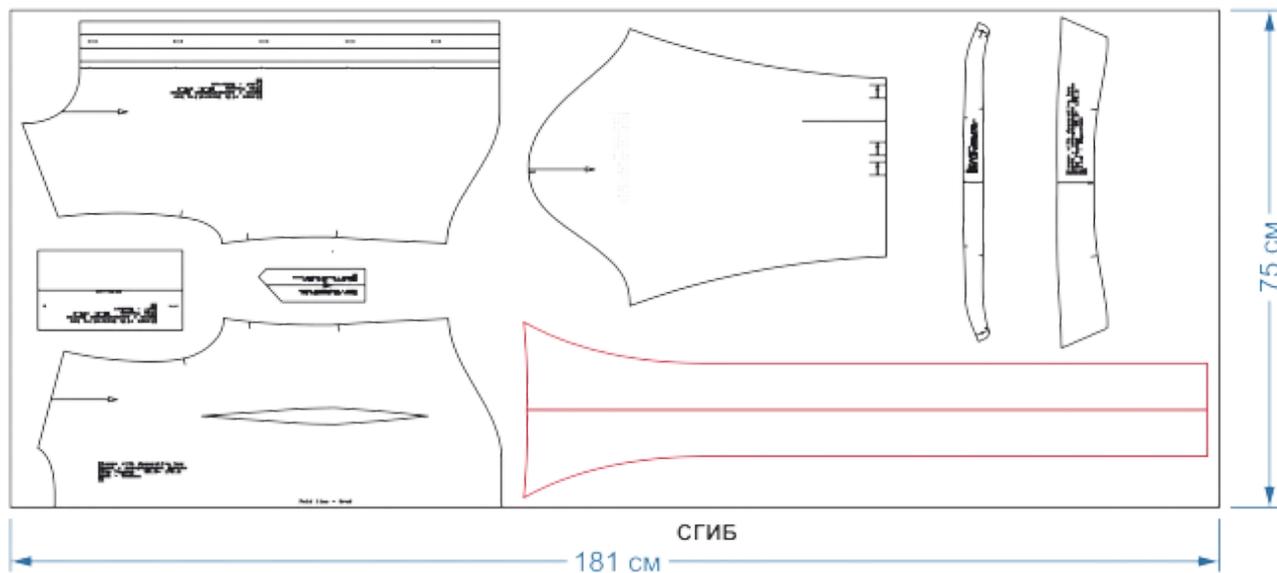


Размер/рост - 50/170

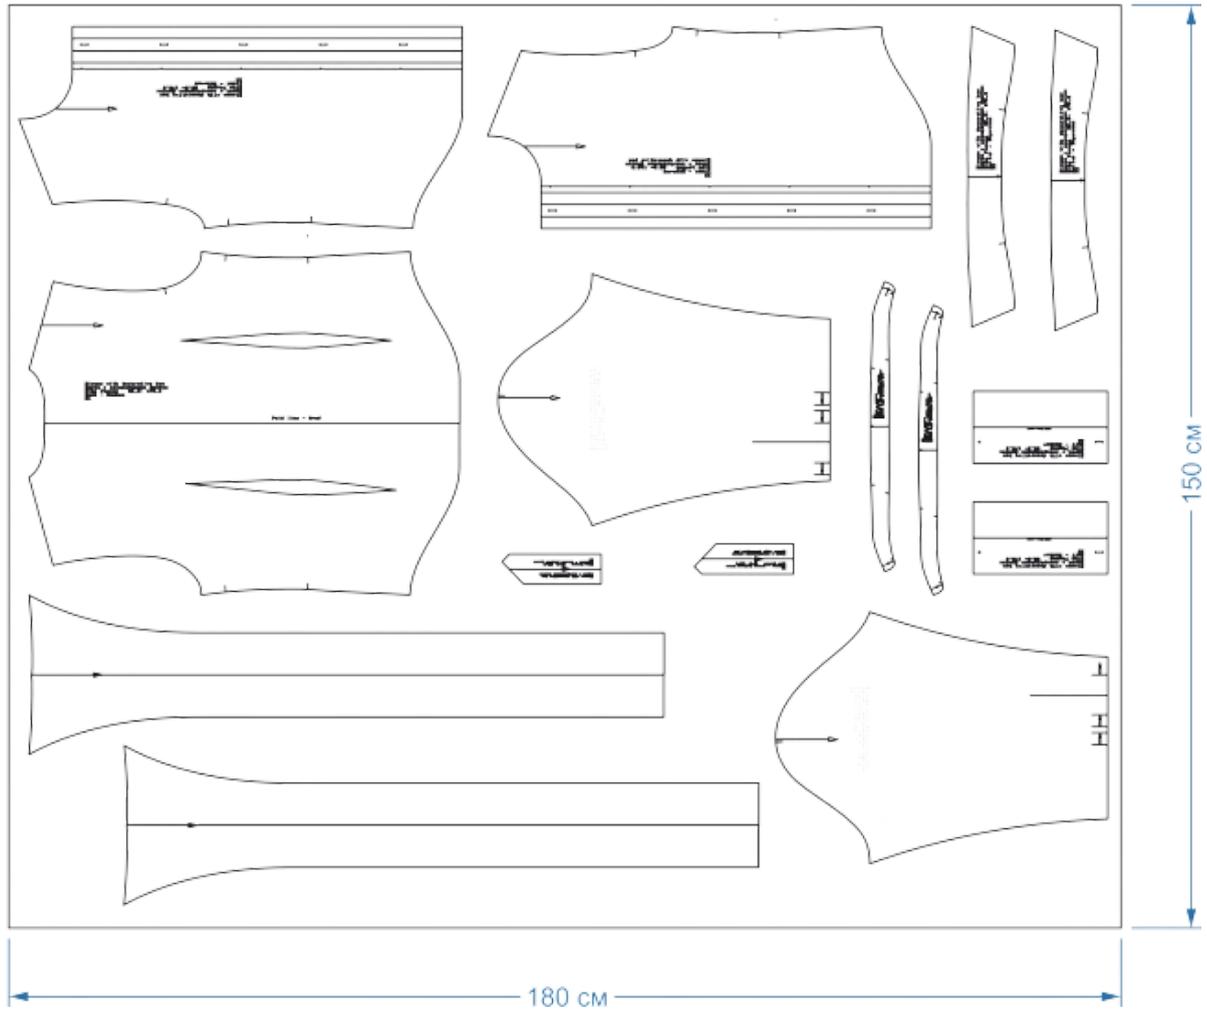


Варианты раскладки деталей на полотне показаны на материалы и в сгиб (первая и вторая раскладки) и в разворот. Лучший вариант для данной материал раскладка «в сгиб», так как «разворот» требует точности раскроя парных деталей, а сэкономить на материале всё равно не получится.

Как сшить блузу с бантом

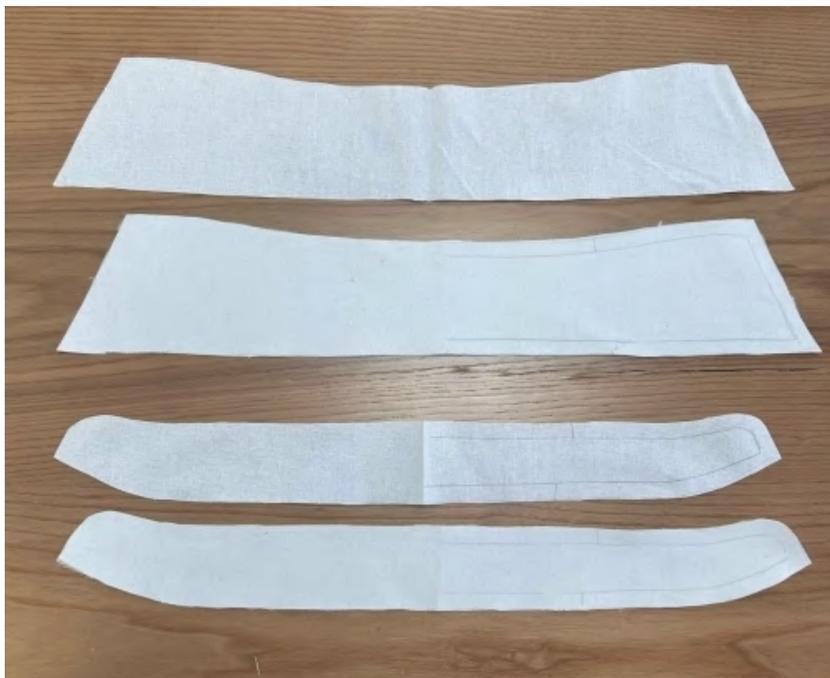

1. Укрепите клеевой:

- воротник - 1 деталь;
- стойку - 1 деталь.

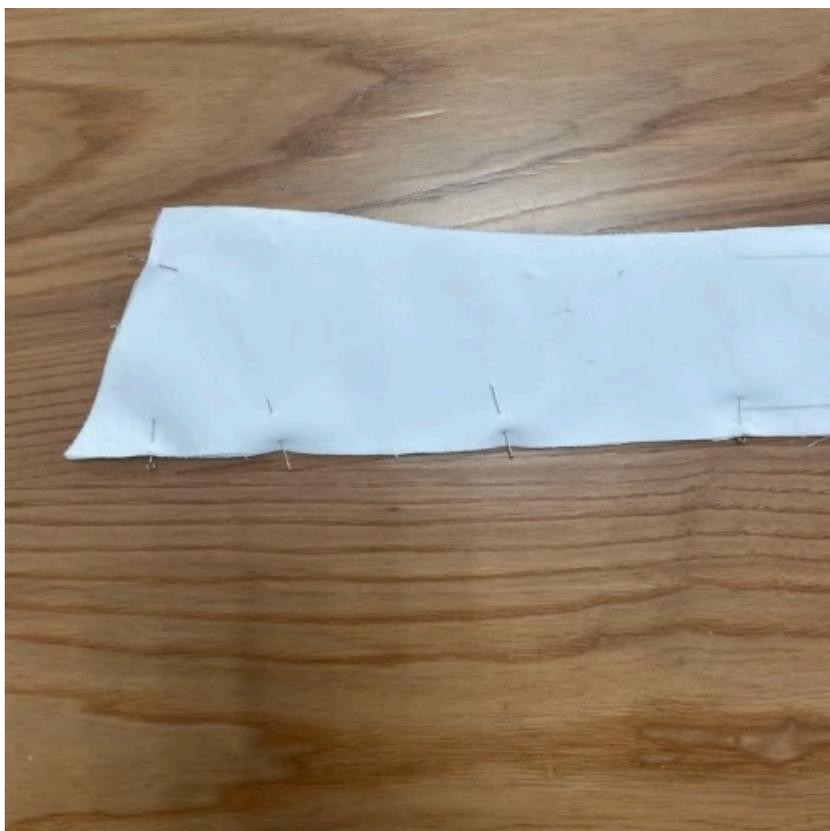

Обработка воротника

2. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали воротника. Уравняйте срезы. Сколите.



3. Обтачайте концы воротника и срезы отлета шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте уголки припуска для лучшего вывертывания.



4. Выверните воротник. Выметайте концы, расправляя по шву. Приутюжьте.



5. Сложите стойку лицевыми сторонами внутрь, расположив между ними готовый воротник. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки, сметайте.



6. Обтачайте, шириной шва 10 мм.



7. Подрежьте припуски в местах скругления.




8. Выверните, выправите по шву обтачивания. Край выметайте. Приутюжьте. Удалите нити выметывания и заново приутюжьте.




Обработка манжеты

9. Продублируйте внешнюю сторону манжет клеевой.

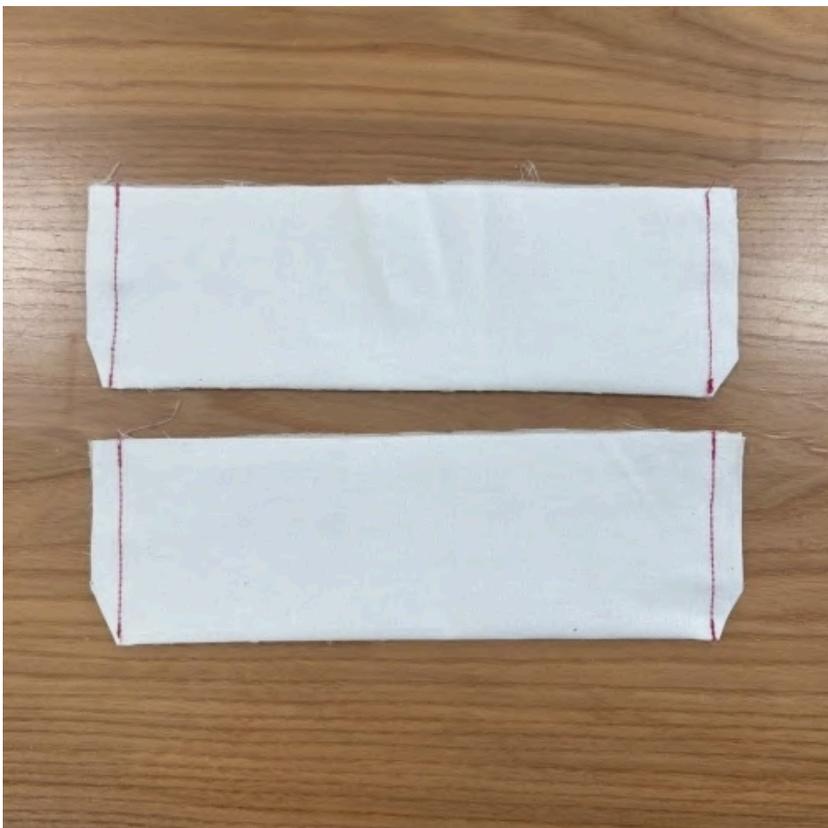

10. Обтачайте по боковым срезам манжету шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте уголки припусков.

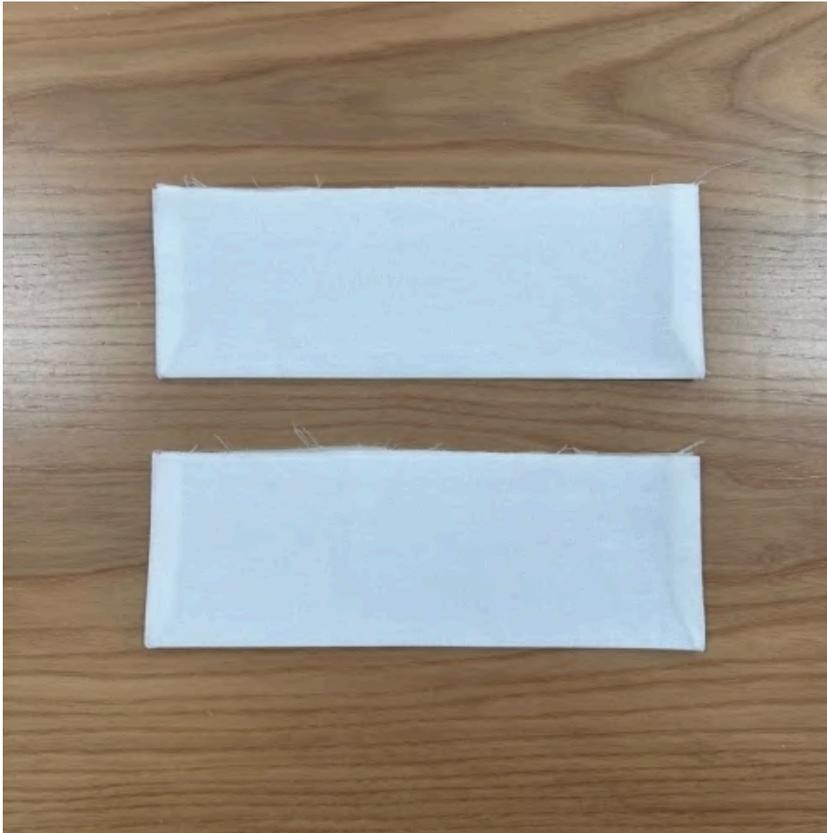


11. Выверните, расправьте по шву обтачивания. Выметайте край и приутюжьте.



Обработка разреза рукава


12. Заложите складки на деталях рукава. Сколите. Застрочите на 5 мм от среза.

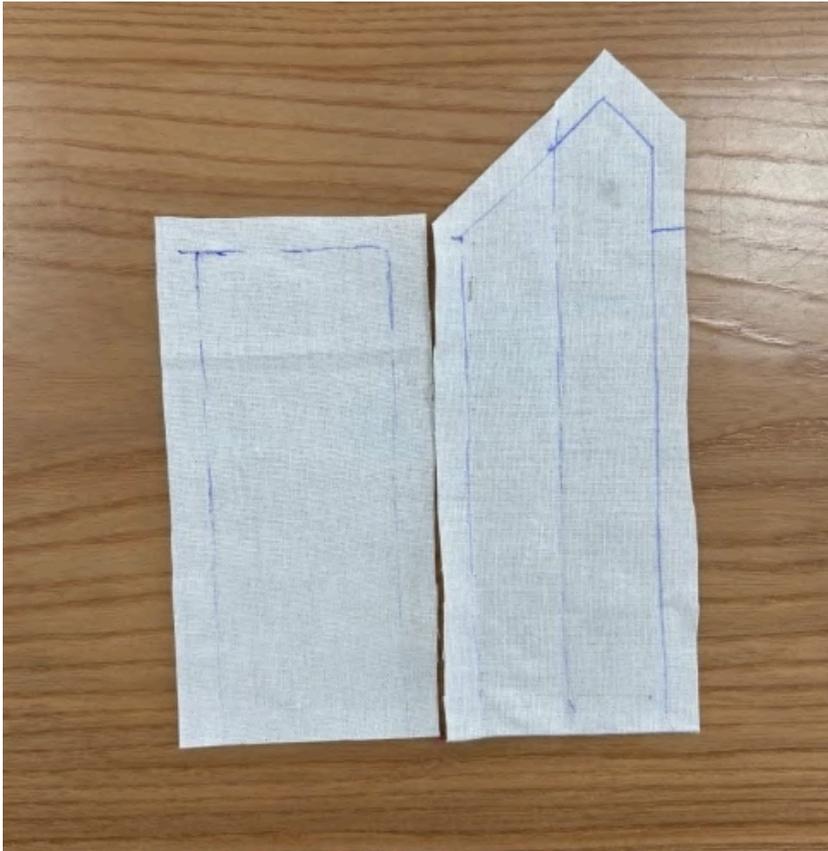

13. Ориентируясь на деталь обтачки шлицы рукава выкроите прямоугольную планку, как на фото.



14. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали планок разреза рукава с низом рукава. Уравняйте планки с линией разреза рукава. Приколите.

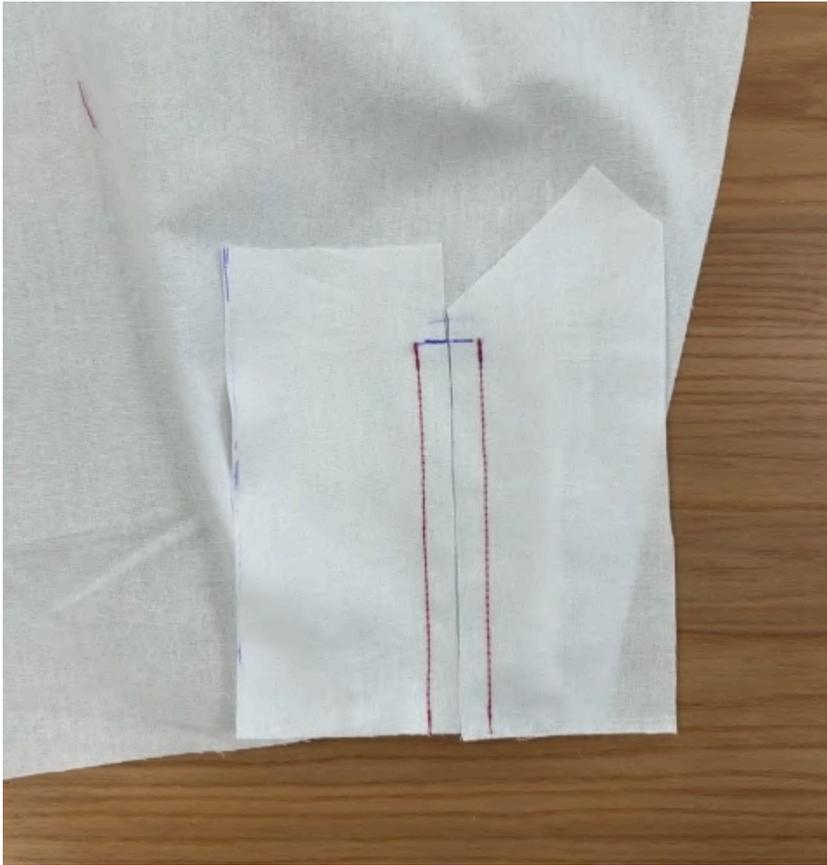

15. Проложите две машинные строчки параллельно линии разреза рукава, на 10 мм от линии разреза. Приутюжьте.



16. Заутюжьте сначала одну планку на сторону разреза рукава.



17. Затем заутюжьте вторую планку на сторону разреза рукава.



18. Разрежьте сначала посередине между строчками, а потом наклонно к строчкам, не доходя до них 1 мм.



19. Верхние припуски планки подогните на изнаночную сторону на 10 мм, формируя уголок, приутюжьте.

Согните детали планок пополам вдоль длинного среза и приутюжьте.



20. Выправьте планки на лицевую сторону.



21. Крайние сгибы планок приколите и приметайте к рукаву.



22. Проложите строчку на 1 мм по краям сгибов, фиксируя планки.

Припуск нижней планки и припуск уголка рукава закрепите строчкой, на лицевой стороне рукава.



23. Верхнюю часть верхней планки настрочите на рукав отступая от сгибов 1 мм. Приутюжьте.



24. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукавов. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



25. Сложите рукав и манжету лицевыми сторонами (манжету стороной укрепленной клеевой прокладкой). Сколите, притачайте шириной шва 10 мм. Припуск приутюжьте и заутюжьте на сторону манжеты.



26. С изнаночной стороны перекройте шов притачивания краем внутреннее манжеты, наколите, наметайте край внутренней части манжеты. Закрепите манжету, прокладывая строчку по лицевой стороне манжеты на расстоянии 1-2 мм от шва. Приутюжьте.



27. Стачайте талиевые выточки на деталях спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



28. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали бантов. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Обтачайте шириной шва 10 мм. Подрежьте припуски в уголках. Выверните, выправите по шву. При необходимости выметайте, приутюжьте.



Соединение спинки и полочек

29. На боковой срез полочки на лицевой стороне наложите деталь банта. Обметайте боковой срез с бантом на оверлоке.

Боковые срезы спинки обметайте отдельно.



30. Сложите спинку и полочку лицевыми сторонами уравнивая боковые и плечевые срезы. Сколите и сметайте.



31. Стачайте плечевые срезы шириной шва 10 мм. Обметайте и заутюжьте в сторону спинки.


Боковые швы стачайте от среза проймы до конца банта (по низу боковых швов будут разрезы).



32. По низу боковых швов подогните припуск 10 мм на изнаночную сторону, разутюжьте.



33. Нижние срезы обметайте.

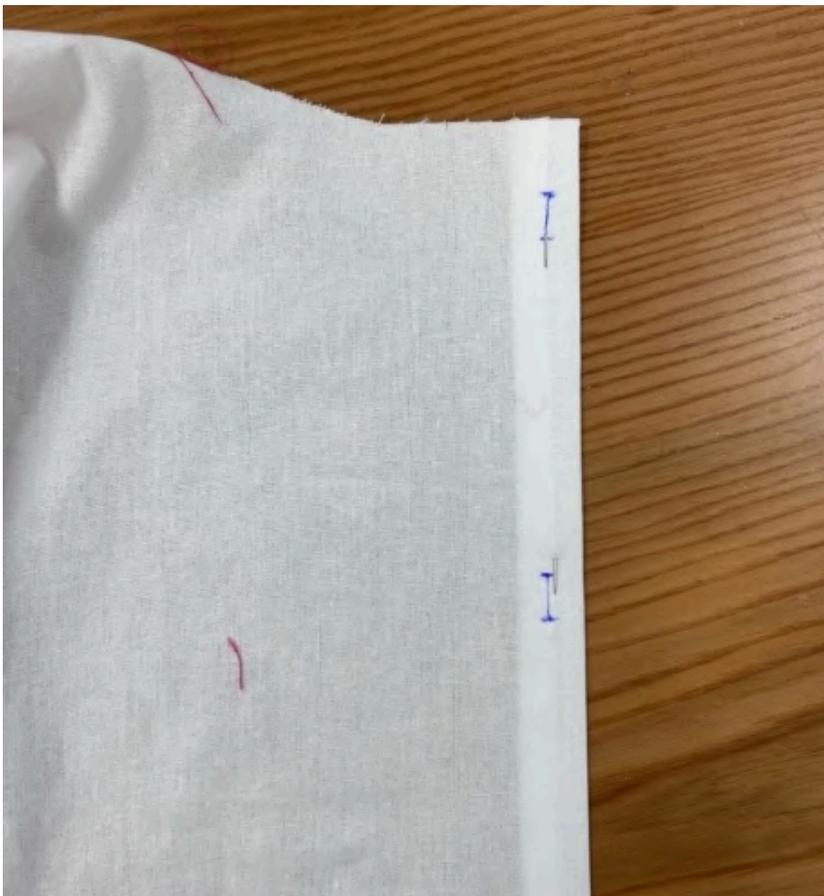

Обработка застежки

34. На правой полочке подогните припуск 10 на изнаночную сторону и приутюжьте. Затем подогните еще 2 см и приутюжьте.

Перенесите разметку для петель с лекала.

Отгните припуск 10 мм, чтобы он не попал под разметку петель.

Выметайте петли на потайной планке.



35. По контрольным линиям сформируйте внешнюю планку и перекройте ей потайную. Приутюжьте.



36. Нижний угол планки обтачайте.



37. С изнаночной стороны сгиба планки закройте крайним припуском (10 мм). Проложите строчку на 1-2 мм от сгиба.



38. На левой полочке отрежьте по линии линии разметки пуговиц проложите клеевую прокладку шириной планки.

Отрежьте от края планки 40 мм (вместе с добавленным припуском вначале).

Подогните край сначала на 10 мм и приутюжьте, затем на 20 мм и приутюжьте формируя борт.



39. Нижний угол
обтачайте. Сколите и
сметайте планку.



40. Проложите строчку
отступив от сгиба 1-2
мм.

Перенесите разметку
для пуговиц.



Соединение рукава с изделием

41. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.



42. По низу рубашки обтачайте углы. Припуски подогните на 10 мм на изнаночную сторону и приметайте.



43. Проложите строчку по низу рубашки на 5 мм от сгиба. Приутюжьте низ .



44. Сложите горловину и воротник лицевыми сторонами. Приколите стойку к срезу горловины.



45. Притачайте стойку с срезу горловины шириной шва 10 мм. Припуск заутюжьте в сторону воротника.



46. Подогните припуск внутренней стойки на 10 мм на изнаночную сторону и приутюжьте.

Перекройте внутренней стойкой шов притачивания воротника. Сгиб должен перекрывать строчку притачивания на 1 мм. Приметайте и приутюжьте.



47. Проложите строчку на 1 мм от сгиба, фиксируя воротник. Приутюжьте.



48. На манжете и стойке воротника выметайте петли и пришейте пуговицы. Пришейте пуговицы к борту рубашки.

Проведите окончательную ВТО изделия.

Блуза готова.