




Детское платье раттегиваѕу.сом с оборкой

Технический рисунок:




Образец выкройки:

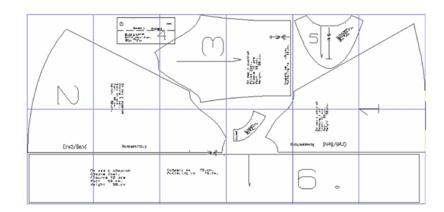

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Рекомендации по материалам: плательные ткани из хлопка или льна, держащие форму (сатин, поплин, бязь и т. д.)

На выкройке приняты следующие обозначения:

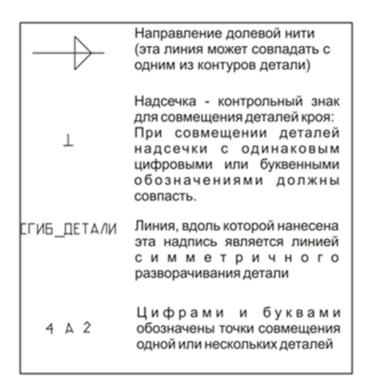


Спецификация деталей

Из основного материала:

- 1. Полочка- 1 дет. со сгибом
- 2. Спинка 1 дет. со сгибом
- 3. Рукав 2 дет
- 4. Манжет 2 дет.
- 5. Обтачка спинки 1дет.
- 6. Оборка 2 дет.
- 7. Обтачка полочки 1 дет. со сгибом
- А) полоска по косой 14,0 см/3,5 см 2 дет.

Пример раскладки. Для оборок ткань разложена в один слой, лицом вниз.

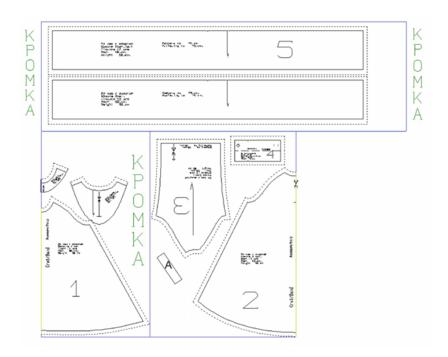


Из дублерина:

- 1. Манжеты 2 дет
- 2. Обтачка полочки 1 дет. со сгибом
- 3. Обтачка спинки 1 дет.

Припуски: на швы – 1,5 см, на подгибку низа оборки – 2,5 см. Деталь А указана с припусками. По внутреннему краю обтачек припуски не нужны.


Последовательность пошива:

- Продублировать клеевым материалом детали, указанные в списке «Из дублерина».
- Рукава. В соответствии с лекалом, наметить положение разреза. Деталь А сложить пополам вдоль длинных срезов, изнаночной стороной внутрь, приутюжить. Разрезать рукав по наметке. С лицевой стороны рукава наложить дет. А, уравнивая со срезами разреза, сколоть булавками. Строчить со стороны рукава, ширина шва 0,5 см. Заутюжить припуски в сторону полоски. Обвернуть припуски полоской, образуя ровную окантовку (около 0,5 см). Прометать ручными стежками, затем отстрочить с лицевой стороны по окантовке на 0,1 см от шва. Сложить окантованные стороны разреза, уравнивая срезы. Посередине, с изнаночной стороны, застрочить уголок (рис. 1).

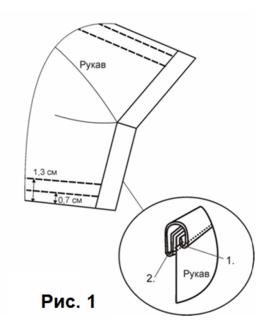


Затем сложить лицом внутрь срезы рукава. Стачать шириной шва 1,5 см. Швы обметать на оверлоке или строчкой «зиг-заг». Заутюжить припуски на локтевую сторону, с помощью рукавной подушки.


• Манжет. По нижнему срезу рукава проложить сборочные строчки: первую на расстоянии 1,3 см, вторую – 0,7см от первой. Стянуть строчки до указанной на лекале, длины. Деталь манжета сложить изнаночными сторонами внутрь, приутюжить пополам, вдоль длинных срезов. С лицевой стороны приложить один из продольных срезов манжета к собранному срезу рукава. Совместить надсечку манжета с разрезом. Сколоть булавками, уравнивая срезы, притачать манжет шириной шва 1,5 см. Подрезать припуски до 1,0 см. Сложить манжет пополам по коротким сторонам. Прострочить углы манжета шириной шва 1,5 см. Подрезать до 0,7-1,0 см. Вывернуть углы манжета на лицевую сторону. С изнаночной стороны второй продольный срез манжета наметать, подгибая припуск. Сгиб должен перекрывать строчку притачивания. С лицевой стороны прострочить по манжету на 0,1 см от шва. Удалить сметочные стежки, строчки сборок, и приутюжить манжет и разрез (рис.2).

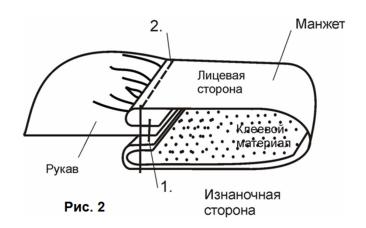

- Сложить рукава с проймой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть булавками, совмещая надсечки. Прострочить шириной шва 1,5 см. Строчка начинается от горловины спинки, например, и заканчивается у бокового среза спинки. Второй рукав втачать аналогично. Обметать срезы. Швы заутюжить на рукав.
- Стачать плечевые швы на обтачках. Ширина шва 1,5 см. Подрезать до 1,0 см. Швы разутюжить. Внешний срез обтачек обметать ни оверлоке или строчкой «зиг-заг».
- Разрез на спинке. На обтачке спинки с изнаночной стороны наметить разрез. Наложить обтачку спинки изнаночной стороной вверх на лицевую сторону спинки, уравнивая середины деталей. Наметать в области разреза. На правой стороне разреза вложить петлю из шляпной резинки, таким образом, чтобы срезы петли уравнивались со срезами разреза, а сама петля располагалась с лицевой стороны. Обтачать разрез на ширину, указанную на рис. 3. Сколоть булавками срезы горловины и обтачать шириной шва 1,5 см. Припуски подрезать до 0,7-0,5 см. Разрезать детали спинки и обтачки спинки между строчками. В углах горловины срезать наискосок припуски. Вывернуть обтачку и углы разреза. Выметать ручными стежками ровный край разреза. А также, выметать край горловины. Приутюжить горловину и разрез. Отстрочить горловину и разрез на 0,1 см от края (рис.3).

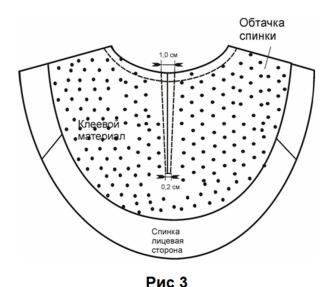

- Сложить лицевыми сторонами детали спинки и полочки, уравнивая боковые срезы. Стачать шириной шва 1,5 см. Швы обметать на оверлоке или строчкой «зиг-заг». Заутюжить припуски на сторону спинки, с помощью рукавной подушки.
- Стачать боковые срезы на деталях оборок шириной шва 1,5 см. Обметать срезы. Швы заутюжить. Нижние срезы оборок подшить швом с закрытым срезом (рис. 4). По верхним срезам оборки проложить сборочные строчки: первую на расстоянии 1,3 см, вторую 0,7 см от первой. Стянуть строчки до указанной на лекале, длины.

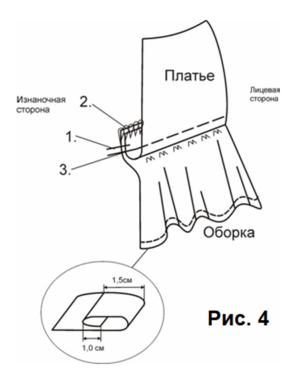

- Сложить лицевыми сторонами внутрь оборку и спинку/полочку. Сколоть собранный срез оборки с нижними срезами спинки/полочки, уравнивая срезы и, совмещая середины и боковые швы. Притачать оборку шириной шва 1,5 см. Обметать срезы. Швы заутюжить в сторону спинки/полочки. Отстрочить с лицевой стороны на 0,1 см от оборки.
- Платье отутюжить с лицевой стороны через ткань.
- Пробить петли на манжетах. Пришить пуговицы.
- Пришить пуговицу на горловине.

Платье готово!