



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



PATTERNEASY.COM

Детское платье
с оборкой



Платье для девочек, свободное, А-силуэта, с оборкой по низу. Перед и спинка цельнокроеные, на спинке разрез от горловины и застежка на навесную петлю и пуговицу. Рукава фасона реглан, длинные. Низ рукавов присборен и оформлен манжетами с застежкой на прорезные петли и пуговицы. Низ платья оформлен притачной оборкой (воланом). Длина платья ниже колен, спинка длиннее переда.

Размеры выкройки: 68 - 146 (рост в см).

Уровень сложности: простой пошив.

Технический рисунок



Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 15 мм;
- на обработку низа оборки — 25 мм;
- деталь А указана с припусками;
- по внутреннему краю обтачек припуски не нужны.

Материалы

Плательные ткани, держащие форму — сатин, поплин, бязь, фланель, футер.

Расход материала


Средний расход ткани, при ширине не менее 1,5 м, составит:

- на размеры 68-74 — 1 м;
- на размеры 80-92 — 1,2 м;
- на размеры 98-110 — 1,4 м;
- на размеры 116-128 — 1,7 м;
- на размеры 134-146 — 1,95 м.

Также потребуется

- клеевой прокладочный материал,
- пуговицы D=1 см — 3 шт,
- шляпная резинка (круглая) — 4-5 см.

Образец выкройки

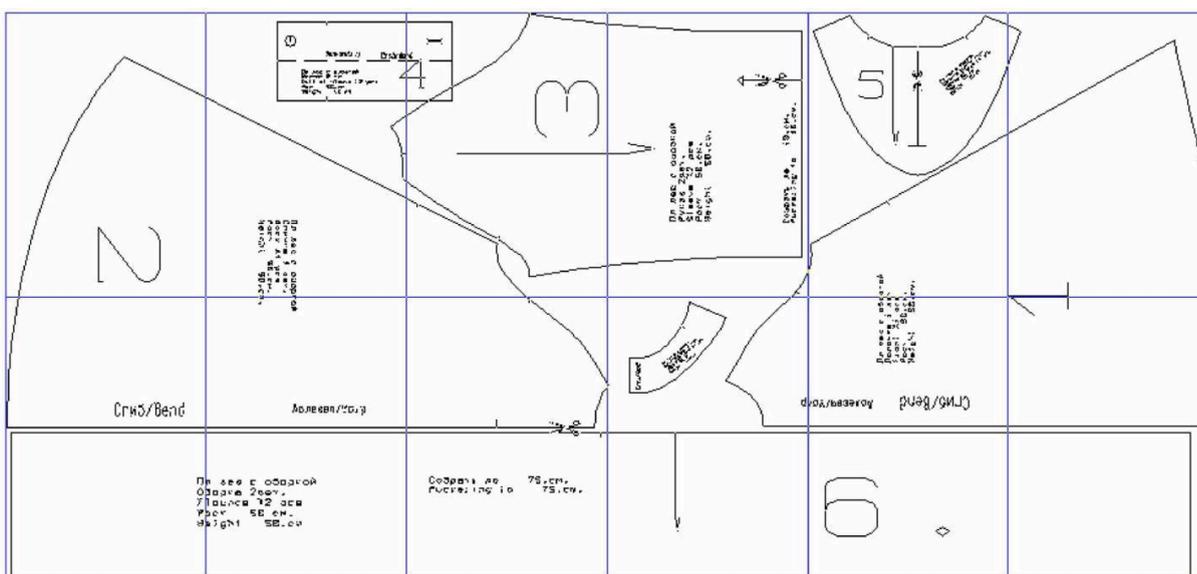

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройке и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей


1. Полочка — 1 деталь со сгибом
2. Спинка — 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали
4. Манжета — 2 детали
5. Обтачка спинки — 1 деталь
6. Оборка — 2 детали
7. Обтачка полочки — 1 деталь со сгибом

а) Косая бейка, выкроить самостоятельно из основной ткани, размер бейки 14 x 3,5 см (припуски учтены) — 2 детали

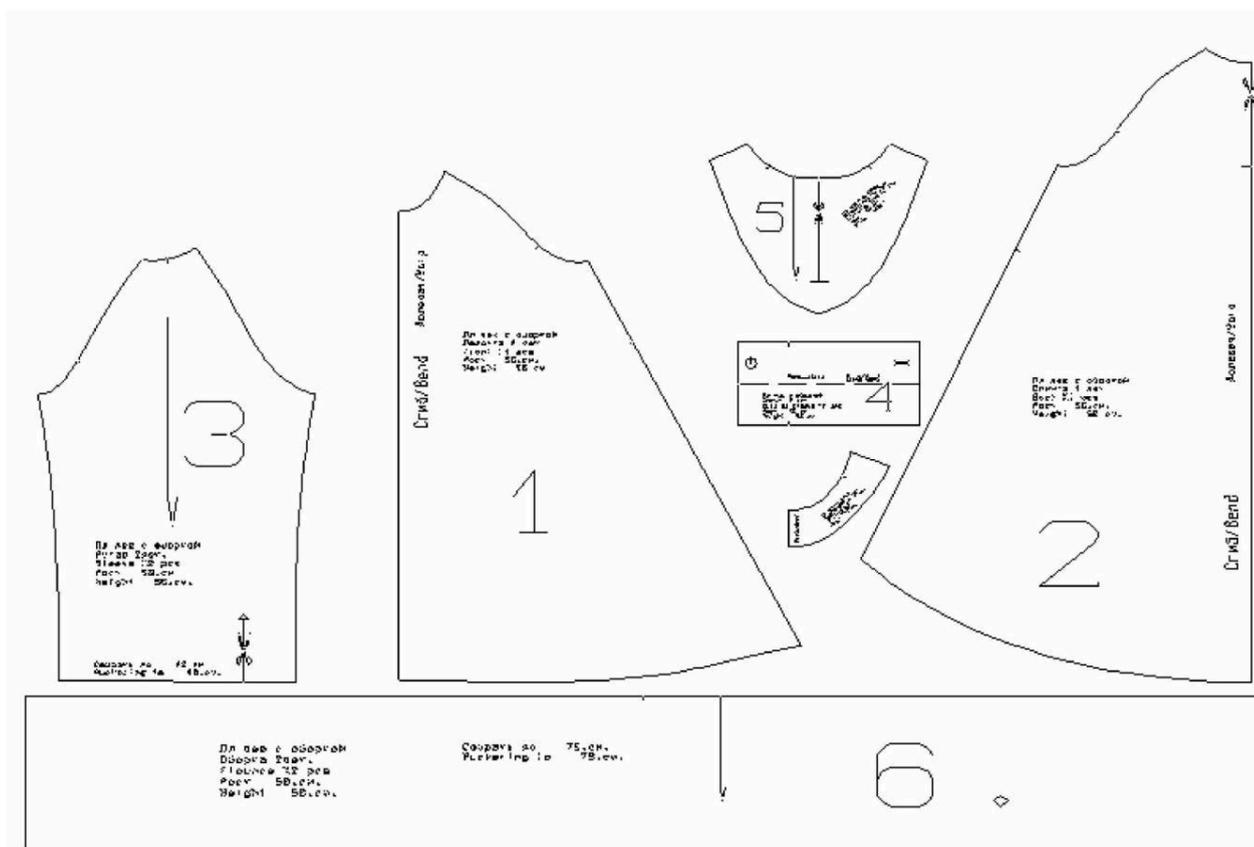

Пример раскладки

Детали полочки, спинки, рукавов, манжет, обтачек и косая бейка выкраиваются на сложенной вдвое ткани. Детали оборок выкраиваются на ткани в один слой, лицом вниз.

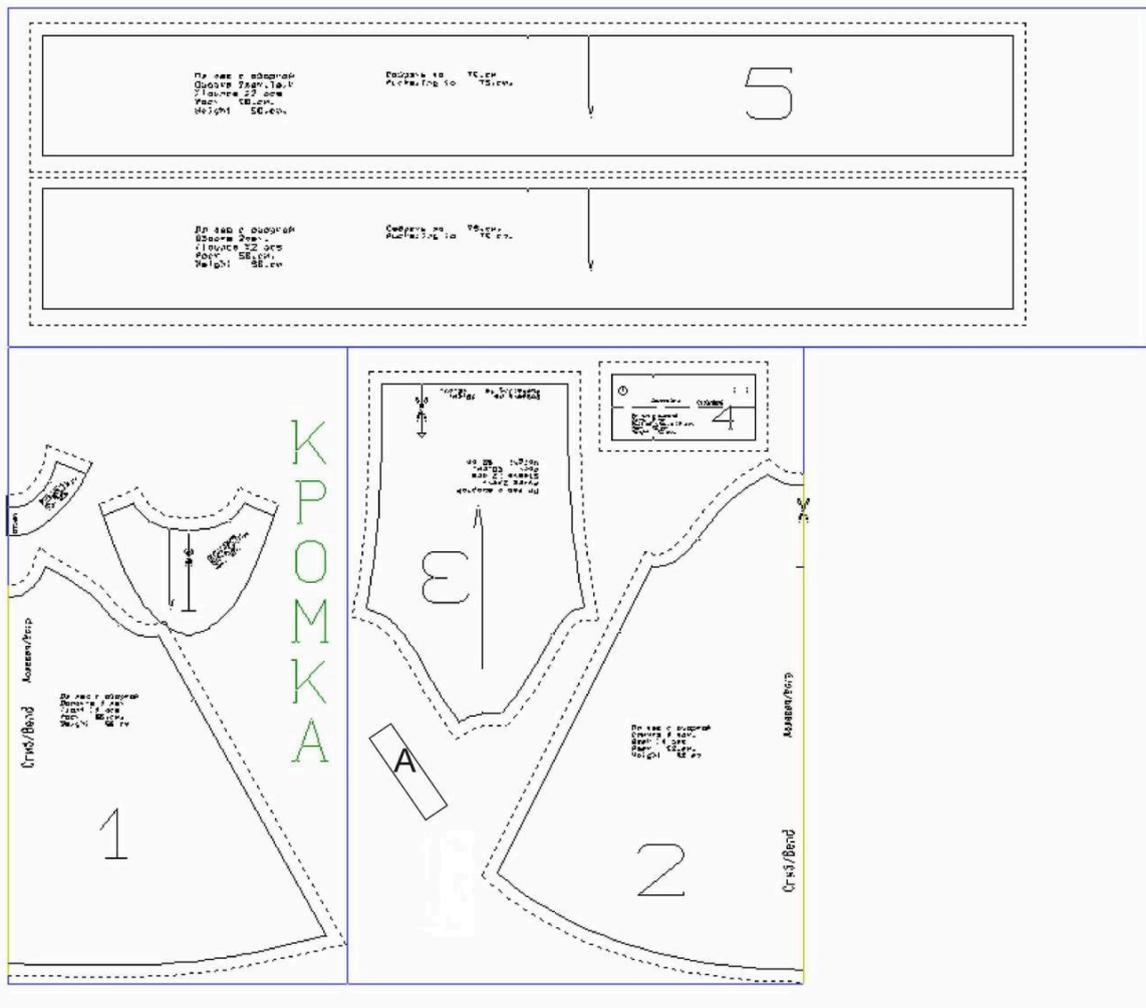К
Р
О
М
К
АК
Р
О
М
К
А

Последовательность пошива

1. Продублируйте клеевым прокладочным материалом детали манжет, обтачки горловины полочки и спинки.
2. Рукава. В соответствии с лекалом, наметить положение разреза. Деталь А сложить пополам вдоль длинных срезов, изнаночной стороной внутрь, приутюжить. Разрезать рукав по наметке. С лицевой стороны рукава наложить деталь А, уравнивая со срезами разреза, сколоть булавками. Строчить со стороны рукава, ширина шва 0,5 см. Заутюжить припуски в сторону полоски. Обернуть припуски полоской, образуя ровную окантовку (около 0,5 см). Прометать ручными стежками, затем отстрочить с лицевой стороны по окантовке на 0,1 см от шва. Сложить окантованные стороны разреза, уравнивая срезы. Посередине, с изнаночной стороны, застрочить уголок (рис. 1).

Затем сложить лицом внутрь срезы рукава. Стачать шириной шва 1,5 см. Швы обметать на оверлоке. Заутюжить припуски на локтевую сторону, с помощью рукавной подушки.

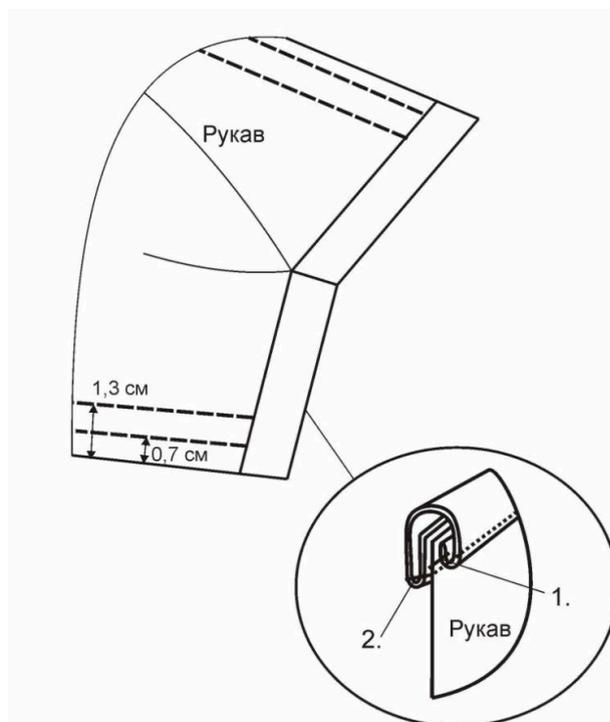


Рисунок 1. Обработка разреза рукава

3. Манжеты. По нижнему срезу рукава проложить сборочные строчки: первую на расстоянии 1,3 см, вторую – 0,7 см от первой. Стянуть строчки до указанной на лекале, длины.

Деталь манжеты сложить изнаночными сторонами внутрь, приутюжить пополам, вдоль длинных срезов. С лицевой стороны приложить один из продольных срезов манжеты к собранному срезу рукава. Совместить надсечку манжеты с разрезом. Сколоть булавками, уравнивая срезы, притачать манжету шириной шва 1,5 см. Подрезать припуски до 1,0 см. Сложить манжету пополам по коротким сторонам. Прострочить углы манжеты шириной шва 1,5 см. Подрезать до 0,7-1,0 см.

Вывернуть углы манжеты на лицевую сторону. С изнаночной стороны второй продольный срез манжеты наметать, подгибая припуск. Сгиб должен перекрывать строчку притачивания. С лицевой стороны прострочить по манжете на 0,1 см от шва.

Удалить сметочные стежки, строчки сборок, и приутюжить манжету и разрез (Рис. 2).

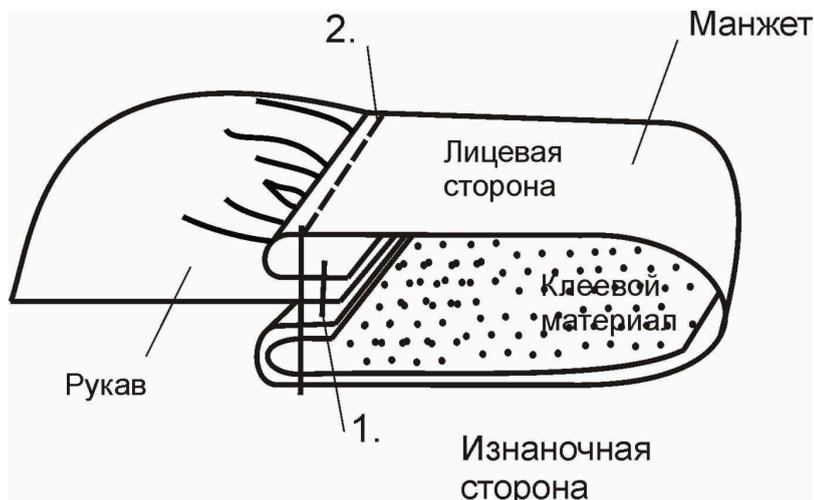


Рисунок 2. Обработка манжеты

4. Сложить рукава с проймой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть булавками, совмещая надсечки. Прострочить шириной шва 1,5 см. Строчка начинается от горловины спинки, например, и заканчивается у бокового среза спинки. Второй рукав втачать аналогично. Обметать срезы. Швы заутюжить на рукав.
5. Стачать плечевые швы на обтачках. Ширина шва 1,5 см. Подрезать до 1,0 см. Швы разутюжить. Внешний срез обтачек обметать.
6. Разрез на спинке. На обтачке спинки с изнаночной стороны наметить разрез. Наложить обтачку спинки изнаночной стороной вверх на лицевую сторону спинки, уравнивая середины деталей. Наметать в области разреза. На правой стороне разреза вложить петлю из шляпной резинки, таким образом, чтобы срезы петли уравнивались со срезами разреза, а сама петля располагалась с лицевой стороны.

Обтачать разрез на ширину, указанную на рис. 3. Сколоть булавками срезы горловины и обтачать шириной шва 1,5 см. Припуски подрезать до 0,7-0,5 см.

Разрезать детали спинки и обтачки спинки между строчками. В углах горловины срезать наискосок припуски. Вывернуть обтачку и углы разреза. Выметать ручными стежками ровный край разреза. Выметать край горловины. Приутюжить горловину и разрез. Отстрочить горловину и разрез на 0,1 см от края (Рис. 3).

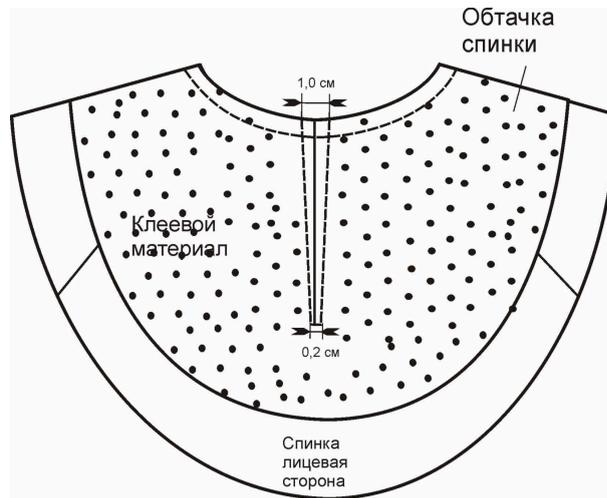


Рисунок 3. Обработка горловины спинки обтачкой

7. Сложить лицевыми сторонами детали спинки и полочки, уравнивая боковые срезы. Стачать шириной шва 1,5 см. Швы обметать. Заутюжить припуски на сторону спинки, с помощью рукавной подушки.
8. Стачать боковые срезы на деталях оборок шириной шва 1,5 см. Обметать срезы. Швы заутюжить. Нижние срезы оборок подшить швом с закрытым срезом (рис. 4). По верхним срезам оборки проложить сборочные строчки: первую на расстоянии 1,3 см, вторую на 0,7 см от первой. Стянуть строчки до указанной на лекале длины.

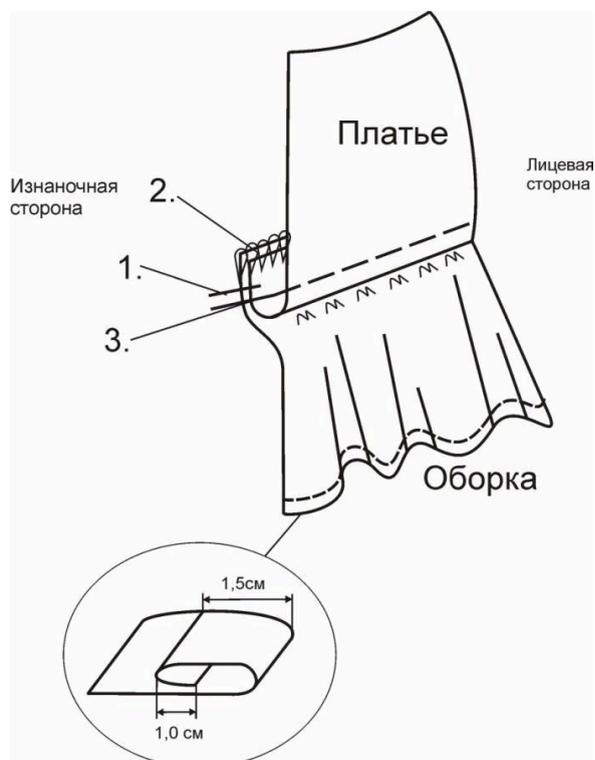


Рисунок 4. Обработка оборки

9. Сложить лицевыми сторонами внутрь оборку и спинку/полочку. Сколоть собранный срез оборки с нижними срезами спинки/полочки, уравнивая срезы, совмещая середины и боковые швы. Притачать оборку шириной шва 1,5 см. Обметать срезы. Швы заутюжить в сторону спинки/полочки. Отстрочить с лицевой стороны на 0,1 см от оборки.
10. Обработать петли на манжетах. Пришить пуговицы.
11. Пришить пуговицу на горловине.
12. Отутюжить изделие.

Платье готово.