

ПЛАТЬЕ А-СИЛУЭТА С ВОЛАНОМ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

Описание внешнего вида

Платье женское повседневное или нарядное А-силуэтной формы вариативной длины (спереди до линии колен, а сзади ниже линии колен) с притачным воланом по нижнему срезу. Платье со спущенной линией плеча без рукавов. Вырез горловины оформлен обтачкой. Полочка платья без формообразующих элементов. Спинка может быть цельнокроеной с вырезом «капелька» по срезу горловины и застёгиваться на навесную петельку и пуговицу или со средним швом и застёгиваться на тесьму «молния».

Уровень сложности: просто, для начинающих.




Рекомендации по материалам: платье может быть изготовлено из трикотажного полотна средней поверхностной плотности, по замыслу дизайнера буклированное. Данная модель также будет великолепно смотреться в «шёлковом» варианте, т.е. лёгкие плательные ткани содержащие натуральные и (или) химические волокна и нити (крепдешин, шифон и т.д.).

Конструктивные прибавки: к обхвату груди: 7 см до 52 размера включительно, 9 см - до 58 размера включительно, 11 см - начиная с 60 размера.

При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла:

- Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и мерки, по которым была построена выкройка;
- Файл с выкройкой в формате A4, для печати на обычном принтере
- Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере

Образец выкройки:

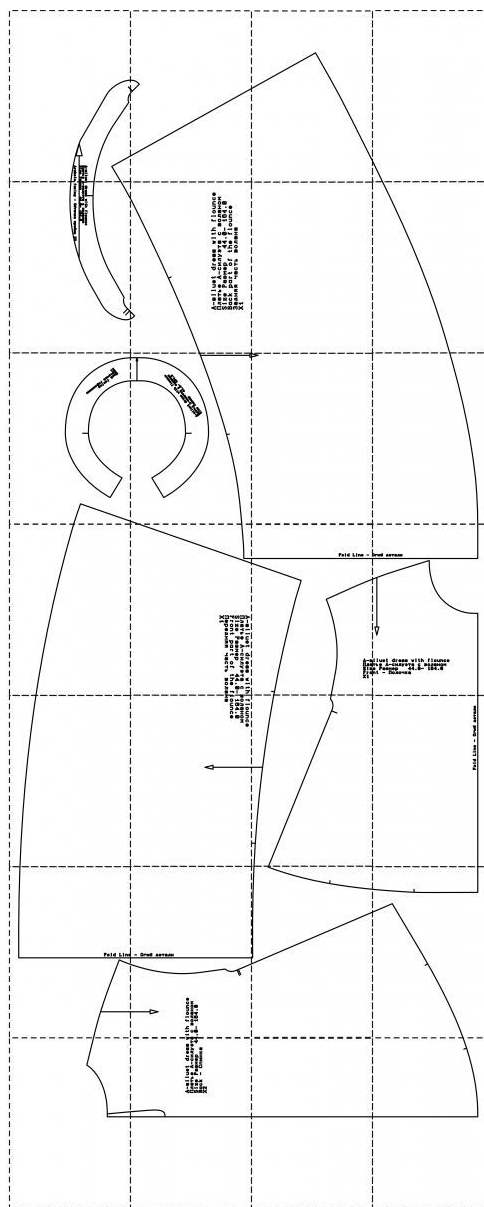

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:



При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно.

После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (А/В/С+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

*ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".


На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Спецификация деталей

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

1. Передняя часть платья (полочка) – 1 деталь (со сгибом)
2. Задняя часть платья (спинка) – 1 деталь (со сгибом)
- 2А. Задняя часть платья (спинка) – 2 детали
1. Волан передней части платья – 1 деталь (со сгибом)
2. Волан задней части платья – 1 деталь (со сгибом)
3. Обтачка горловины – 1 деталь
4. Обтачка проймы – 2 детали

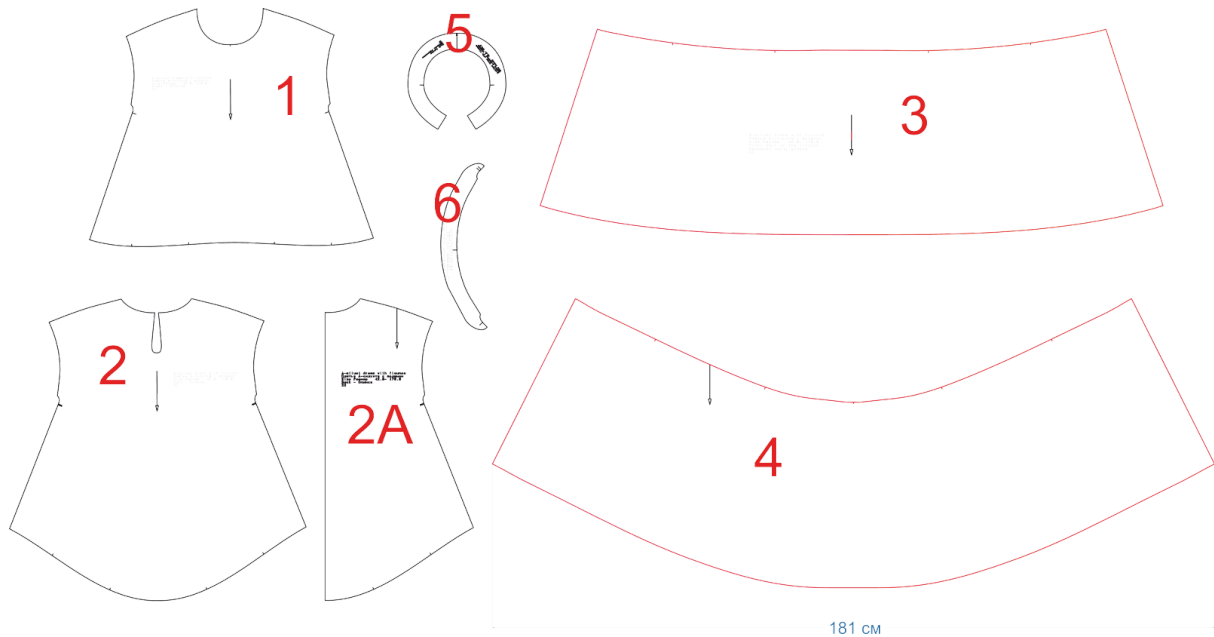


При раскрое добавить припуски по всем соединительным швам – 1 см. Припуск на шов по нижнему срезу обтачек горловины и пройм добавлять не нужно, так как этот срез будет обмётываться.


Средний расход материала зависит от размера изделия и ширины материала и составляет около 3 метров, при ширине 150 см.

Схемы раскладки деталей на полотне показаны на рисунках:

Размер/рост - 42/170 (Вариант А)

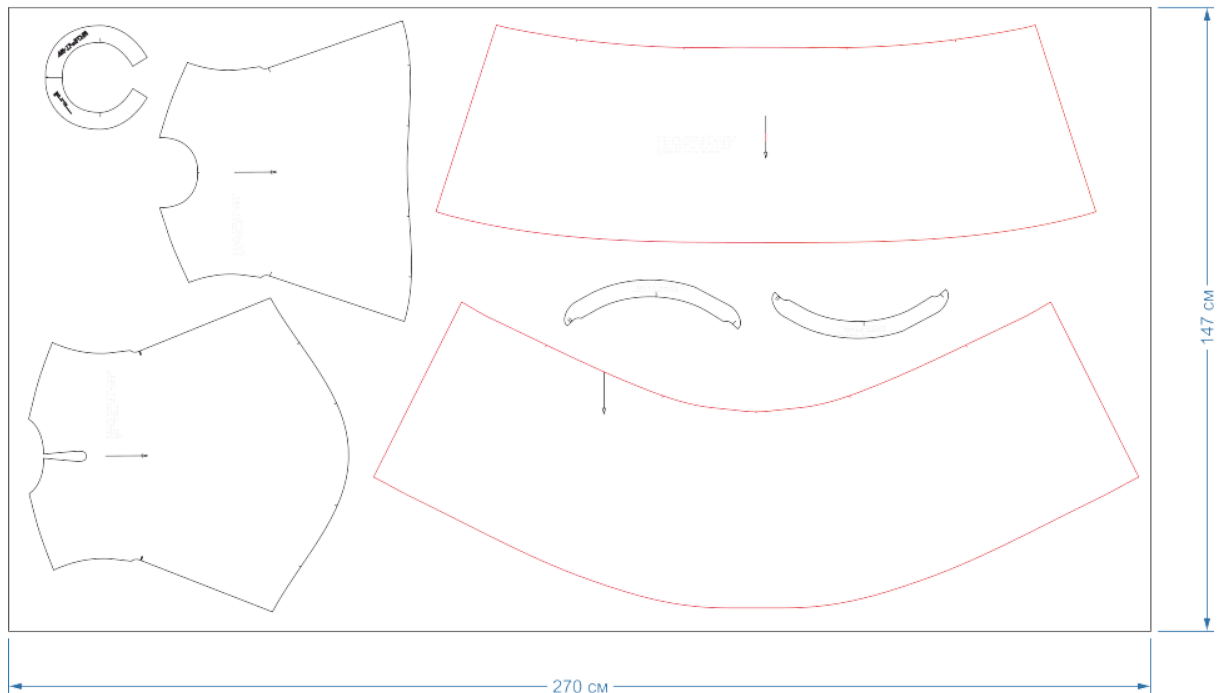

Размер/рост - 42/170 (Вариант Б)

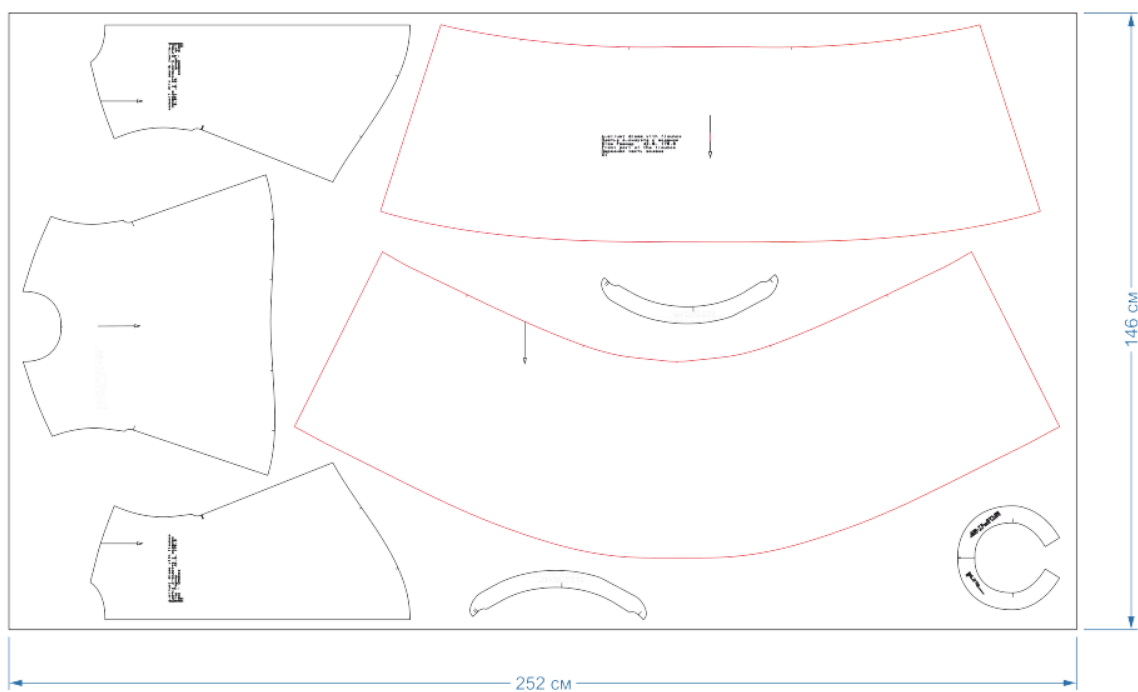

Внимание! Ширина волана не позволяет раскраивать его по указанной нити основы. На схемах раскладки данные детали выложены «по утку». На качество изделия изменение направления нити основы на воланах не повлияет.

Кроме основного материала Вам потребуется для Варианта А – пуговка, а для Варианта Б – потайная тесьма «молния» - 18 см, а также термоклеевой прокладочный материал (флизелин) для дублирования обтачек горловины и пройм – около 15 см.

Технологическая последовательность обработки платья

1.Обработайте вырез «капелька» на спинке (Вариант А) по одному из предложенных ниже способу (Рис. 1 – окантовочной тесьмой; Рис. 2 – предварительно выкроенной обтачкой).

Окантовочная тесьма


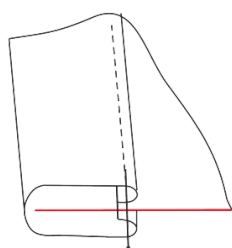


Рис. 1

Обтачка выреза

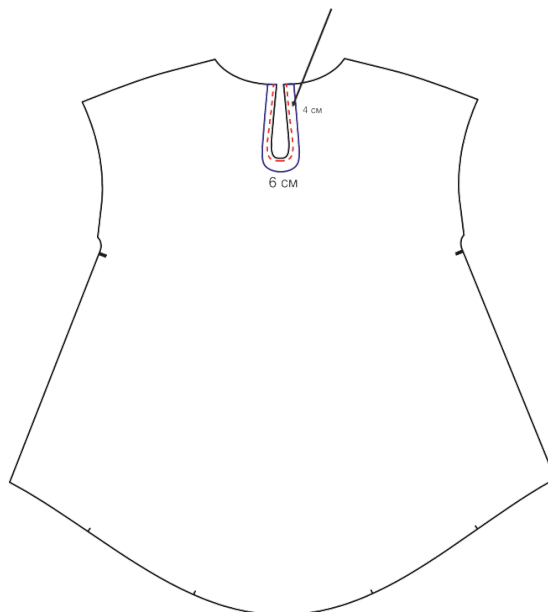

Обработка среза обтачкой

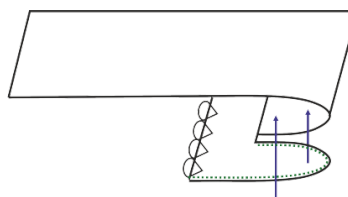


Рис. 2

Внимание! Для обработки среза обтачкой её необходимо предварительно раскроить и продублировать клеевым материалом. Внешние срезы обтачки предварительно обмётывают. Обтачку необходимо уложить на лицевую сторону спинки (лицо с лицом) и выполнить строчку на расстоянии 5 мм от среза. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1 мм от обтачного края. Приутюжить обработанный вырез.

Делюсь своим опытом!

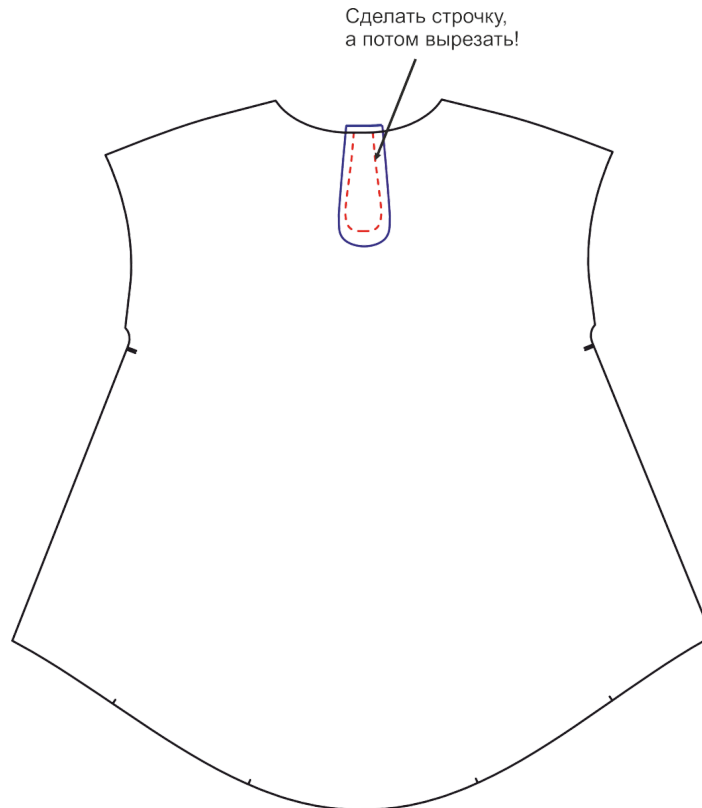


Рис. 3

Вырезать обтачку только по внешнему срезу, обметать внешний срез. Наметать обтачку на лицевую сторону спинки, нарисовать на обтачку линию «капелька», выполнить по этой линии строчку и только потом сделать вырез на расстоянии 5 мм от строчки. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

Не забудьте заготовить петельку для пуговицы.

- Обметайте средние срезы спинки. Сметайте и стачайте детали спинки по средним срезам от контрольного знака «конец молнии» до нижнего среза. Припуски шва разутюжьте.

- Втачайте тесьму «молния» от конца строчки до верхнего среза горловины.

2. Сметайте, а затем стачайте детали переда и спинки по плечевым срезам. Срезы обметайте и заутюжьте на спинку.

3. Продублируйте клеевым материалом обтачку горловины.

4. Обметайте нижний срез обтачки.

5. Обтачайте срез горловины обтачкой (Рис.4).

6. Приутюжьте обработанный срез.

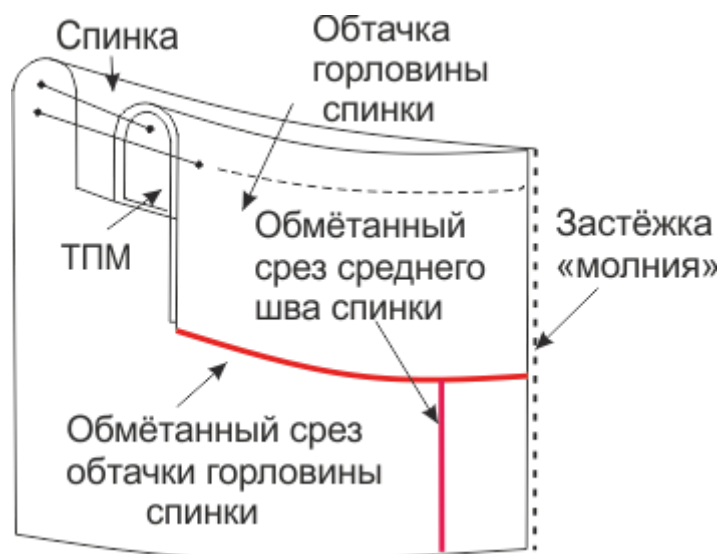


Рис. 4

7. Продублируйте обтачки пройм клеевым материалом. Обметайте внешний срез обтачек.
8. Обтачайте срез пройм обтачкой.
9. Сметайте, а затем стачайте детали полочки и спинки по боковым срезам. Срезы обметайте и заутюжьте на спинку.
10. Сметайте, а затем стачайте воланы полочки и спинки по боковым срезам. Срезы обметайте и заутюжьте назад.
11. Обработайте нижний срез волана швом в подгибку с закрытым обметанным срезом.
12. Выполните две параллельные строчки по верхнему срезу волана. Соберите волан равномерно распределяя посадку по всему срезу.
13. Наметьте по нижнему срезу полочки и спинки середину, поставьте контрольный знак. Наметьте по верхнему срезу волана середину полочки и середину спинки и поставьте контрольные знаки.
14. Приметайте, а затем притачайте волан к верхней части платья, совмещая боковые срезы и контрольные знаки середины полочки, спинки и воланов. Срезы шва притачивания обметайте и заутюжьте вверх.
15. Приутюжьте платье в готовом виде.

Носите с удовольствием!