

Платье Тильда Инструкция по пошиву



Платье летнее женское повседневное прямого силуэта, вариативной длины ниже линии колен (спинка длиннее полочки). Полочка с вытачками от боковых швов, с асимметричной застёжкой-планкой на петли и пуговицы, переходящей по линии талии на спинку. Спинка со средним швом, в котором обработана шлица-планка, застёгивающаяся на петли и пуговицы, с V-образным вырезом, отрезная по линии талии или с подрезом, в центре которого сконцентрирована драпировка. В правом боковом шве платья может быть обработана застёжка-планка на петли и пуговицы, в левом боковом шве – карман. Рукав втачной одношовный со шлицей-планкой. Низ рукава обработан притачной манжетой, застёгивающийся на две петли и пуговицы. Воротник стояче-отложной с отрезной стойкой, застёгивающейся на петлю и пуговицу.

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди – 12,0 см,
- к обхвату талии – 9,0-15,0 см;
- к обхвату бедер – 7,0 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Рекомендации по материалам: платьевые или сорочечные ткани, содержащие натуральные и (или) шёлковые волокна и нити, гладкокрашенные или с рисунком (полоска, клетка и т.д.)

Как распечатать

На принтере А4

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу Adobe Reader. Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе Adobe Reader на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен быть ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.


На плоттере

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

Спецификация деталей

Основной материал

1. Правая часть полочки – 1 деталь
2. Левая часть полочки – 1 деталь
3. Обтачка застёжки полочки – 2 детали
4. Правая часть спинки – 1 деталь
5. Левая часть спинки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Планка шлицы рукава – 2 детали
9. Обтачка шлицы рукава - 2 детали
10. Воротник – 2 детали
11. Стойка воротника – 2 детали
12. Мешковина кармана – 2 детали
13. Планка правого бокового шва полочки – 1 деталь
14. Планка правого бокового шва спинки – 1 деталь
15. Планка линии талии спинки – 1 деталь
16. Обтачка V-образного выреза спинки – 2 детали
17. Обтачка шлицы правой части спинки.

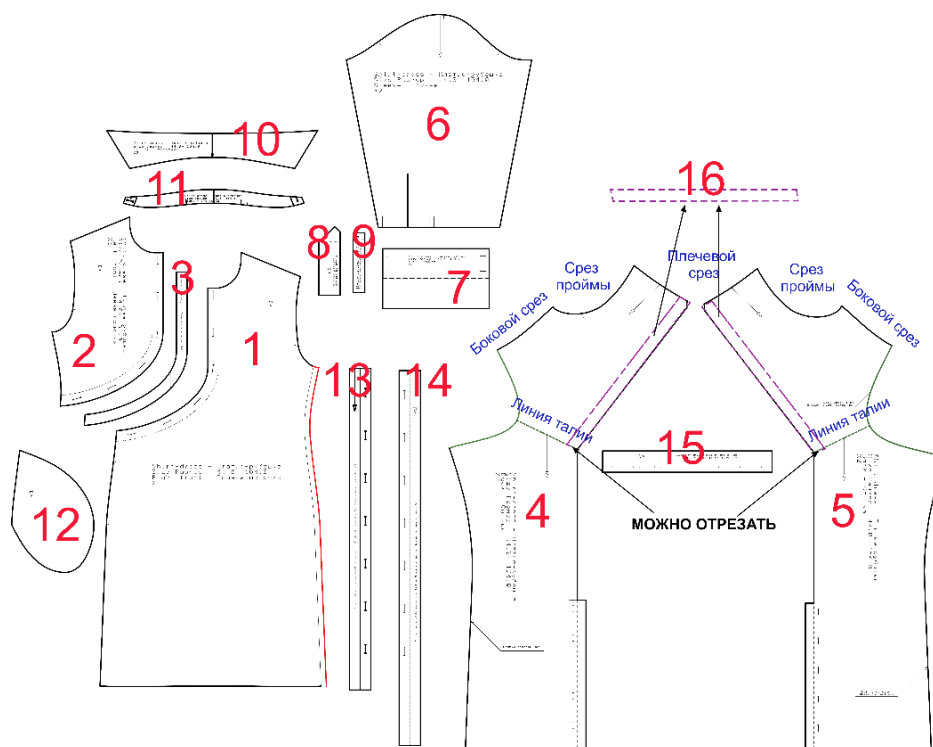

Дополнительно потребуется:

термоклеевой прокладочный материал 1 на основе тканого полотна, плотный (воротничковый):

- Воротник – 2 детали;
- Стойка воротника – 2 детали;
- Манжета – 2 детали.

термоклеевой прокладочный материал 2 – нетканый флизелин, тонкий

- Обтачка застёжки полочки – 2 детали
- Планка правого бокового шва полочки – 1 деталь
- Планка правого бокового шва спинки – 1 деталь
- Обтачка V-образного выреза спинки – 2 детали

Внимание! Красной линией на правой полочке пунктиром показан вариант обработки правого бокового шва без застёжки.


При раскрое деталей необходимо **добавить припуски на швы**. По всем соединительным срезам платья-рубашки – 1 см. По нижнему срезу платья припуск на шов 3-4 см. По срезу концов и отлёту воротника, обтачному срезу стойки, а также нижнему и боковым срезам манжет – 7 мм.

Расход основного материала зависит от размера и роста изделия, а также ширины материала. При ширине материала не менее 150 см Вам потребуется на размер/рост – 44/164 Вам потребуется не около 2,15 м, а на размер/рост – 50/170 – 2,25 м. Схемы раскладки деталей на материале показаны на рисунке.

Внимание! Платье асимметричное, поэтому раскладку деталей выполняют на всю ширину. Напоминаем Вам, что при раскрое детали выкройки необходимо укладывать на изнаночную сторону материала надписью вверх. Будьте внимательны. Для данной

модели — это самый сложный этап изготовления.

Примеры раскладки деталей на материале

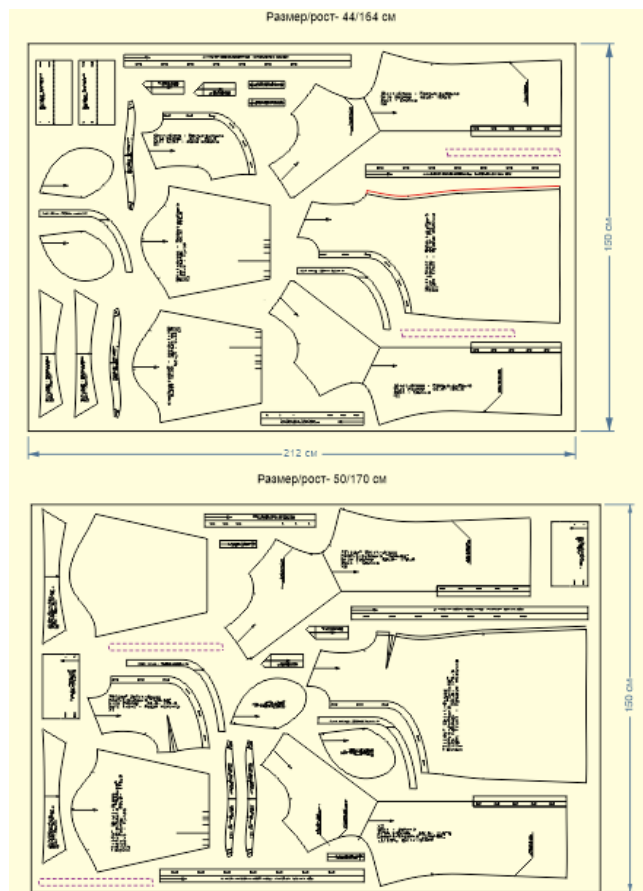

Для изготовления платья также потребуется:

- Термоклеевой специальный прокладочный материал – 20 см при ширине 90 см;
- Термоклеевой прокладочный флизелин – 50 см при ширине 90 см;
- Пуговицы – 30 штук (из расчёта 2 запасные и наличия планки-застёжки в правом боковом шве);
- Швейные нитки.

Технологическая последовательность обработки

Обработка воротника

1. Продублируйте верхний и нижний воротники, а также стойки верхнего и нижнего воротников (Рис. 1). Уголки воротника дублировать не нужно, для облегчения вывёртывания.

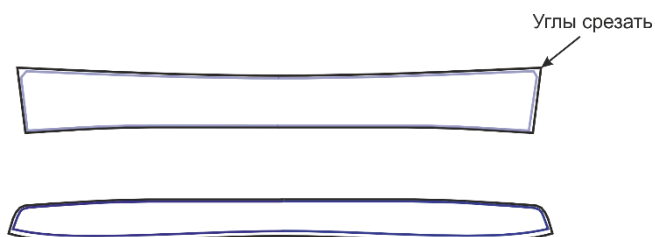


Рис. 1

2. Обтачайте верхний воротник нижним по отлёту и концам. (Рис. 2 строчка 1)
3. Подрежьте припуски швов в углах воротника, выверните и приутюжьте отлет и концы воротника с выправлением канта.
4. Настрочите отделочную строчку по отлету и концам воротника. (Рис. 2 строчка 2)
5. Скрепите верхний и нижний воротники по нижнему срезу. (Рис. 2 строчка 3)
6. Начертите линию обтачивания уступов стойки. Втачайте воротник в стойку, обтачивая уступы стойки, подрежьте припуски швов обтачивания уступов, выверните стойку на лицевую сторону. (Рис. 2 строчка 4). Приутюжьте.
7. Настрочите отделочную строчку по шву соединения воротника со стойкой и краю уступов стойки. (Рис. 2 строчка 5)
8. Нанесите на стойках верхнего и нижнего воротников контрольными знаками (мелом) места расположения плечевых швов.

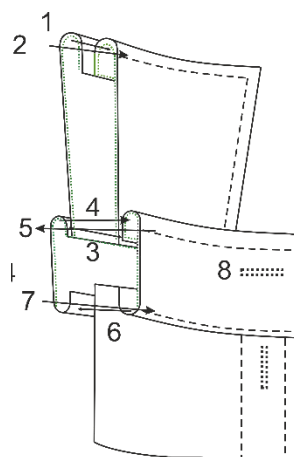


Рис. 2

Обработка манжет

9. Продублируйте манжету термоклеевым прокладочным материалом.
10. Обтачайте манжеты по боковым сторонам. Подрежьте припуски швов. Выверните на лицевую сторону. Приутюжьте.

Обработка рукавов

11. Разрежьте рукав по намеченной линии, определяющей место расположения шлицы.
12. Заутюжьте обтачку шлицы рукава сначала пополам, а затем заутюжьте припуски на обработку продольных срезов обтачки внутрь.
13. Притачайте обтачку к одной из сторон разреза шлицы рукава (Рис.3, строчка 1)

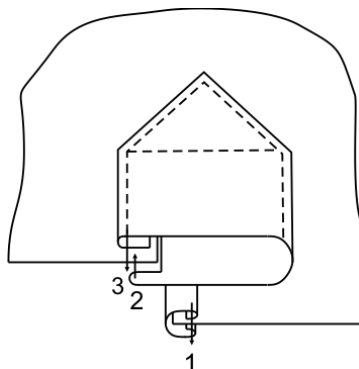


Рис. 3

14. Заутюжьте планку шлицы пополам.
15. Притачайте планку шлицы к второй стороне разреза шлицы (Рис. 3, строчка 2).
16. Заутюжьте припуск шва в сторону планки. Сформируйте уголок в конце шлицы.
17. Настрочите планку на рукав отделочной строчкой (Рис. 3, строчка 3).
18. Застрочите складочки по нижнему срезу рукава. Проверьте соответствие длины нижнего среза рукавов с длиной манжет.
19. Сметайте, а затем стачайте рукава по нижним срезам. Срезы обметайте, а припуски шва заутюжьте.
20. Приметайте, а затем притачайте манжеты к рукавам по нижнему срезу (одной или двумя строчками). Настрочите отделочную строчку по краю манжет.

Обработка полочки

21. Стачайте вытачки на правой и левой полочке (на больших размерах). Припуск вытачки заутюжьте.
22. Продублируйте обтачки застёжки полочки.
23. Притачайте одну деталь обтачку-планку застёжки к правой части полочки, а вторую – к левой части полочки, укладывая обтачки на изнаночную сторону полочек лицевой стороной вниз (Рис.4, строчки 1 и 2).
24. Выверните обтачку на лицевую сторону и приутюжьте шов притачивания.
25. Настрочите детали обтачек на правую и левую полочку отделочной строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба (Рис.4, строчки 3 и 4).



Рис. 4

26. Настрочите отделочную строчку по шву притачивания обтачки на правой и левой полочках (Рис.4, строчки 5 и 6).
27. Притачайте планку к правому боковому срезу полочки.

Внимание! Последовательность обработки планки аналогична застёжки.

Обработка спинки

28. Продублируйте обтачки V-образного выреза спинки. Обметайте внутренние и боковые срезы обтачек.
29. Приклейте клеевой прокладочный материал к припускам на обработку шлицы правой и левой частей спинки.
30. Обтачайте V-образный вырез спинки обтачками с правой и левой стороны. Настрочите припуски шва обтачивания на обтачки. Заутюжьте обтачки на изнаночную сторону спинки.
31. Заготовьте планку линии талии спинки. Планка складывается пополам вдоль лицевой стороной вверх. Настрочите отделочную строчку по краю планки.
32. Притачайте планку к левой части спинки по линии талии (Рис. 5, зелёная линия).
33. Обведите левую верхнюю часть спинки вокруг правой верхней части спинки как бы завязывая и восстановив расположение V-образного выреза в исходном состоянии закрепите булавкой узел по середине.

34. Наметайте верхнюю часть планки на нижнюю, как бы соединяя верхнюю и нижнюю части спинки по линии талии.
35. Обметайте средние срезы спинки.
36. Притачайте обтачку шлицы к правой части спинки по срезу припуска на обработку шлицы. Заутюжьте обтачку шлицы на изнаночную сторону.
37. Сметайте, а затем стачайте правую и левую части спинки от линии талии до низа, с одновременным стачиванием уступов шлицы.
38. Настрочите обтачку шлицы на правую часть спинки, а припуск на обработку шлицы на левую часть спинки.
39. Обметайте срезы линии талии правой части спинки.
40. Стачайте правую часть спинки по линии талии максимально приближая строчку к «узлу».



Рис. 5

41. Притачайте планку к правой части спинки по боковому срезу. Приутюжьте.

Монтаж

42. Притачайте одну деталь мешковины кармана к полочке по левому боковому шву. Срезы обметайте.
43. Притачайте вторую деталь мешковины кармана к спинке по левому боковому шву. Срезы обметайте.
44. Настрочите припуски шва притачивания деталей мешковины кармана на мешковину. Данная строчка нужна для того, чтобы мешковина кармана не вывёртывалась в процессе эксплуатации. (Рис.6).



Рис. 6

45. Стачайте полочку и спинку по левым боковым срезам с одновременным

стачиванием деталей мешковины кармана. Срезы обметайте. Припуски шва заутюжьте.

46. Обметайте плечевые срезы полочки и спинки. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.
47. Закрепите планки полочки и спинки по правому боковому шву для возможности втачивания рукава в пройму.

Монтаж

48. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Срезы швов обметайте и заутюжьте на спинку.
49. Втачайте стойку нижнего воротника в горловину полочки. Настрочите стойку верхнего воротника на горловину платья на участке полочки и на стойку нижнего воротника на участке спинки. (Рис.2, стр.6 и 7). Приутюжьте воротник в готовом виде.
50. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы. Срезы швов обметайте.
51. Заметайте, а затем застрочите нижний срез платья швом в подгибку с закрытым срезом.
52. Наметьте место расположения петель на планках застёжки, правого бокового шва, шлицы, плече спинки, манжетах рукавов и стойке воротника. Обметайте петли.
53. Наметьте место расположения пуговиц. Пришейте пуговицы.
54. Отутюжьте платье в готовом виде.

Носите с удовольствием!