



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Куртка
А-силуэта

Куртка женская демисезонная утеплённая А-силуэта. Полочки с рельефными швами, в которых обработаны карманы с застёжкой «молния». Застёжка центральная бортовая на кнопки или пуговицы. Спинка цельнокроеная. Рукав втачной одношовный, длиной 7/8. Воротник стойка в расширенной горловине.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

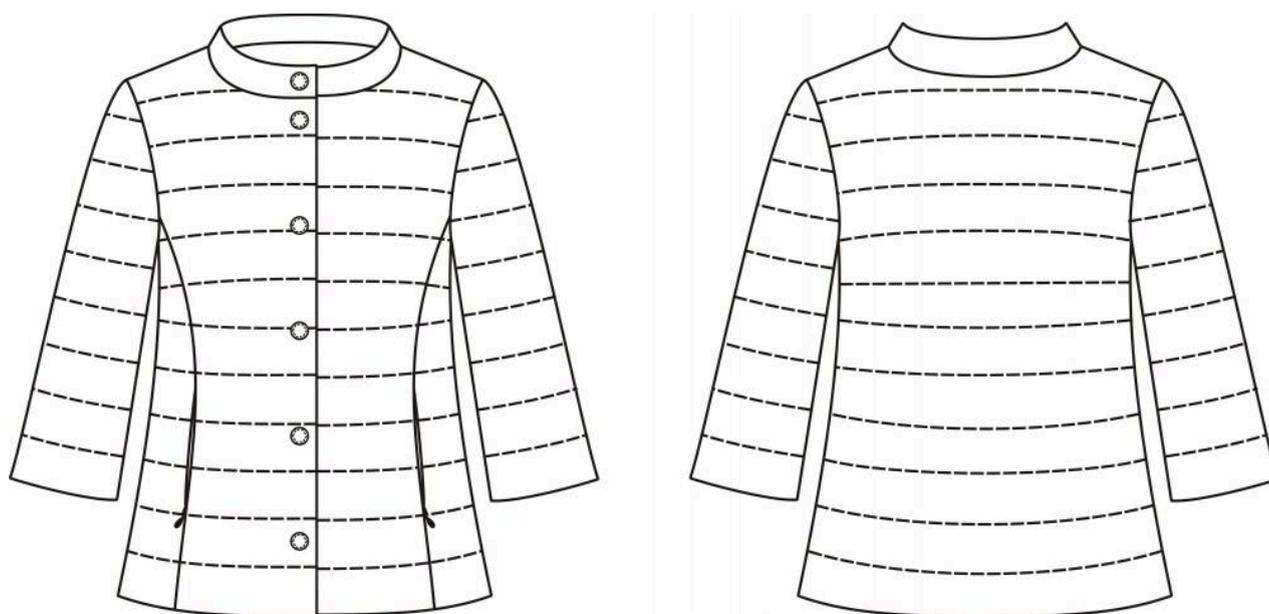

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди до 52 размера — 14 см; с 54 по 58 размеры — 16 см; с 60 размера — 18 см;
- к обхвату талии более 32 см;
- к обхвату бёдер до 52 размера — 18 см; с 54 по 58 размеры — 20 см; с 60 размера — 22 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- по всем соединительным срезам – 1 см;
- по нижнему срезу рукавов – 3 см;
- по нижнему срезу изделия – 4 см.

Что потребуется

Материалы

Готовое стёганое полотно на основе курточных, плащевых материалов, с тонким наполнителем (до 150 г/м²) и подкладочная ткань.

Или курточная ткань (искусственная кожа, замша, костюмная) и любой тонкий утеплитель (синтепон) — для самостоятельного выстёгивания*. Плюс подкладочный материал.

Куртку можно изготовить и без подкладки. Для этого потребуется двусторонний стёганный материал и тесьма или косая бейка для окантовывания внутренних срезов.

** Самостоятельно выстегать можно целиком всё полотно, предварительно соединив его компоненты по всей поверхности ручными стежками или после раскроя деталей, но в этом случае нужно иметь ввиду, что детали после стёжки уменьшатся в размере. Чтобы не рисковать, лучше раскроить прямоугольники, условно вписав в них детали полочки, спинку, рукав, и после выстёгивания раскроить эти детали в чистый край.*


Расход материалов

Расход стёганого полотна, в зависимости от размера и роста, от 140 до 180 см, при ширине 150 см. На больших размерах и ростах при ширине материала 120-130 см потребуется около двух метров.

Также потребуется:

- потайные молнии для карманов длиной 18 см — 2 шт;
- кнопки или пуговицы.

Образец выкройки

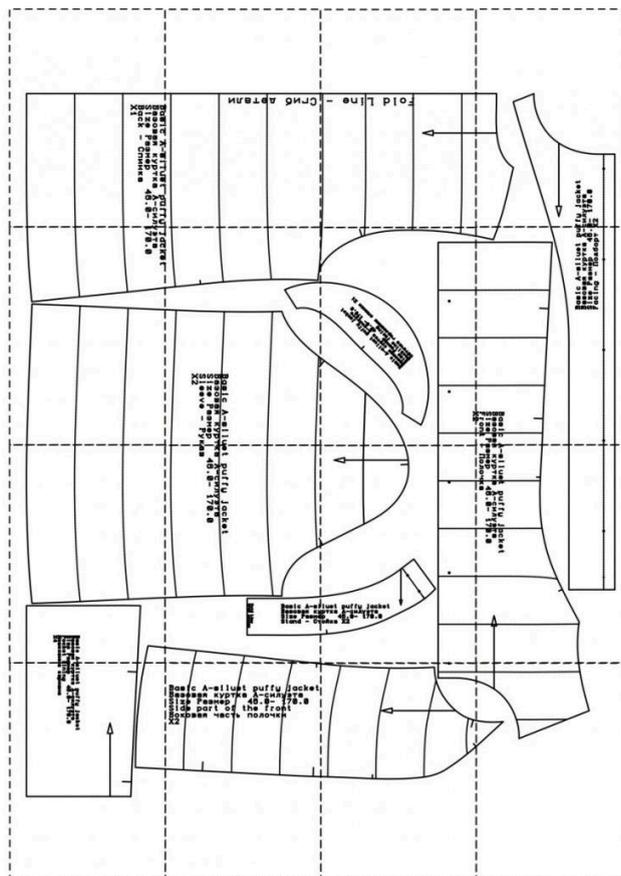

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м е т р и ч н о г о разворачивания детали
	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Детали и схемы раскладки на ткани


Спецификация деталей из основного материала:

1. Спинка – 1 деталь (со сгибом);
2. Центральная часть полочки – 2 детали;
3. Боковая часть полочки – 1 деталь;
4. Подборт – 2 детали;
5. Рукав – 2 детали;
6. Воротник-стойка – 2 детали (со сгибом);
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь;
8. Мешковина кармана – 2 детали.

Из подкладочного материала:


- полочка (9) – 2 детали;
- боковая часть полочки (3) – 2 детали;
- спинка (1) – 1 деталь;
- рукав (5) – 2 детали;
- мешковина кармана (8) – 2 детали*.

* Детали мешковины кармана могут выкраиваться как из основного, так и из подкладочного материала.

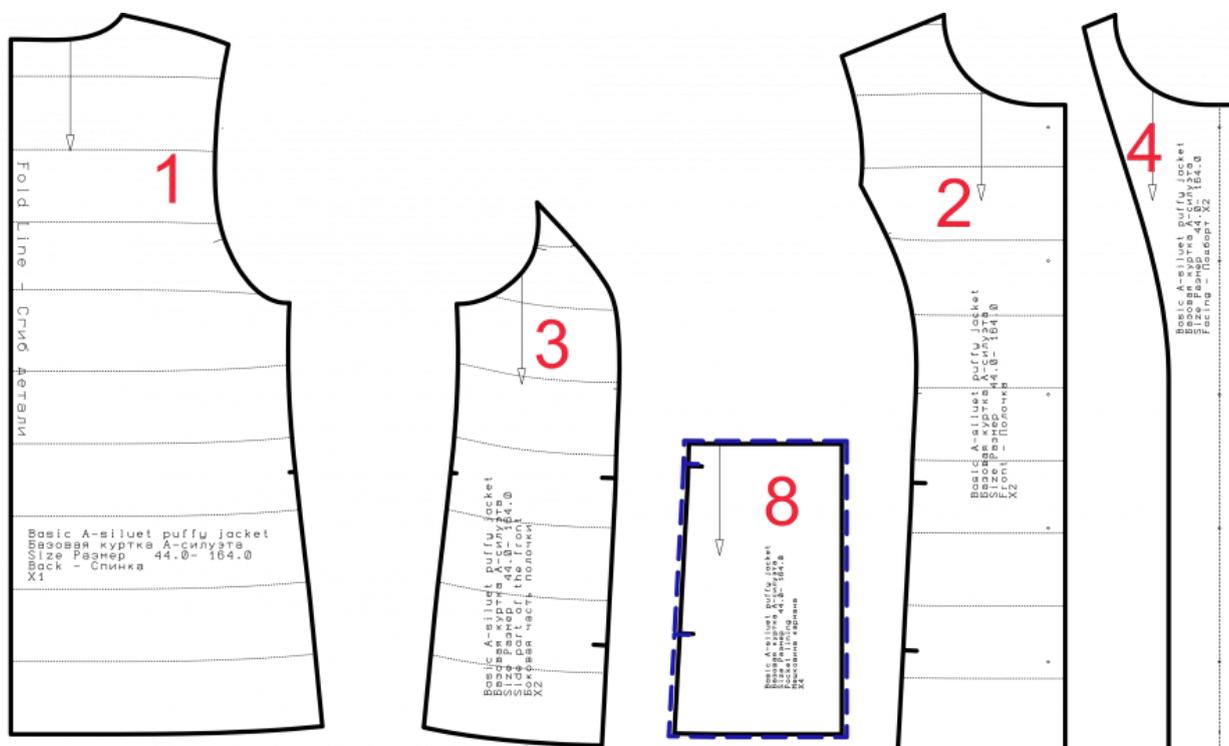




Подкладка полочки

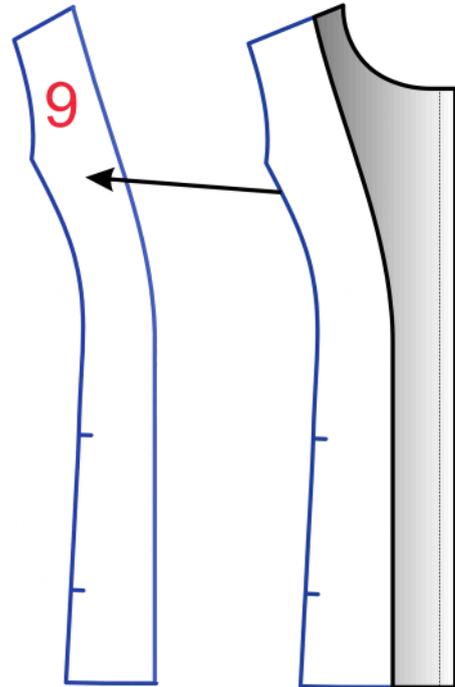


Схемы раскладки

Основной материал


Размер/рост - 44/164

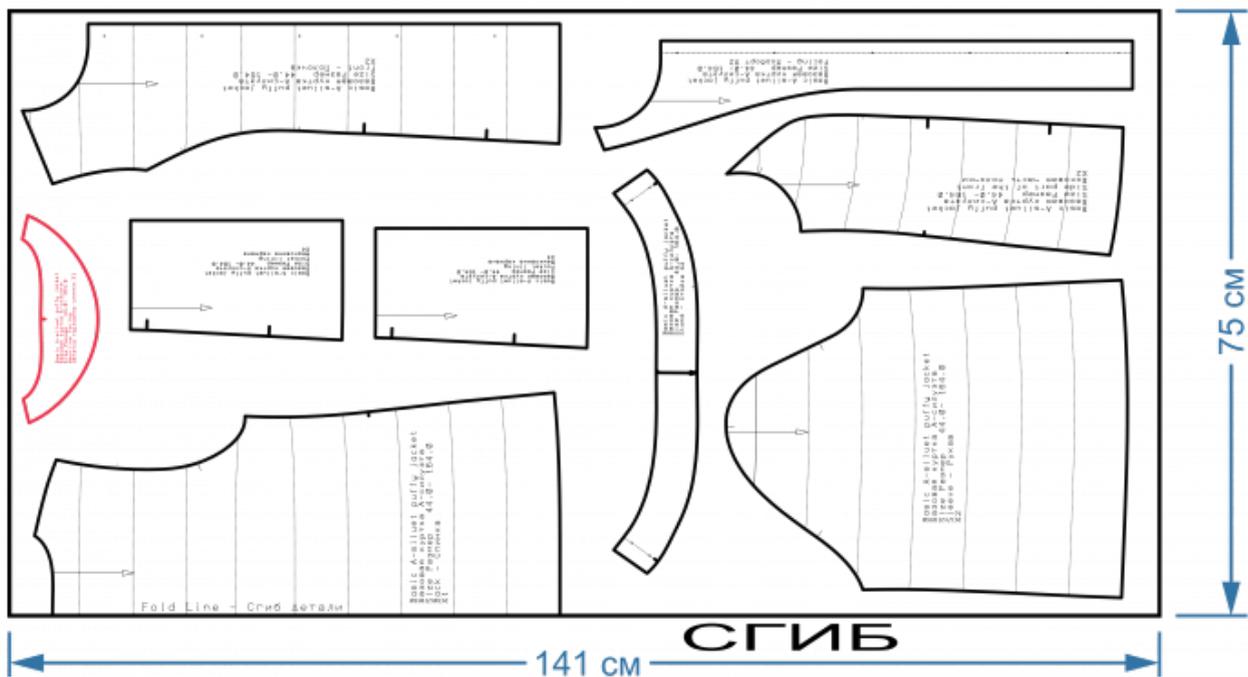

Размер/рост - 58/176

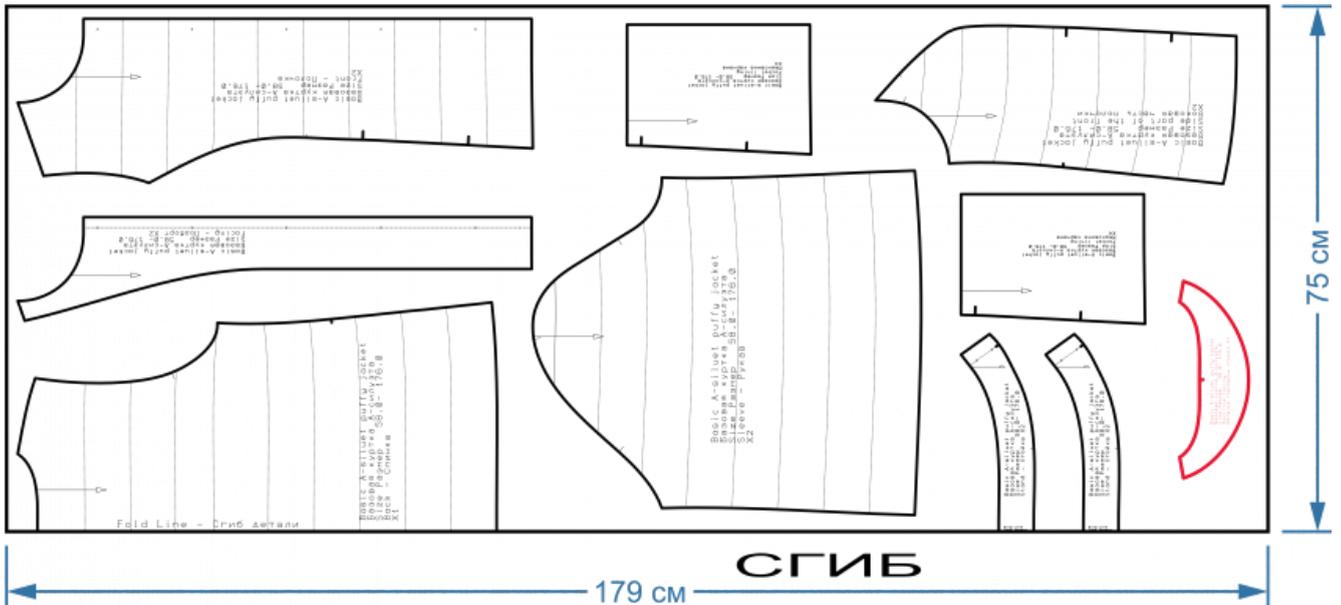

Подкладочный материал

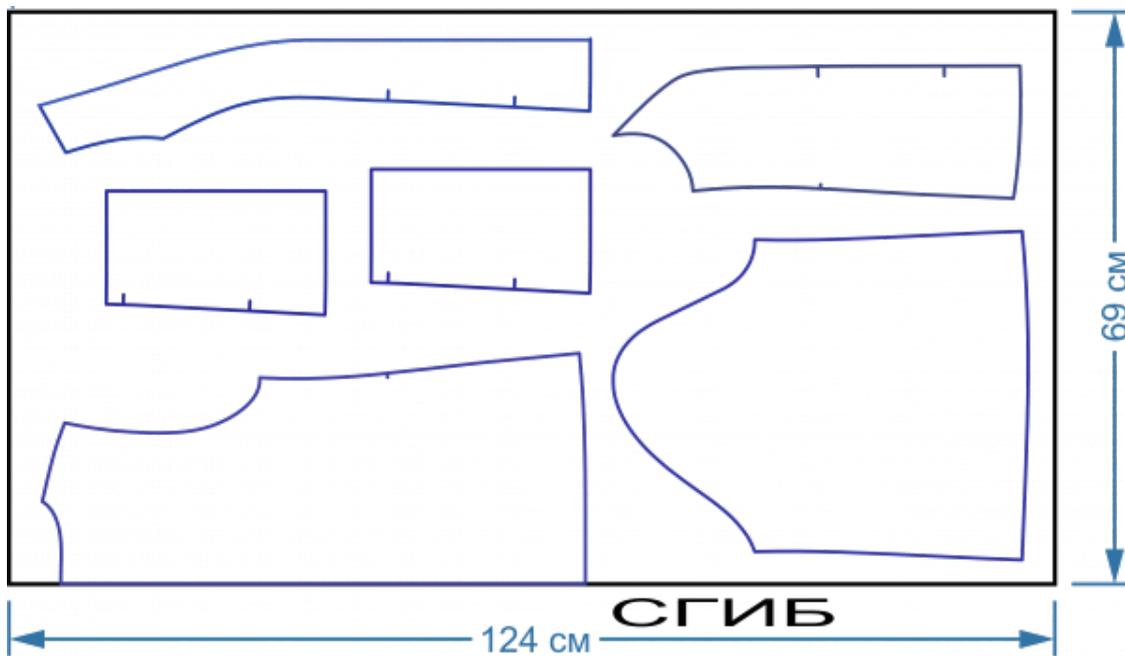

На рисунках показаны варианты с расположением деталей мешковины кармана как на основном, так и на подкладочном материалах. Это не ошибка.

Последовательность пошива

1. Наметьте место расположения карманов на полочке.
2. Приметайте, а затем притачайте тесьму «молния» к центральной и боковой частям полочки по контрольным знакам (Рис. 1).
3. Приметайте, а затем притачайте детали мешковины кармана к центральной и боковой частям полочки (Рис. 1). Для простоты дальнейшей обработки строчка не должна доходить до верхнего и нижнего срезов на 1,5 см.

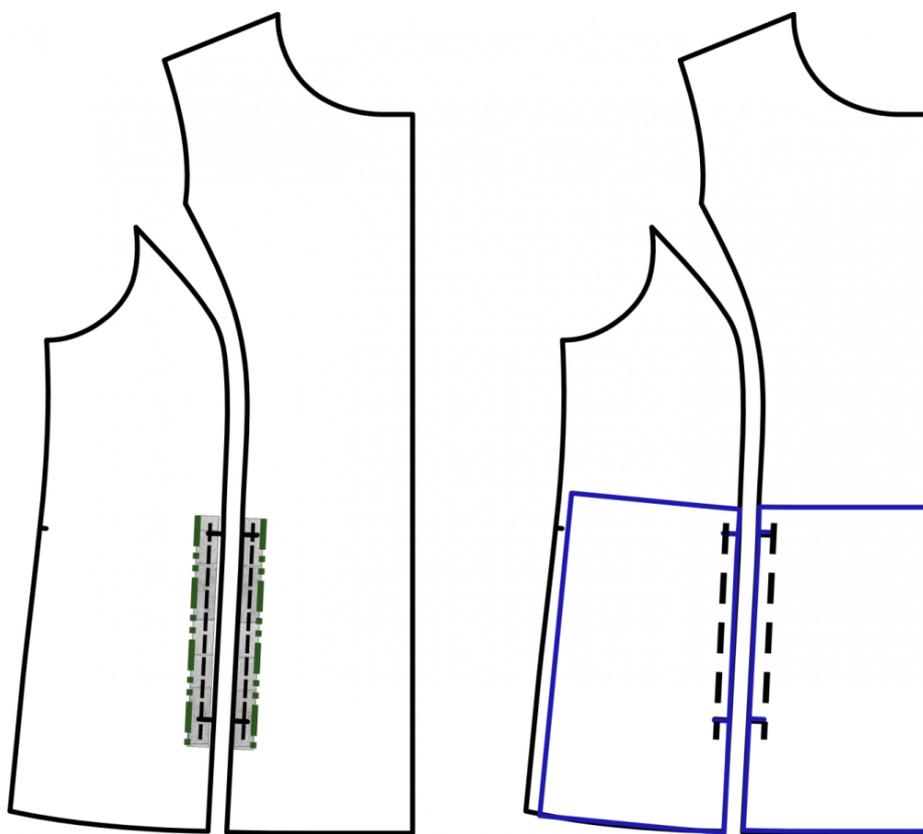


Рис. 1

4. Настрочите припуски шва притачивания мешковины на мешковину.
5. Для осыпаемых материалов срезы лучше обметать (Рис. 2).

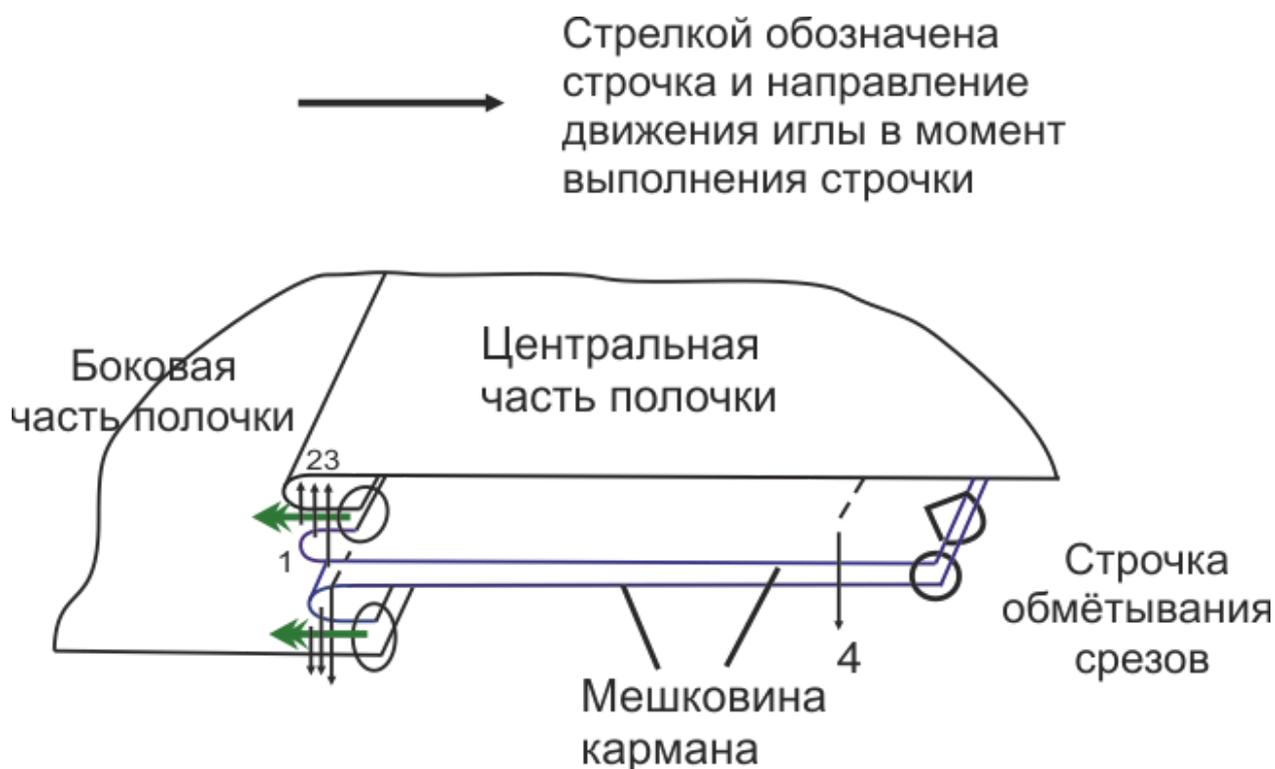


Рис. 2

6. Стачайте детали мешковины кармана по четырём сторонам. Срезы можно обметать.
7. Сметайте, а затем стачайте центральную и боковую части полочки по рельефным срезам.
8. Припуски шва можно настроить на центральную часть полочки, а можно разутюжить и расстрочить.
9. Сметайте, а затем стачайте полочку и спинку по боковым и плечевым срезам. Припуски лучше всего разутюжить и расстрочить.
10. Обтачайте верхний воротник нижним по отлёту и концам. Выверните воротник на лицевую сторону, выметайте кант и приутюжьте.
11. Вметайте, а затем втачайте верхний воротник в горловину куртки.

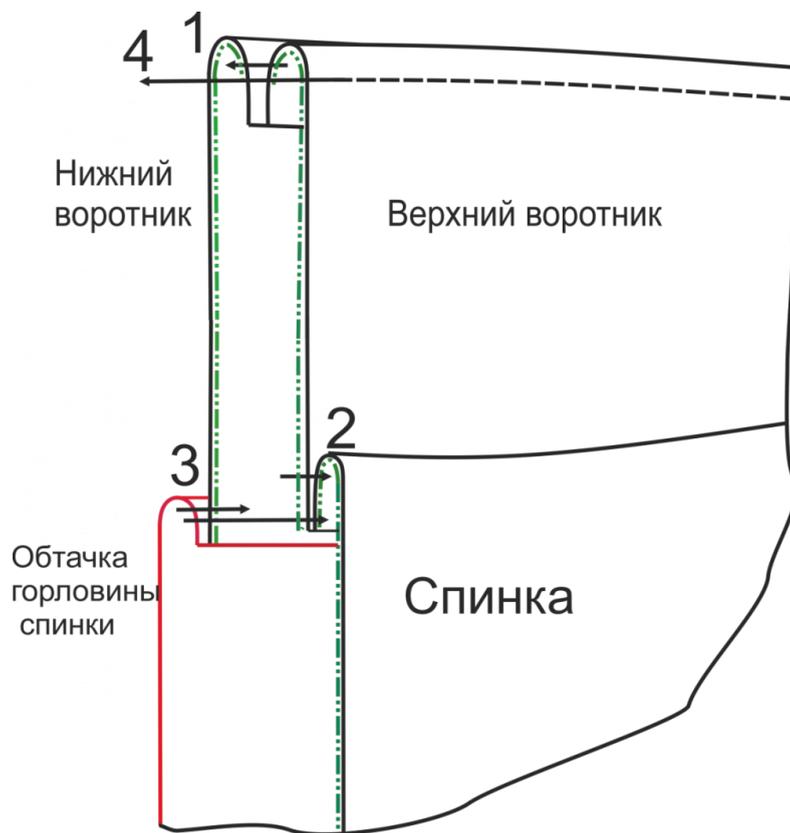


Рис. 3

12. Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.
 13. Обтачайте край борта подбортом.
 14. Втачайте нижний воротник в срез горловины обтачки горловины спинки и в подборт.
 15. Настрочите припуски шва обтачивания подборта на подборт.
 16. Скрепите припуски шва втачивания воротника а в горловину.
- Для того, чтобы уменьшить перепады толщины припуски шва втачивания воротника в горловину можно разутюжить.*
17. Стачайте рукава по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
 18. Втачайте рукава в проймы куртки. Припуски швов лучше всего настрочить на полочку и спинку.
 19. Заготовьте подкладку куртки: стачайте полочку и спинку по плечевым и боковым срезам, втачайте рукава в проймы.

Для вывёртывания куртки на лицевую сторону после притачивания подкладки необходимо оставить отверстие в нижнем шве рукавов длиной 15-20 см.

20. Приметайте, а затем притачайте подкладку к куртке по внутренним срезам подбортов, по нижнему срезу обтачки горловины спинки и по нижнему срезу полочки и спинки.

21. Выверните куртку на лицевую сторону.

22. Приметайте, а затем притачайте подкладку рукавов к рукавам по нижним срезам.

23. Настрочите отделочную строчку по краю рукавов, по нижнему срезу куртки, по краю борта и краю воротника.

Эта отделочная строчка позволит закрепить все припуски на швы и припуски на обработку нижнего среза куртки и рукавов. Это самый простой способ обработки для стёганных материалов.

24. Прикрепите подкладку к верху по боковым и плечевым срезам.

25. Застрочите отверстие в подкладке рукава.

26. Обметайте петли и пришейте пуговицы или установите кнопки.

27. Приутюжьте куртку в готовом виде.