



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ




Базовый
кардиган

Кардиган женский малого объема, прямого силуэта. Полочки с центральной бортовой застёжкой на петли и пуговицы или кнопки. На больших размерах предусмотрена нагрудная вытачка. Спинка цельнокроеная. Рукава втачные длинные. Срез горловины кардигана может быть обработан обтачкой, косой бейкой или окантован. Нижние срезы изделия и рукавов могут быть обработаны швом вподгибку с открытым обмётанным срезом, закрытым срезом или специальным трикотажным материалом-резинкой.

Уровень сложности:

простой пошив.

Технический рисунок

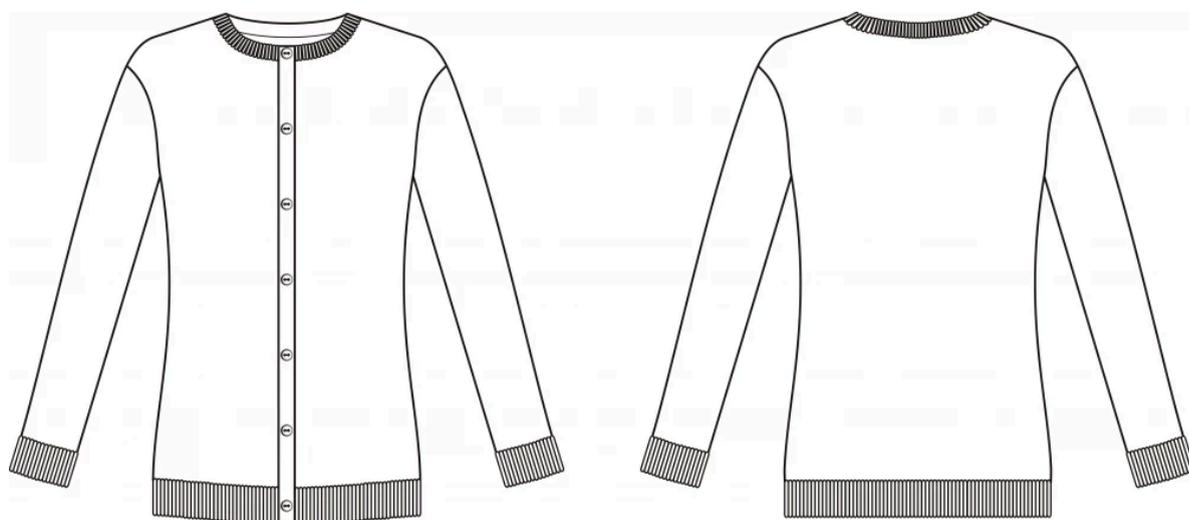

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди до 52 размера 8 см, с 54 по 58 размеры 10 см, от 60 размера 12 см;
- к обхвату бёдер до 52 размера 4 см, с 54 по 58 размеры 5 см, от 60 размера 6 см;
- к обхвату талии 22 - 24 см, в зависимости от размера.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы – 1 см;
- по линии горловины – 0,7 см, если срез будет обрабатываться обтачкой или косой бейкой; если горловина будет окантовываться, то припуск на шов давать не нужно.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Материалы

Трикотажные полотна.

Расход материалов

Расход материала зависит от размера изделия и ширины материала. В среднем на маленькие размеры потребуется около 1,3 м, а на большие размеры 1,6 м, при ширине материала не менее 1,3 м.

Также потребуется


- пуговицы или кнопки — 7 штук;
- швейные нитки;
- трикотажная резинка (для манжет и обработки низа) — по желанию.

Спецификация деталей

1. Передняя часть кардигана (полочка) – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
3. Рукав – 2 детали

Важный момент: технология обработки кардигана во многом зависит от выбранного варианта обработки застёжки, горловины и нижнего среза рукавов и изделия. После того, как определитесь с вариантом обработки горловины необходимо будет выкроить обтачку горловины полочки и спинки или косую бейку, подборт или купить специальную окантовочную тесьму, либо трикотажный материал-резинку.


Основные детали

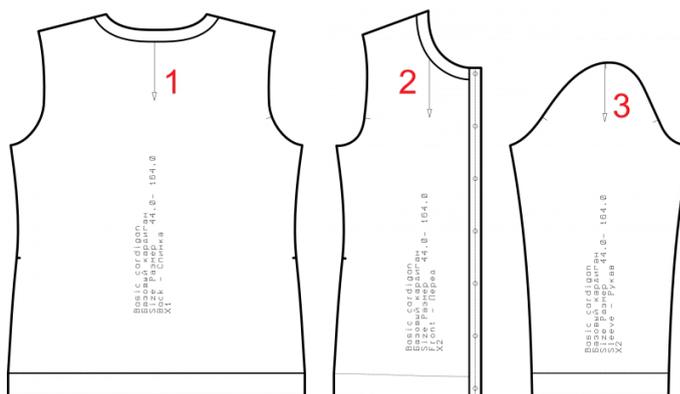


Производные детали



Варианты раскладки деталей на материале

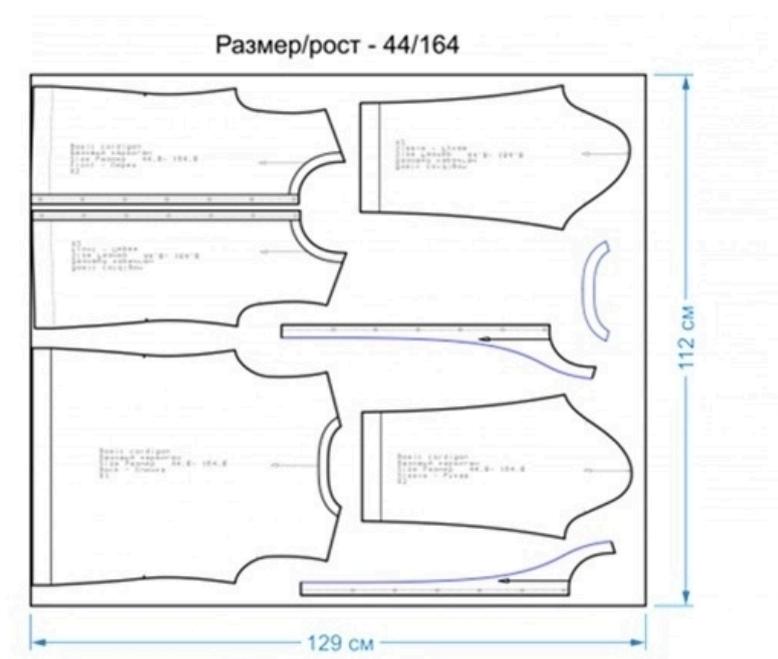

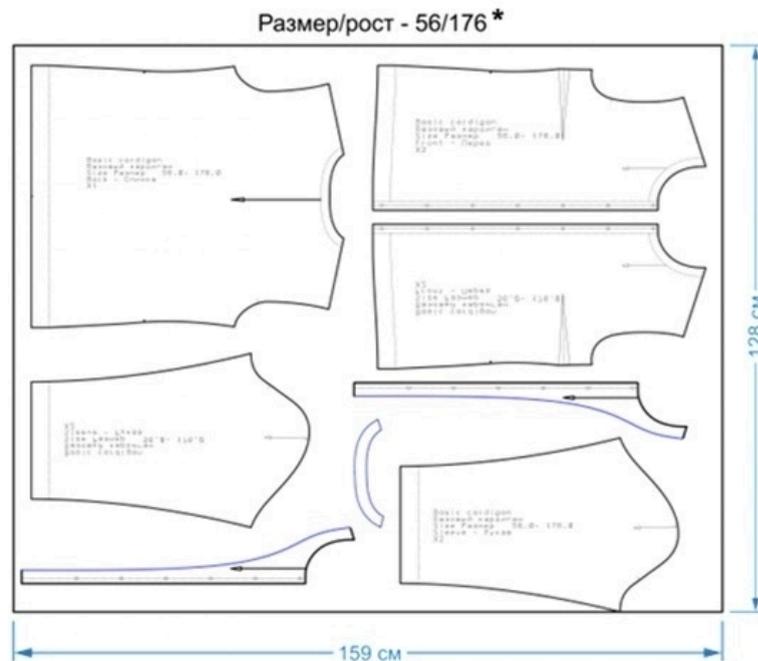

**Вытачки на полочке кардигана только на больших размерах.*

Последовательность пошива

Технология обработки изделия зависит от имеющегося у вас оборудования. Ниже описан вариант с классическим набором: прямострочная швейная машина и оверлок.

1. Сметайте, а затем стачайте вытачки на полочке (на больших размерах).
2. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по плечевым срезам.
3. Сметайте, а затем стачайте детали переда и спинки по боковым срезам.
4. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали рукавов по боковым срезам.
5. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы. Срезы обметайте.
6. Выполните примерку изделия и определитесь с вариантами обработки бортовых и нижних срезов полочки, спинки и рукавов.
7. Обработайте бортовой срез полочки и срез горловины по одному из предложенных вариантов (Рис. 1).

7.1. Вариант 1. Бортовой срез обработан подбортом, а срез горловины обтачкой с изнаночной стороны. Для этого:

- притачайте обтачку горловины к подбортам по боковым срезам, припуски швов разутюжьте;
- обметайте нижний срез обтачки горловины и внутренние срезы подбортов;
- сложите детали лицевыми сторонами внутрь и обтачайте срезы борта и горловины подбортами и обтачкой;
- выверните подборта и обтачку на изнаночную сторону и настрочите припуск шва обтачивания на подборта и обтачку;
- настрочите отделочную строчку по лицевой стороне.

7.2. Вариант 2. Бортовой срез и срез горловины окантованы — окантуйте срезы горловины и срезы борта окантовочной тесьмой.

7.3. Вариант 3. Бортовой срез и срез горловины обработаны трикотажной резинкой.



Рисунок 1. Варианты обработки бортового среза и горловины

8. Обработайте нижний срез кардигана и нижние срезы рукавов аналогично срезу горловины, или обметайте и обработайте швом вподгибку с открытым срезом.

9. Наметьте место расположения петель и пуговиц (или кнопок).

10. Обметайте петли, пришейте пуговицы. Либо поставьте кнопки.

Кардиган готов.