



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Жакет  
Елена



Жакет женский "Елена" классический полуприлегающей силуэтной формы с центральной бортовой застёжкой на две петли и пуговицы. Центральная часть полочки с вытачкой от рельефного шва длиной ниже линии бёдер. Полочки с рельефными швами от линии проймы, вытачками на центральных частях полочки, прорезными карманами с двумя обтачками и клапаном. Верхний края бортов полочек переходят в лацканы. Спинка со средним швом, рельефными швами от линии проймы, заканчивающимися шлицами. Рукав длинный, втачной, двухшовный. Воротник пиджачного типа – стояче-отложной с отрезной стойкой.


### **Уровень сложности**

Для опытных.

### **Размеры выкроек**

с 40 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

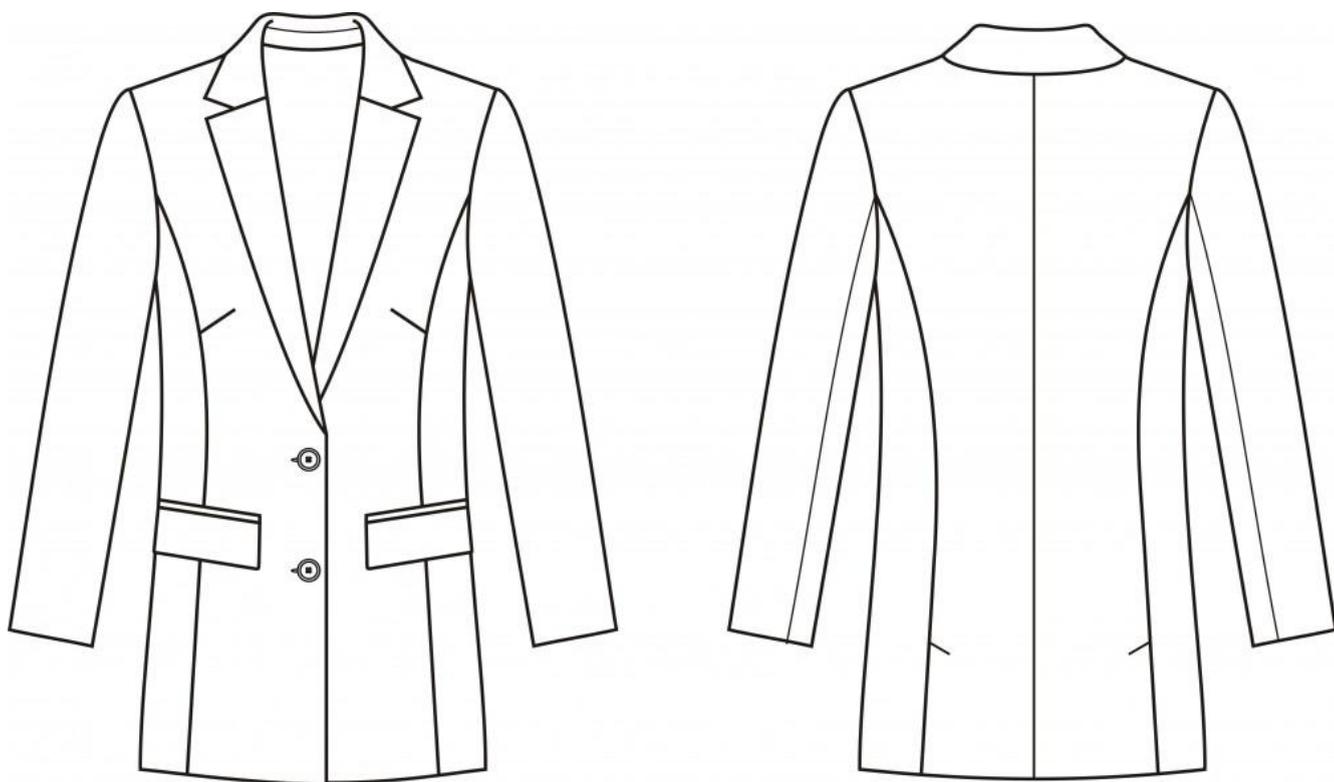

## Конструктивные прибавки:


- к обхвату груди 9-10 см;
- к обхвату талии от 16 до 20 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер до 52 размера 3-3,5 см, с 54 по 58 размеры 4,5 см, начиная с 60 размера 5,5 см.

**Рекомендации по материалам:** основной материал – костюмная ткань (камвольная, тонкосуконная, грубосуконная, чисто шерстяная, полушерстяная). Материал может быть подворсованный, буклированный, однотонный, с ткацким рисунком и т.д. Жакет может изготавливаться на подкладке в цветосочетании с основным материалом, в цветовом контрасте или без подкладки (летний вариант).

**Расход материала:** 1,7 – 2,3 м в зависимости от размера и роста изделия, а также ширины материала.

**Также понадобится:** не менее 1,5 м термоклеевого прокладочного материала (при ширине 90 см); около 1,5 м клеевой кромки шириной 10 мм; около 1,5 м подкладочного материала (при ширине 140 см); 2 пуговицы; нитки.

## Образец выкройки

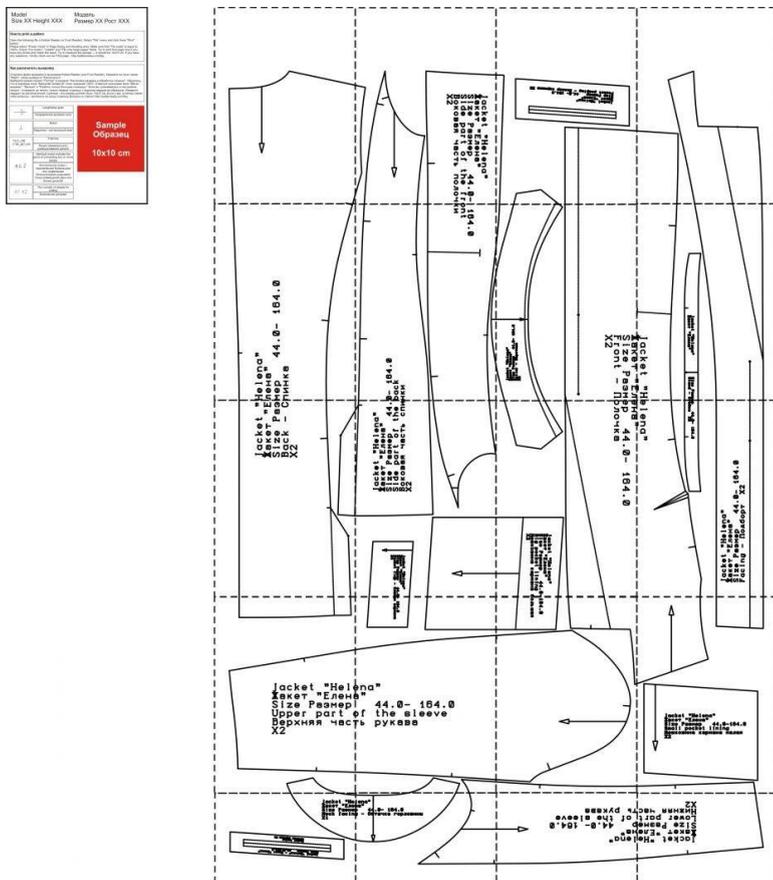

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Спецификация деталей

### Основной материал

1. Спинка – 2 детали
2. Отрезная боковая часть спинки – 2 детали
3. Отрезная боковая часть полочки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Воротник (верхний и нижний) – 2 детали
7. Стойка воротника (верхнего и нижнего) – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Передняя часть рукава – 2 детали
10. Локтевая часть рукава – 2 детали
11. Клапан кармана – 4 детали
12. Подзор кармана – 2 детали
13. Обтачка кармана – 4 детали


## Подкладочный материал (детали выкройки)


1. Мешковина кармана меньшая деталь – 2 детали
2. Мешковина кармана большая деталь – 2 детали

## Производные детали (подкладочный материалы)

1. Подкладка полочки – 2 детали
2. Отрезная боковая часть подкладки полочки – 2 детали
3. Отрезная боковая часть подкладки спинки – 2 детали
4. Подкладка спинки – 2 детали
5. Передняя часть подкладки рукава – 2 детали
6. Локтевая часть подкладки рукава – 2 детали

### ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

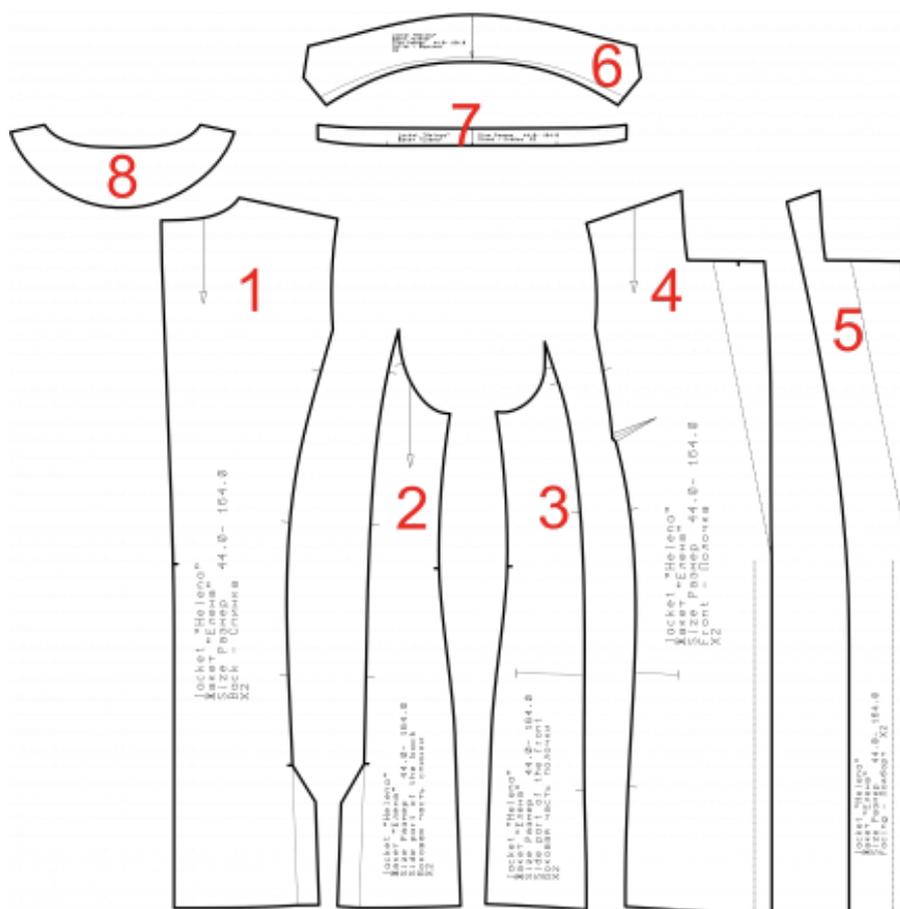

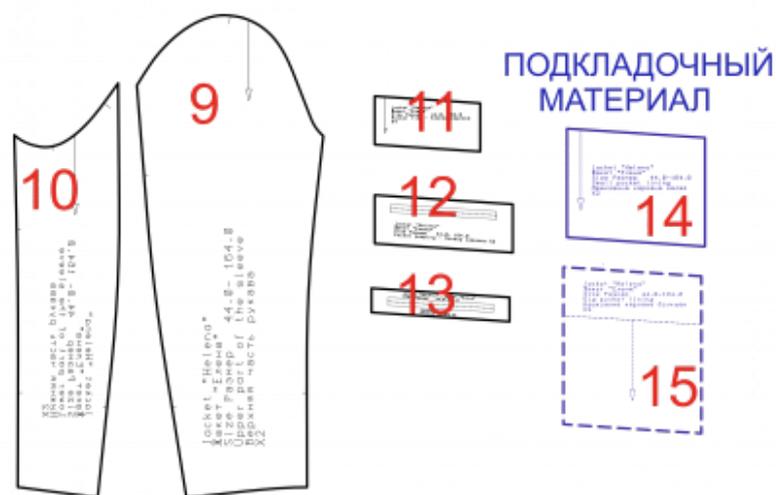

### ПРОИЗВОДНЫЕ ДЕТАЛИ





При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы: по всем соединительным срезам полочки, спинки, отрезной боковой части, рукавов, воротника, стойки и обтачки горловины спинки – 1 см; по бортовому срезу полочки и подборта – 0,7-0,8 см; припуск на обработку нижнего среза жакета – 4-5 см, припуск на обработку нижнего среза рукавов – 3-4 см.

Необходимо продублировать клеевым материалом полочки, подборта, клапаны, обтачку горловины спинки, воротник и стойку. Детали спинки, отрезные боковые части полочки и спинки, а также детали рукавов дублируются частичною.

Вы сможете сэкономить 10-15 см материала, если сделаете подборт с надставкой, т.е. из двух частей.

### Схемы раскладки деталей кроя

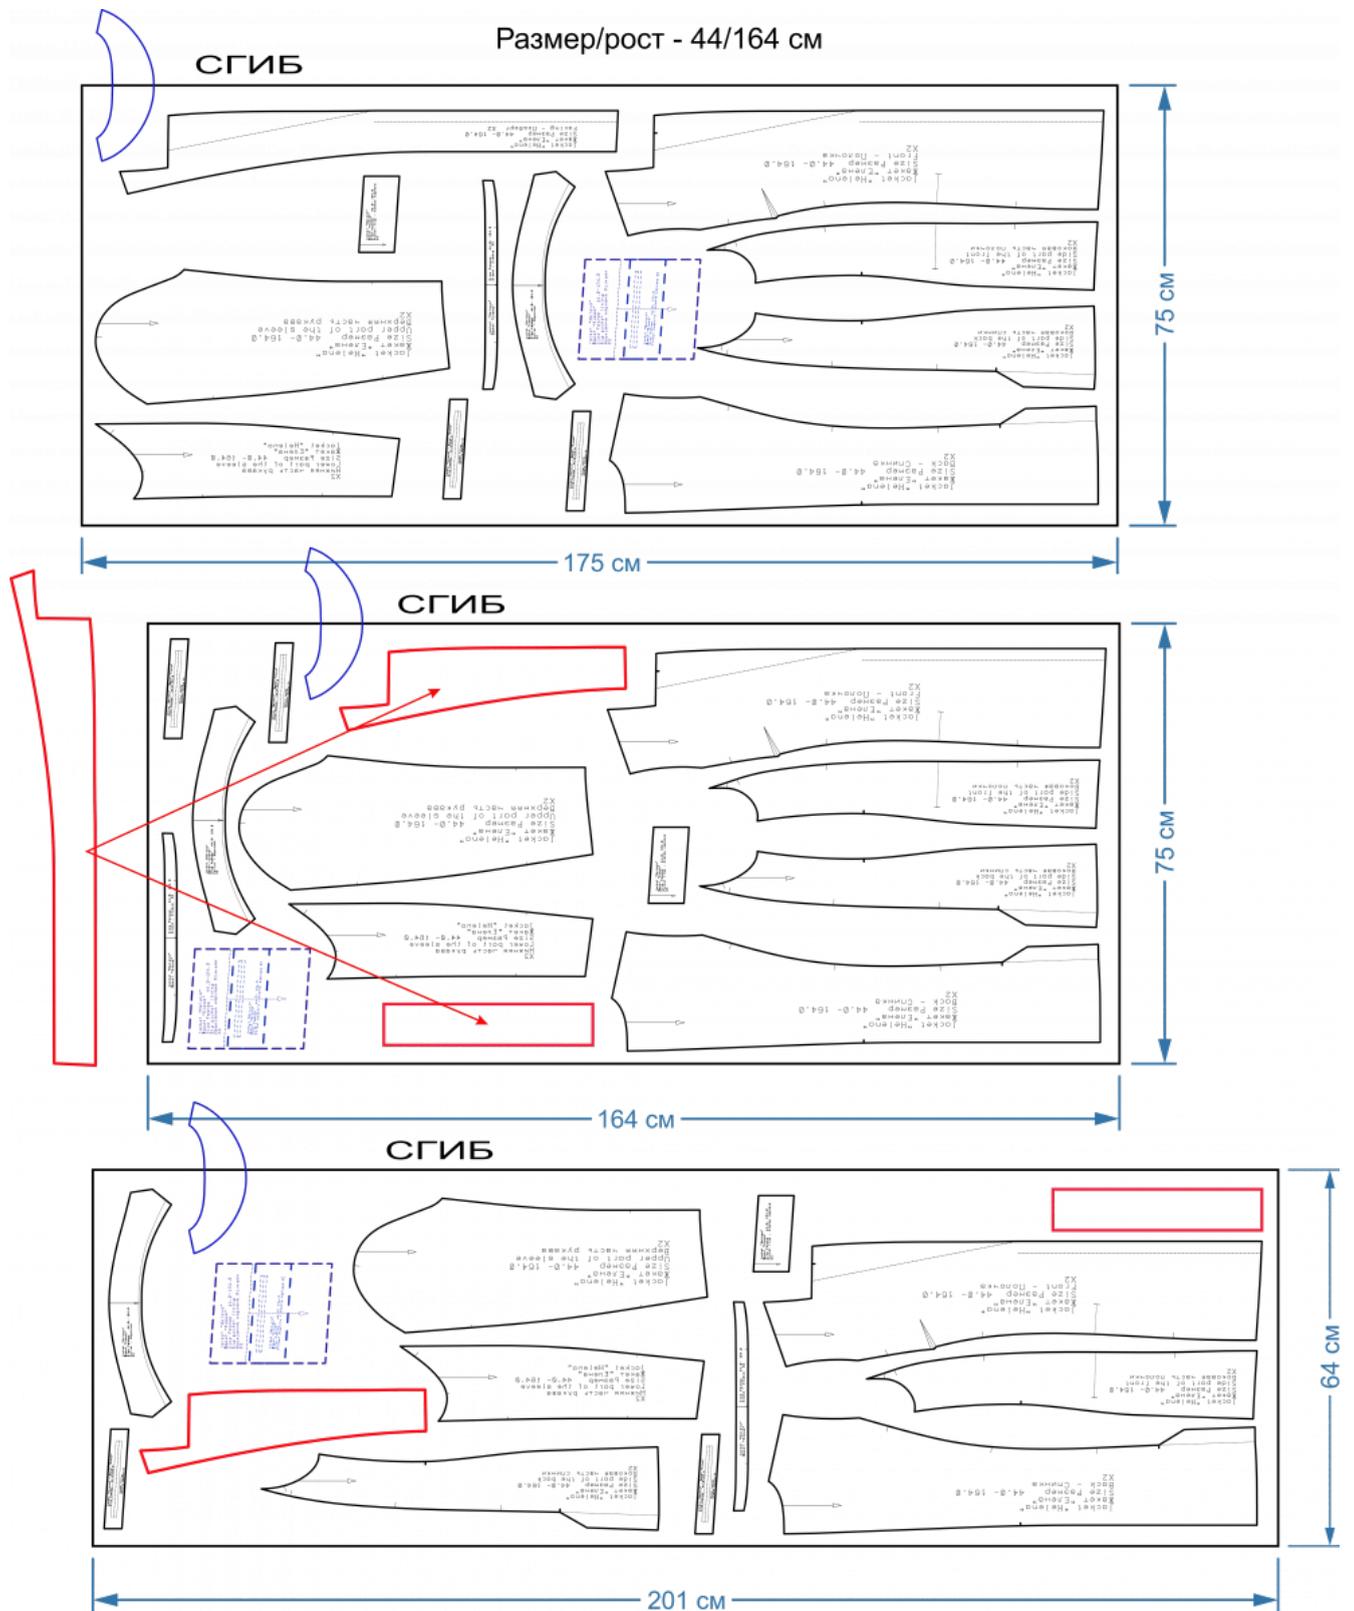

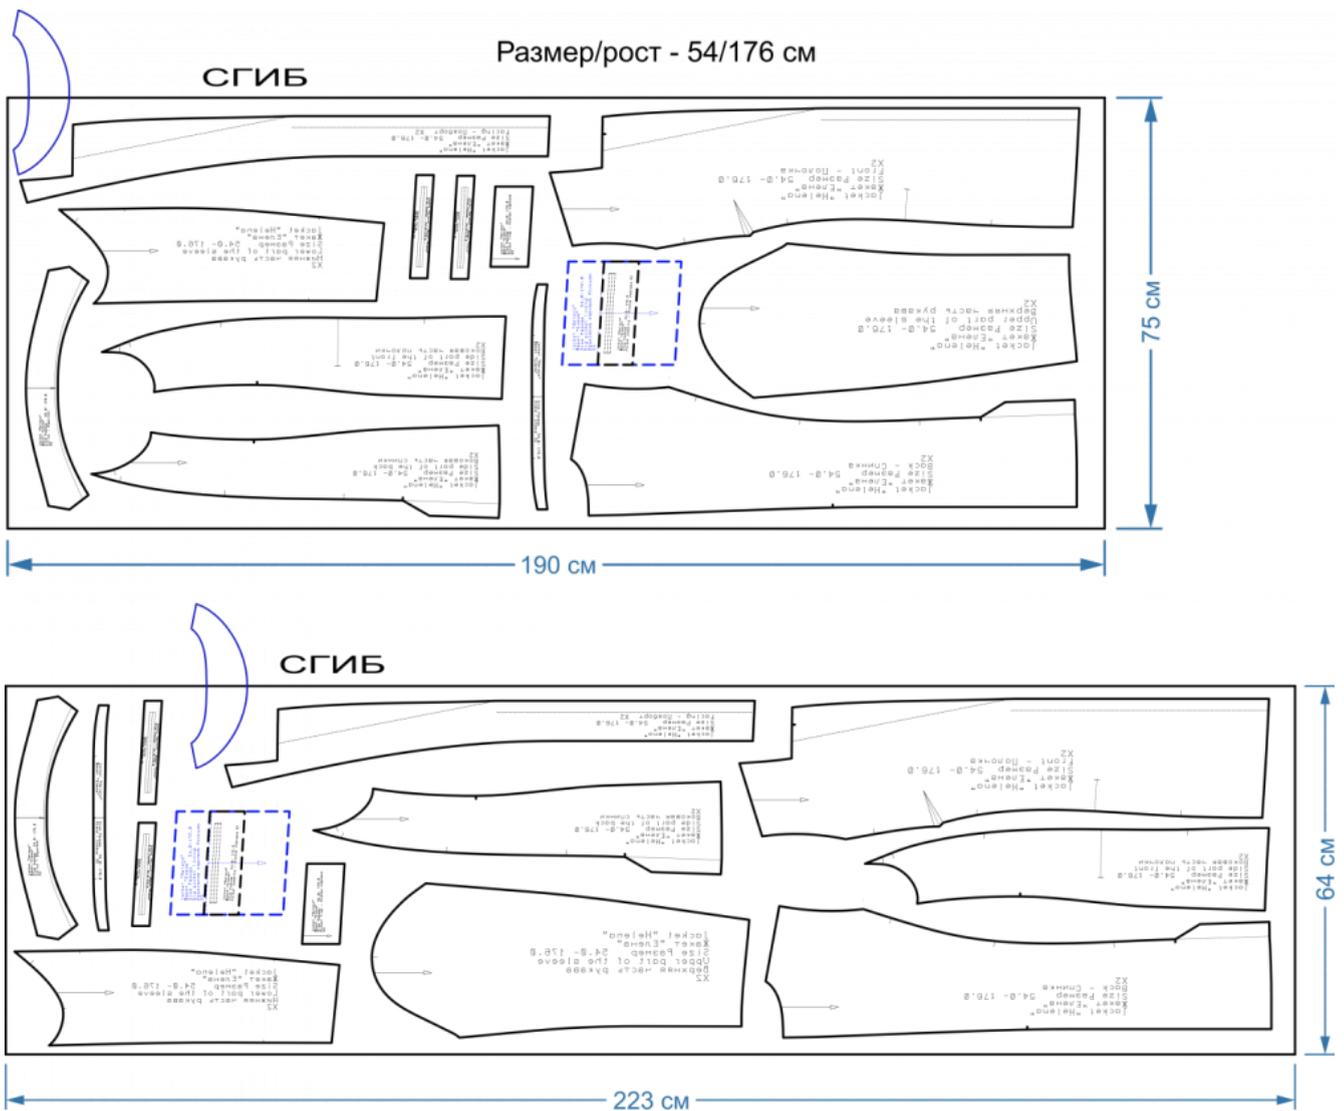

Раскладка на материал показана на материал, сложенный вдвое!

Мешковину кармана можно выкроить как из основного, так и из подкладочного материала. В прорезных карманах «рамка+клапан» подзор можно не выкраивать.

### Технологическая последовательность обработки

Начальная обработка деталей

1. Продублируйте детали края (рис. 1):

- полочку полностью;
- подборт полностью;
- клапаны;
- обтачку горловины спинки;

- верхний и нижний воротник;

- стойку верхнего и нижнего воротников;

2. Приклейте клеевой прокладочный материал (ТПМ):

- на верхнюю часть спинки и отрезные боковые части полочки и спинки;

- на верхнюю часть рукавов;

- к припускам на обработку нижней части спинки, отрезных боковых частей полочки, спинки и рукавов.

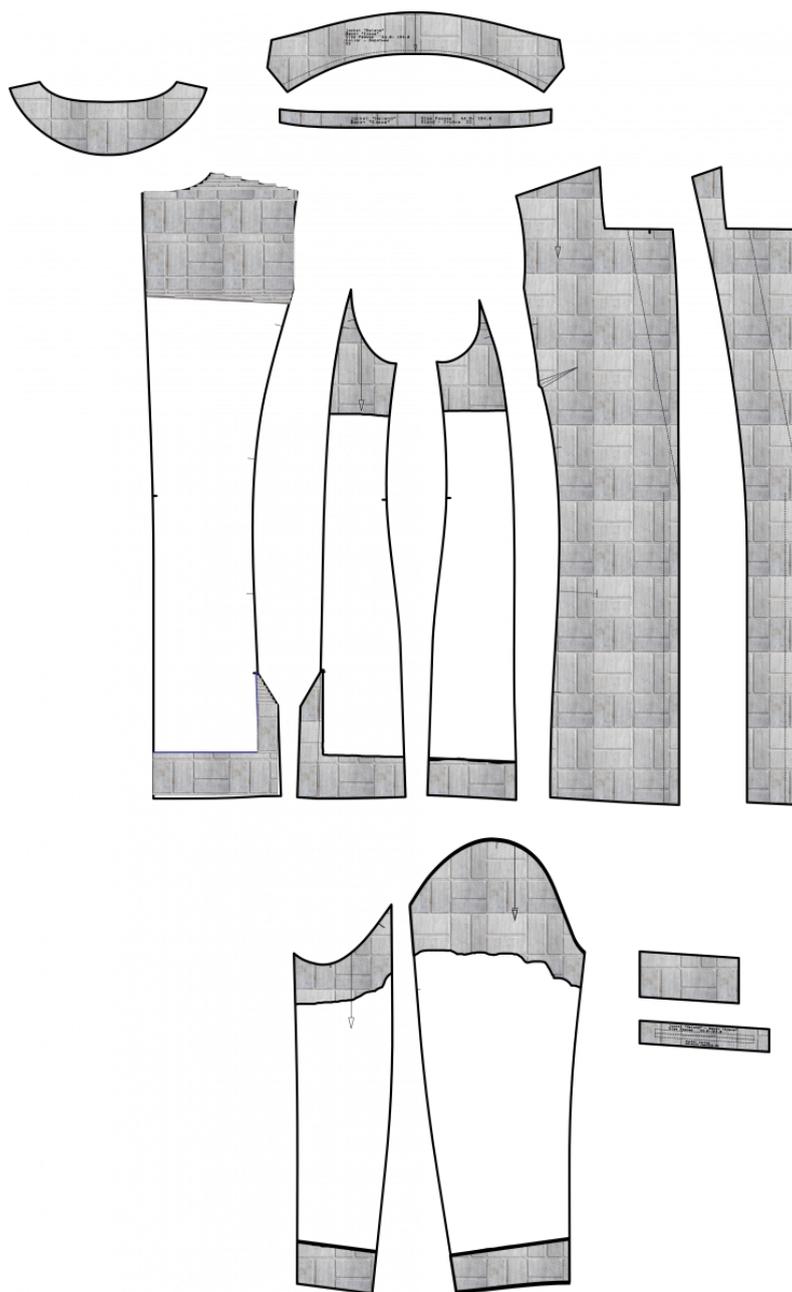


Рис. 1

Детали кроя термоклеевого прокладочного материала для фронтального дублирования деталей основного материала не должны доходить до срезов на 2-3 мм.

Заготовка полочки

3. Стачайте вытачки на центральных частях полочек. Заутюжьте припуски. Посадку материала в конце вытачки необходимо сужить и закрепить клеевым материалом.
4. Притачайте отрезную боковую часть к полочке. Припуски шва разутюжьте.
5. Приклейте долевик по линии входа в карман (рис.2)



Рис. 2

1. Обработайте прорезные карманы.

Внимание! При обработке карманов все операции лучше всего выполнять параллельно на правой и левой полочках, для обеспечения симметрии.

### Намелка линий притачивания обтачек к полочке

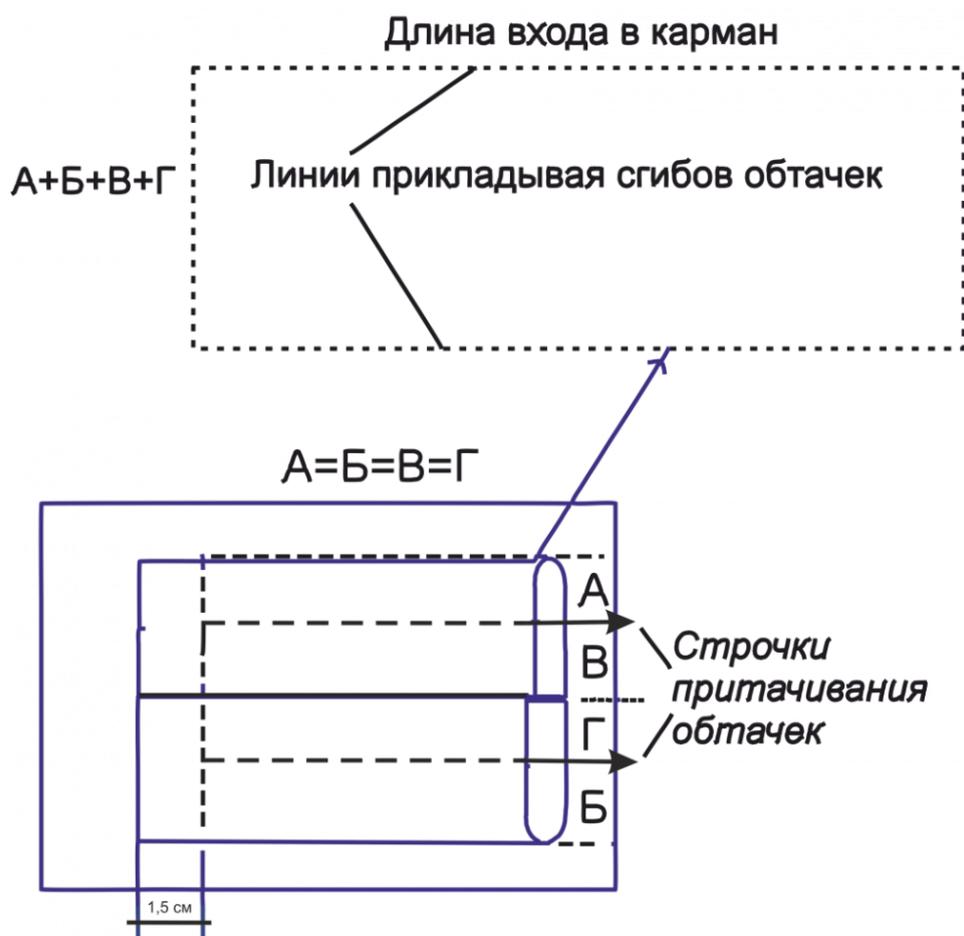


Рис. 3

- На рисунке 3 показан самый простой вариант намелки линий притачивания обтачек для обработки прорезного кармана «в рамку». Обтачки заутюживаются строго пополам и сгибами прикладываются к линиям намелки.

6.2. Заутюжьте обтачки пополам. Наметьте на них линии притачивания к полочке (см. рис.3). Длина обтачек равна длине входа в карман плюс 3 см. Ширина обтачек – 0,7 см, умноженное на 4.

6.3 Обтачайте клапаны подкладкой. Выверните и приутюжьте.

6.4 Наметьте на клапане линию его притачивания к полочке.

6.3 Приметайте, а затем притачайте клапан и обтачки сначала к одной, а потом к другой полочке по намеченным линиям. Проверьте симметрию. Не забудьте выполнить в начале и конце строчки закрепки.

6.4 Разрежьте линию входа в карман, как показано на схеме (рис.4).



Рис. 4

Самый простой способ выполнить разрез с изнаночной стороны от середины в обе стороны, не доходя до концов строчек 1-2 мм.

5 Выправите обтачки и клапан на лицевую сторону, приутюжьте.

6 Закрепите обтачки в концах (настрочите уголки на обтачки).

7 Обметайте нижний срез подзора.

8 Настрочите подзор на большую деталь мешковины кармана.

9 Притачайте детали мешковины к припускам шва притачивания обтачек (стр. 6 и 7, рис. 5)

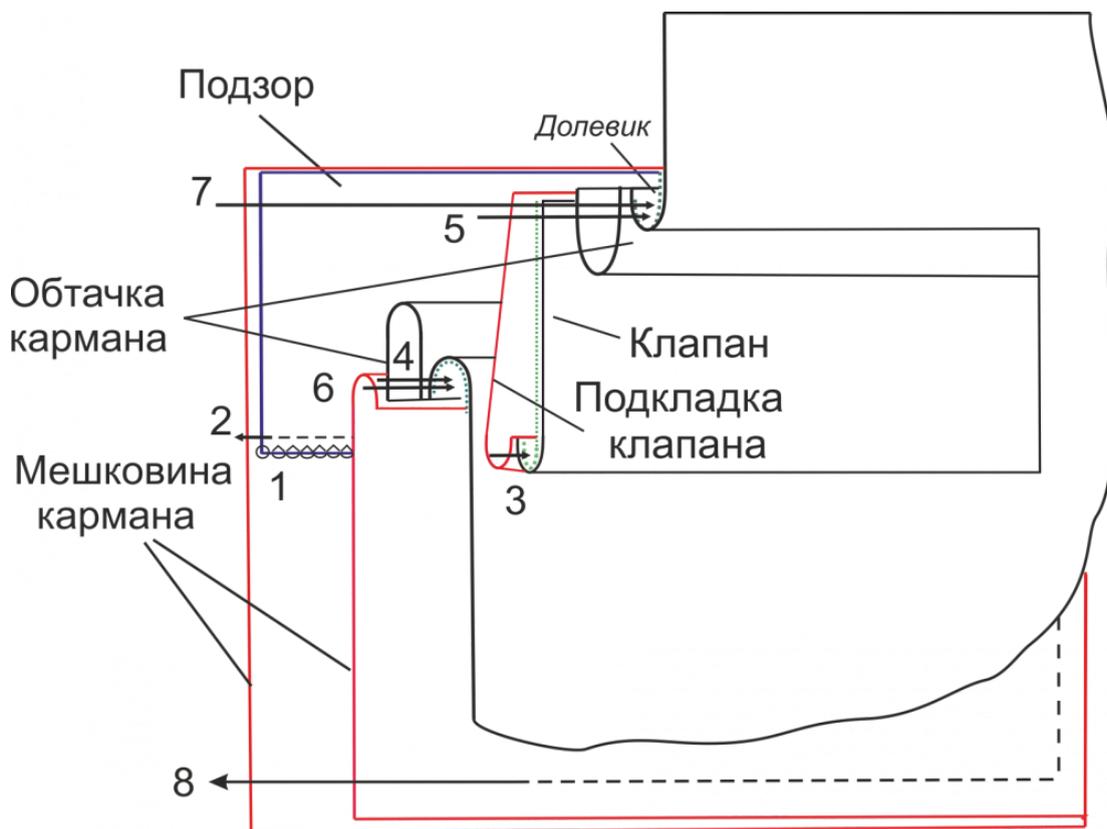


Рис. 5

- 10 Стачайте детали мешковины кармана (стр.8, рис.5)

Внимание! В данной конструкции кармана можно обойтись без подзора даже в том случае, если Вы решите выкроить мешковину кармана из подкладочного материала.

### Заготовка воротника

1. Притачайте стойку верхнего воротника к верхнему воротнику, а стойку нижнего воротника к нижнему воротнику. Припуски швов разутюжьте и расстрочите (Строчки 1,2,3,4,5,6, рис. 6).
2. Обтачайте верхний воротник нижним по отлёту. Припуск шва сначала разутюжьте, а потом заутюжьте в сторону нижнего воротника.
3. Обтачайте концы воротника. Припуски шва разутюжьте, а потом заутюжьте на нижний воротник. Приутюжьте воротник в готовом виде. (Такая последовательность обработки оптимальна с позиции обеспечения симметрии концов воротника).

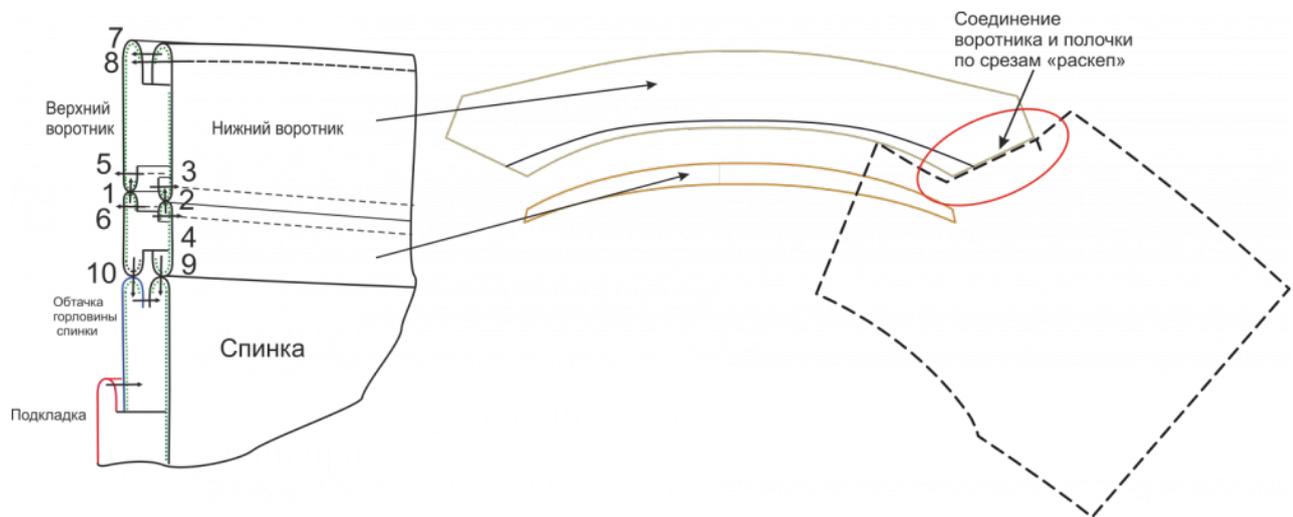


Рис. 6

- 4. Настрочите припуски шва обтачивания отлёта воротника на нижний воротник.

Если Вы хотите получить более жёсткую форму по краю воротника вставьте между слоями по шву обтачивания отлёта клеевую паутинку.

1. Сметайте, а затем стачайте детали спинки по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.
2. Приметайте, а затем притачайте отрезную часть спинки к средней с одновременным стачиванием уступов шлицы центральной и боковой частей спинки (рис. 7).



Рис. 7

- 3. Заметайте шлицу по линии сгиба и заутюжьте припуск.

### **Заготовка рукавов**

1. На верхней и нижней части рукавов наметьте линию низа.
2. Сметайте, а затем стачайте верхнюю и локтевую части рукавов по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.
3. Низ рукава необходимо заметать и закрепить клеевой паутинкой и приутюжить.
4. По окату рукава (между контрольными знаками) проложить машинную строчку крупным стежком на расстоянии 0,7 см от среза, оставив на концах строчки свободные нити. Стягивая эти нити, распределить посадку равномерно по всей длине верхней части оката рукава.

### **Заготовка подкладки жакета**

1. Соберите подкладку «халатом», т.е. соедините все детали аналогично верху, втачайте рукава подкладки в проймы.

Внимание! Не забудьте оставить отверстие в переднем шве рукава длиной 20 см для возможности вывёртывания жакета на лицевую сторону после соединения с подкладкой.

Внимание! Все припуски швов необходимо заутюжить.

2. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.
3. Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
4. Обтачайте бортовые срезы полочек и уступы лацканов подбортами (Рис. 3).
5. Настрочите припуски шва обтачивания на подборт до точки перегиба лацкана и на полочку на участке лацканов.
6. Выметайте край борта оставляя кант 1-2 мм из полочки (от линии низа до точки перегиба лацканов и из подборта на участке лацканов). Приутюжьте край борта в готовом виде.

7. Вметайте, а затем втачайте воротник со стойкой в горловину.

Операцию втачивания воротника лучше провести в следующей последовательности:

- контрольным знаком наметьте середину стойки нижнего воротника, а также необходимо отметить середину обтачки горловины спинки и середину стойки верхнего воротника;

- вметайте последовательно нижний воротник со стойкой в горловину спинки и полочки, а верхний соедините по срезу обтачки горловины спинки и верхним срезам подбортов от середины спинки и обтачки до контрольного знака на полочке в обе стороны;

- втачайте воротник в горловину жакета «в кольцо»;

- сделайте надсечки по шву втачивания воротника в горловину для возможности разутюживания припусков шва втачивания воротника и уменьшения толщины;

- разутюжьте припуски шва втачивания воротника в горловину;

- проверьте симметрию концов воротника и бортов;

- скрепите припуски шва втачивания воротника в горловину между собой машинной строчкой.

8. Стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.

9. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы.

10. Сутюжьте посадку шва втачивания.

11. Притачайте подокатник к припускам шва втачивания рукавов.

12. Наметьте линию низа жакета.

13. Заметайте припуск на обработку нижнего среза изделия по намеченной линии. Приутюжьте.

14. Обтачайте углы бортов подбортами. Выверните и приутюжьте.

15. Приметайте, а затем притачайте подкладку жакета по внутренним срезам подбортов, нижнему срезу обтачки горловины спинки.

16. Припуски швов затяните в сторону подбортов.
17. Притачайте подкладку рукавов к рукавам по нижним срезам.
18. Закрепите припуск на обработку нижнего среза рукавов клеевой паутинкой или потайной строчкой, если Вы не сделали этого на этапе заготовки рукавов.
19. Притачайте подкладку по боковым срезам припусков на обработку шлиц в рельефных швах и нижнему срезу жакета.
20. Закрепите припуск на обработку нижнего среза жакета клеевой паутинкой или потайной строчкой.
21. Выверните жакет на лицевую сторону через отверстие в рукаве.
22. Прикрепите подкладку к верху по боковым швам на расстоянии 10 см от среза пройм и по плечевым швам.
23. Зашейте отверстие в рукаве, через которое Вы вывёртывали жакет на лицевую сторону.
24. Наметьте место расположения петель. Обметайте петли.
25. Пришейте пуговицы.
26. Отутюжьте жакет в готовом виде.