



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Женский зимний
полукомбинезон



PATTERNEASY.COM

Выкройка женского утеплённого зимнего полукомбинезона на бретелях с отрезной конструкцией по линии талии. В среднем шве полочек расположена застёжка-молния, боковые швы дополнены карманами на молнии, а длина бретелей регулируется с помощью застёжки. Верхняя передняя часть состоит из средней и боковых деталей, нижняя передняя часть усилена отделочными наколенниками. Верхняя задняя часть выполнена без формообразующих элементов, а нижняя включает отрезную кокетку и фигурную линию членения на уровне колен. Линия талии оформлена эластичной тесьмой-резинкой для удобной посадки. Боковые швы низа штанин оснащены застёжкой-молнией, позволяющей регулировать ширину брюк.


Уровень сложности

Для опытных.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

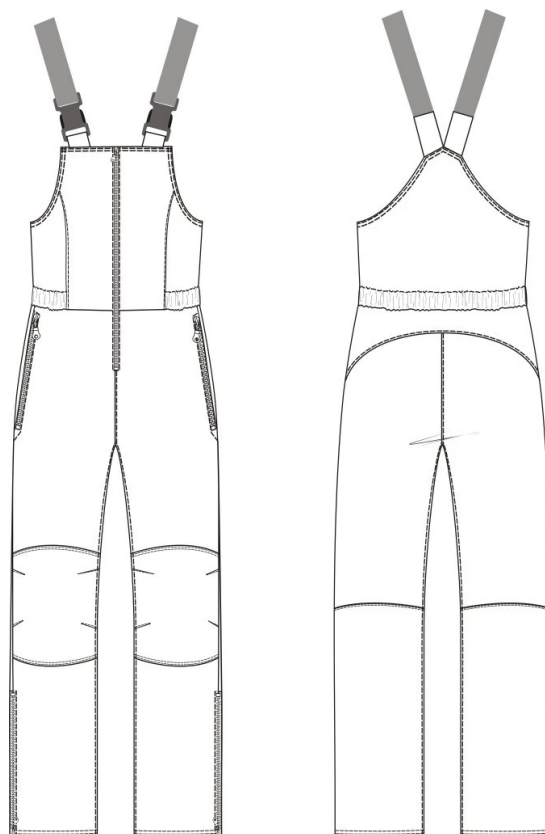

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 6 см (до 52 размера), 7 см (с 54 по 58 размер), 8 см (с 60 по 64 размер);
- к обхвату бедер 10 см (до 52 размера), 11 см (с 54 по 58 размер), 12 см (с 60 по 64 размер).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски. Рекомендуемая величина припусков:

- на деталях, выкраиваемых из основного материала — 1,5 см, кроме обтачных срезов (которые будут обтачиваться подкладочным материалом);
- по обтачным срезам — 1 см;
- по нижнему срезу деталей брюк — 4 см.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Рекомендуемые материалы

Основной материал: плащевые и курточные ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Подкладочный материал: подкладочные ткани (вискоза, полиэстер).

Утеплитель: искусственный (синтепон) или смешанный пласт с натуральными добавками (хлопок, овечья или верблюжья шерсть) или их заменителями (бамбук, лебяжий пух) поверхностной плотности 80-100 г/м².

Расход материалов

В зависимости от размера и роста выкройки вам потребуется: основного материала от 2 до 2,5 м, при ширине не менее 150 см; подкладочного материала от 1,8 до 2,2 м, при ширине 150 см; утеплителя от 1,6 до 1,8 м, при ширине не менее 150 см.


Также потребуется

- застёжка-молния, длиной 40-50 см (основная) — 1 шт;
- застёжка-молния, длиной 18 см (для карманов) — 2 шт;
- застёжка-молния, длиной 20-25 см (для низа брюк) — 2 шт;
- застёжка-фастекс (для бретелей) — 2 шт;
- узкая резинка, шириной 0,8-1 см (для ветрозащитных деталей) — 0,5 м;
- широкая резинка, шириной 3-4 см — от 1 до 1,2 м (в зависимости от размера);
- швейные нитки.

Спецификация деталей


Основной материал:

1. Нижняя передняя часть брюк – 2 детали
2. Наколенник – 2 детали
3. Верхняя задняя часть брюк – 2 детали
4. Нижняя задняя часть брюк – 2 детали
5. Кокетка задней части брюк – 1 деталь (со сгибом)
6. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
7. Центральная часть нагрудника – 2 детали
8. Отрезная боковая часть нагрудника – 2 детали
9. Откосок (ветрозащитная обтачка под застёжку) – 1 деталь
10. Клин-вставка под молнию по боковым швам брюк – 2 детали
11. Держатель пряжки на нагруднике – 4 детали
12. Держатель пряжки на спинке – 4 детали
13. Нижняя часть подкладки брюк – 2 детали

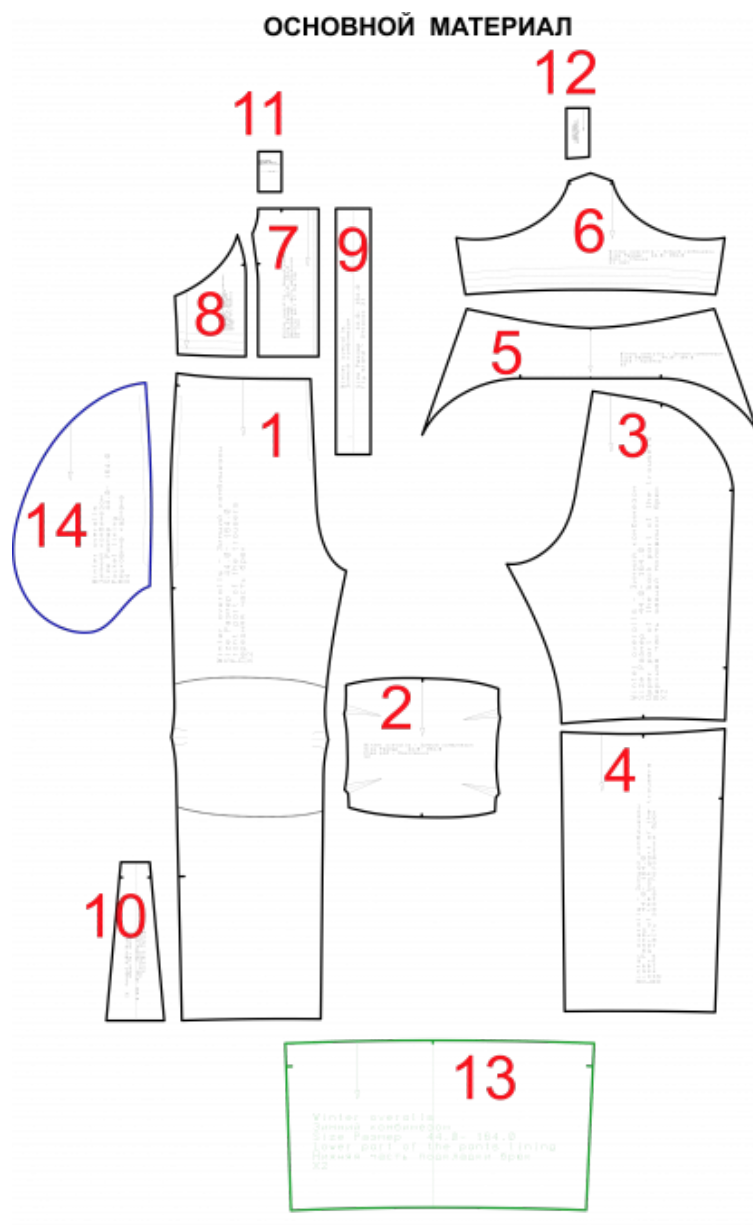


Подкладочный материал:

1. Мешковина кармана – 4 детали
2. Подкладка передней части брюк – 2 детали
3. Подкладка задней части брюк – 2 детали
4. Подкладка спинки – 1 деталь (со сгибом)
5. Подкладка центральной части нагрудника – 2 детали
6. Подкладка боковой части нагрудника – 2 детали
7. Ветрозащитная часть подкладки брюк – 2 детали

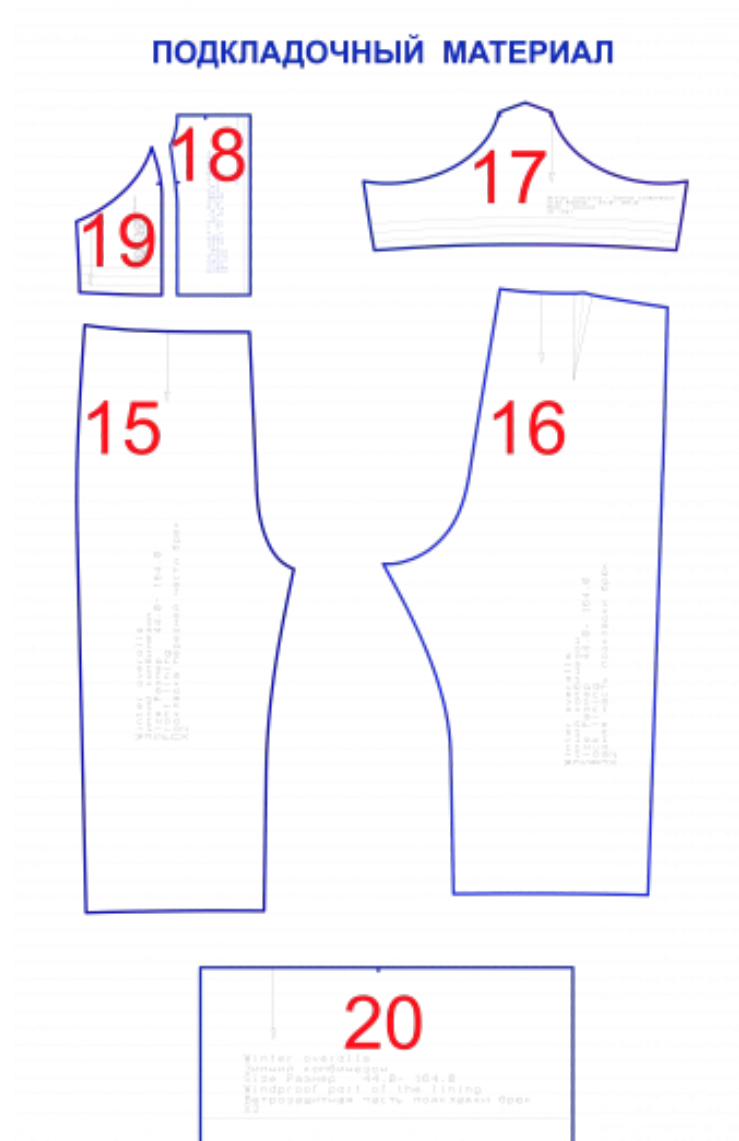

Нижняя часть подкладки брюк может выполняться как из основного, так и из подкладочного материала. Можно сначала раскроить все остальные детали, а потом раскроить эту из того материала, который останется.

Пример раскладки деталей на ткани

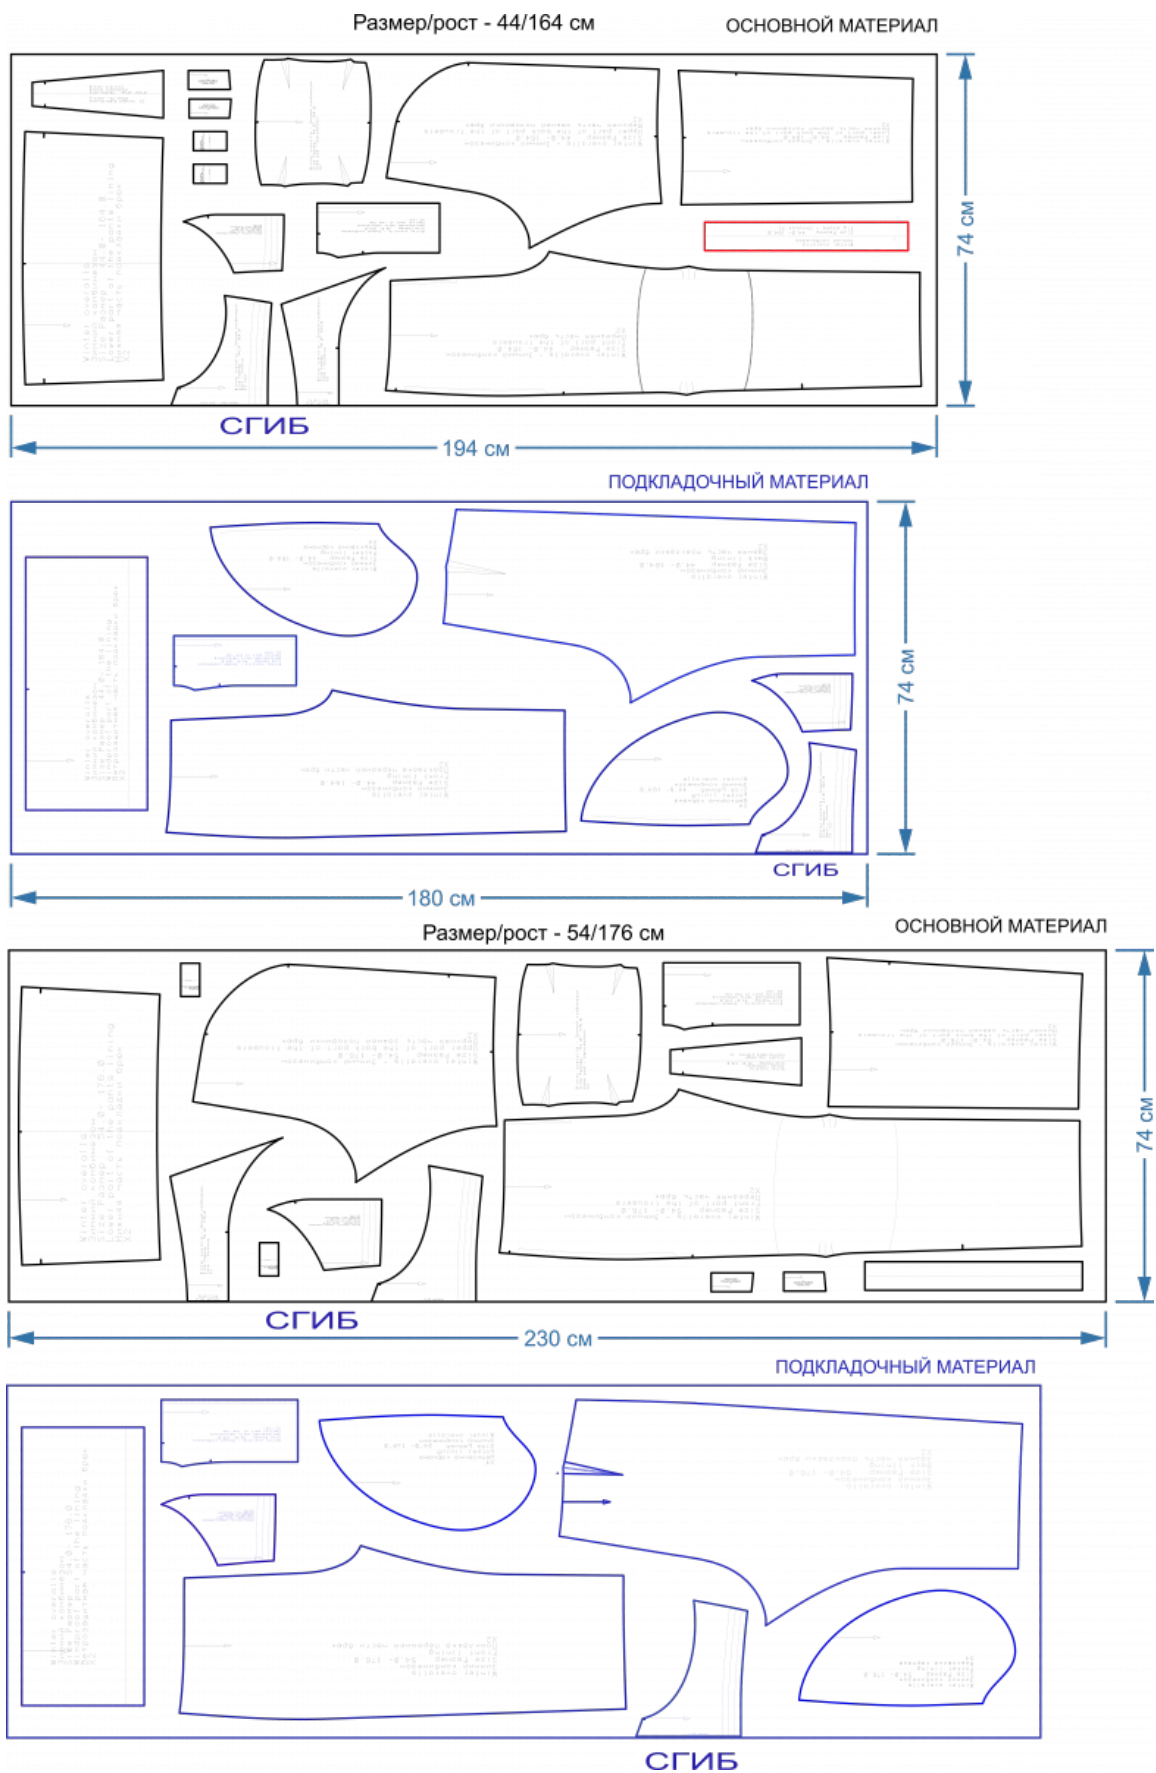

Технологическая последовательность пошива

Для пошива утеплённого полукомбинезона могут применяться две разные технологии. Первая предполагает соединение утеплителя с основным материалов, т.е. деталями верха, а вторая предполагает соединение утеплителя с деталями подкладки. В связи с тем, что первый вариант обработки сложнее мы решили дать его подробное описание.

1. Настрочите утеплитель на детали кроя на расстоянии 5 мм от срезов. Утеплитель может быть разного объёма. Для верхней части комбинезона лучше взять утеплитель небольшого объёма.
2. Заготовьте держатели застёжек нагрудника и спинки. Детали застёжки нагрудника нужно обтачать с трёх сторон, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и настрочить отделочную строчку по трём сторонам. В зависимости от конструкции застёжки нужно закрепить держатель в застёжке нагрудника. Детали держателей пройм на спинке нужно обтачать с трёх сторон, вставляя бретели-резинки. Выверните держатели на лицевую сторону и приутюжьте. Настрочите отделочную строчку по трём сторонам.
3. Приметайте, а затем притачайте центральные части комбинезона к боковым. Припуски шва настрочите на центральные части.
4. Приметайте, а затем притачайте спинку к обрезным боковым частям нагрудника по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.
5. Закрепите держатели бретелей по верхнему срезу спинки и держатели застёжки по верхнему срезу нагрудника. На этом этапе это лучше сделать ручными стежками, так как при примерке чаще всего корректируют наклон держателей в зависимости от осанки и высоты плеч.
6. Стачайте формообразующие вытачки на наколенниках передних частей комбинезона. Стачать вытачки можно стачным или накладным швом, т.е. отделочной строчкой по лицевой стороне.
7. Застрочите защипы по боковым и шаговым срезам передних частей брюк. Приутюжьте.
8. Заутюжьте припуск на обработку наколенников по верхнему и нижнему срезам.
9. Настрочите наколенники на передние части брюк по верхнему и нижнему краям.
10. Притачайте нижние задние части брюк к верхним. Заутюжьте припуски швов. Настрочите отделочную строчку по швам притачивания.

11. Стачайте задние части брюк по средним срезам. Припуски шва заутюжьте. Настрочите отделочную строчку по шву стачивания.
12. Притачайте кокетку к задней части брюк. Припуски шва заутюжьте. Настрочите отделочную строчку по шву притачивания кокетки.
13. Сложите детали передних и задних частей брюк изнанка с изнанкой, совместив боковые срезы. Проверьте симметрию. Проставьте контрольные знаки (надсечки) по боковым срезам, определяющих концы застёжки-молнии. Застёжка молния должна быть короче на 2 см строчки её притачивания. Застёжка по боковым швам, позволяющим регулировать ширину строго до линии подгиба низа!
14. Стачайте передние и задние части брюк по боковым срезам между контрольными знаками, определяющими конец кармана и начало застёжки для возможности расширения брюк в нижней части. Припуски швов разутюжьте.
15. Приметайте, а затем притачайте тесьму молния к передней и задней частям брюк на участке возможности расширения брюк в нижней части (Рис. 1, строчка 1). Приметайте, а затем притачайте клин-вставку к передним и задним частям брюк по швам притачивания молнии (Рис. 1, строчка 2). Припуски швов заутюжьте в сторону больших деталей.
16. Настрочите отделочную строчку по трём сторонам (Рис. 1, строчка 3).


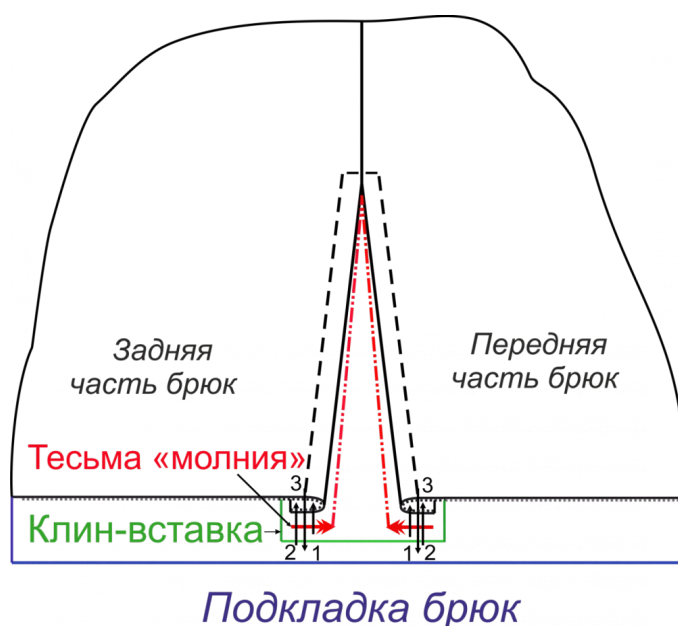


Рисунок 1. Схема обработки низа брюк

17. Обработайте карманы в боковых швах. Технология обработки может быть разной в зависимости от вида застежки-молнии. На рисунке 2 показаны варианты обработки. Вариант 1 – открытая «тракторная» молния. Вариант 2 – закрытая молния.

18. Приметайте, а затем притачайте тесьму-молнию к передней и задней частям брюк по боковым срезам (Рис. 2, строчка 1); притачайте детали мешковины кармана к передним и задним частям брюк по швам притачивания молнии (Рис. 2, строчка 2); настрочите отделочную строчку по линии входа в карман (Рис. 2, строчка 3); выполните строчку закрепку в концах кармана.

Вариант 1

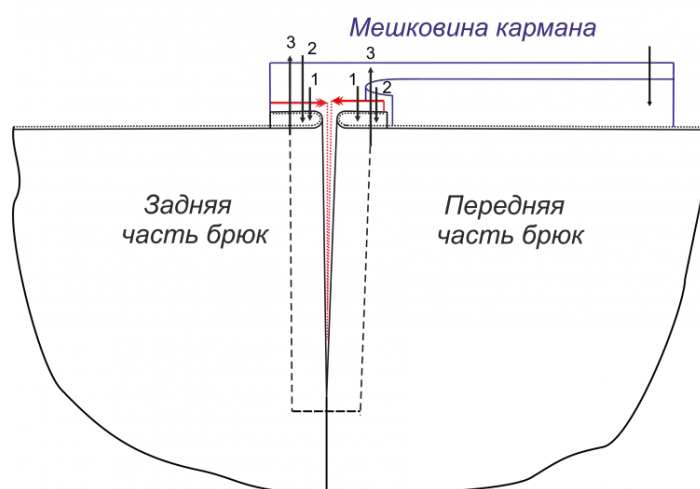

Вариант 2

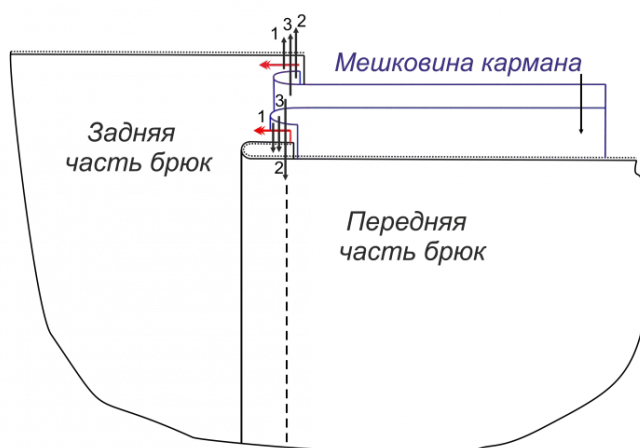


Рисунок 2. Варианты обработки боковых карманов

19. Сметайте, а затем стачайте передние части брюк по средним срезам. Припуски шва заутюжьте.
20. Настрочите отделочную строчку по средним срезам передних частей брюк.
21. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по шаговым срезам. Припуски швов заутюжьте.
22. Настрочите отделочную строку по шаговым швам.
23. Приметайте, а затем притачайте верхнюю часть комбинезона к брюкам по линии талии.
24. Втачайте застёжку-молнию по среднему срезу передней части комбинезона (Рис. 3, строчка 1).
25. Заутюжьте ветрозащитную обтачку под застёжку пополам, обтачайте верхние срезы, выверните уголки на лицевую сторону и приутюжьте.
26. Притачайте ветрозащитную обтачку к припуску шва притачивания молнии к правой центральной части нагрудника (Рис. 3, строчка 2).

На этом этапе необходимо выполнить примерку, откорректировать положение держателей застёжки и бретелей, а также длину брюк с учётом наличия резинки.

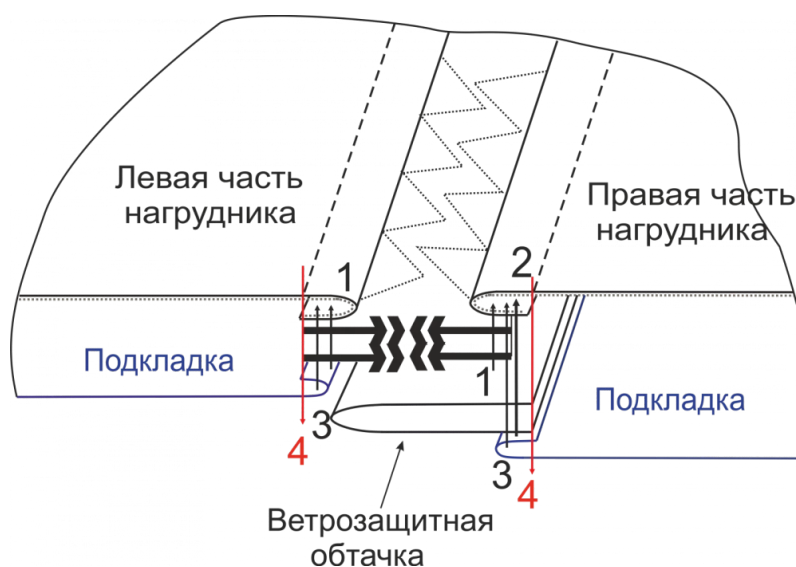


Рисунок 3. Схема обработки застёжки-молнии в передней части лифа комбинезона.

27. Заготовьте ветрозащитные детали нижних частей брюк: стачайте детали по боковым срезам запошивочным швом, застрочите припуск на обработку нижнего среза на каждой детали и вставьте резинку (Рис. 4, строчка 1).

28. Заготовьте подкладку комбинезона: сметайте, а затем стачайте детали подкладки аналогично деталям верха, вставляя в шов соединения нижней и верхней частей подкладки брюк ветрозащитную деталь (Рис. 4, строчка 2). Заутюжьте припуски швов.

Для возможности вывёртывания комбинезона на лицевую сторону после соединения с верхом необходимо оставить в среднем шве задней части брюк отверстие длиной 20 см.

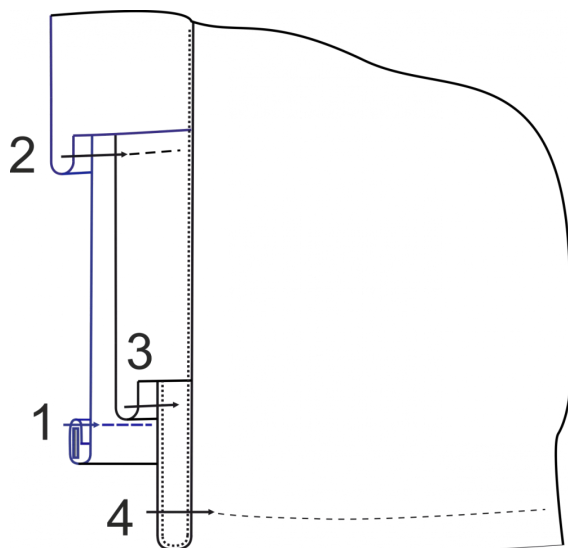


Рисунок 4. Схема обработки низа брюк ветрозащитными деталями.

29. Обтачайте верхний срез спинки и нагрудника подкладкой.

30. Притачайте подкладку нагрудника к припускам шва притачивания молнии к центральной части (Рис. 3, строчка 3). Приутюжьте.

31. Закрепите эластичную тесьму-резинку по рельефным швам нагрудника. Настрочите отделочные строчки выше и ниже резинки. Это достаточно сложная операция. Вы можете сначала выполнить отделочные строчки, соединяя подкладку и верх, а потом вставить между строчками резинку и закрепить её к припускам рельефных швов.

32. Настрочите отделочную строчку по шву втачивания молнии. Приутюжьте.
33. Выметайте верхний обтачной край комбинезона ручными стежками. Приутюжьте. Настрочите отделочную строчку по краю. Если эту операцию вам выполнить сложно, то можно настрочить припуски шва обтачивания на подкладку, приутюжить и закрепить обтачной край по технологии «вспушивания».
34. Притачайте подкладку к брюкам по нижним срезам (через отверстие в подкладке), Рис. 4, строчка 3.
35. Заметайте припуск на обработку нижних срезов брюк и настрочите по краю отделочную строчку (Рис. 4, строчка 4).
36. Застрочите отверстие, которое оставили для возможности вывёртывания комбинезона на лицевую сторону после соединения с подкладкой.
37. Приутюжьте комбинезон в готовом виде.
- Комбинезон готов.