



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Платье  
Меган

PATTERNEASY.COM

Женское асимметричное платье прилегающего силуэта, с рукавами. Платье отрезное по линии талии, передняя часть лифа с вытачками от боковых швов, нижняя передняя часть платья с асимметричной свободно спадающей драпировкой. Рукав втачной, одношовный, длиной  $\frac{3}{4}$ . В нижнем шве рукава обработан разрез. Спинка со средним швом и потайной застёжкой-молнией в шве. Верхняя и нижняя части спинки с талиевыми вытачками. Срез горловины обработан обтачкой. Длина платья чуть ниже колен.


### Уровень сложности

Средний.

### Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### Технический рисунок

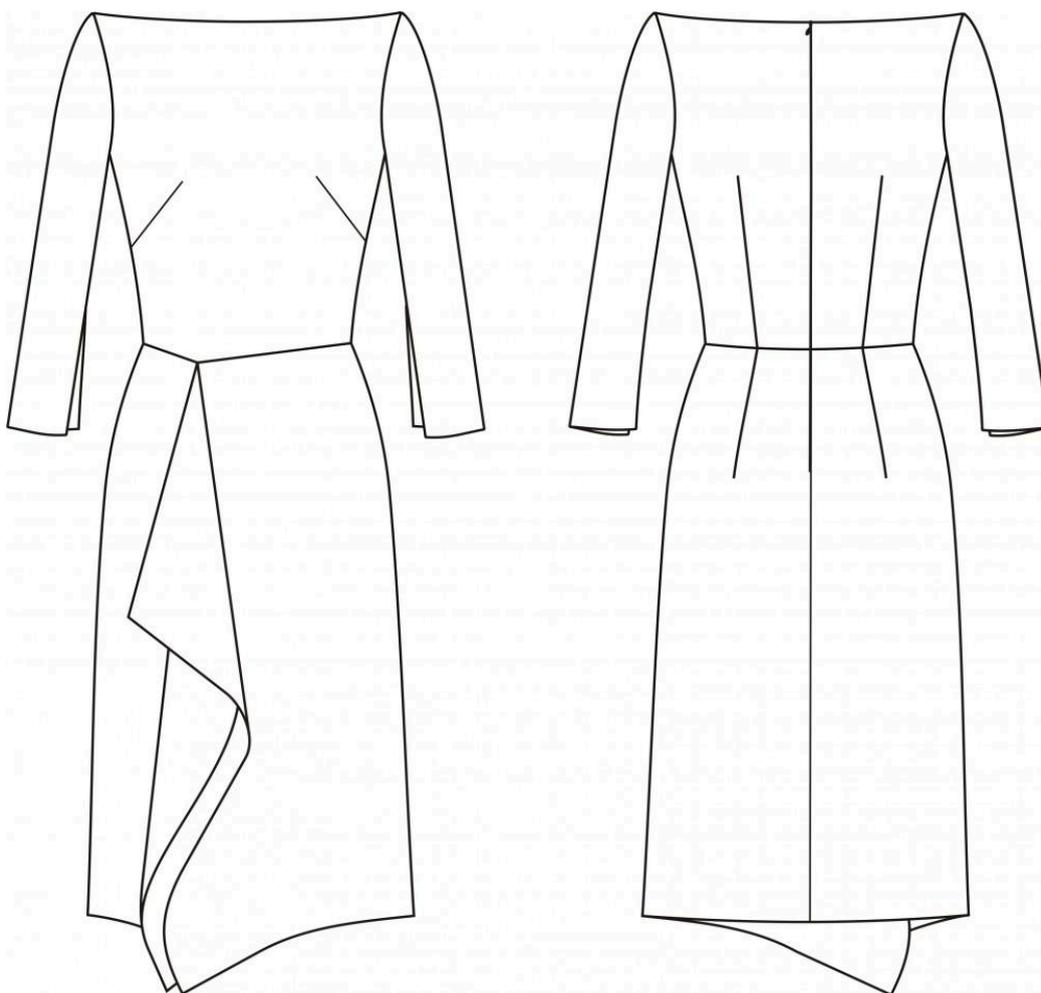

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди — 4 см (до 52 размера), 6 см (с 54 по 58 размеры), 8 см (с 60 размера);
- к обхвату талии — 4 см (до 52 размера), 5 см (с 54 по 58 размеры), 6 см (с 60 размера);
- к обхвату бедер — 3 см (до 52 размера), 4 см (с 54 по 58 размеры), 5 см (с 60 размера).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- на обработку низа рукава — 3 см;
- на обработку низа юбки\* — 4 см;
- на обтачные швы горловины — 0,7-0,8 см;
- по верхнему (обтачному) срезу обтачек горловины — 0,7-0,8 см (по нижнему срезу обтачек горловины припуск на шов добавлять не нужно).

*\* По нижнему срезу передних и задних частей юбки можно оставить припуск 1 см, т.е. такой же, как и по срезу драпировки, если материалы тонкие. Припуск на обработку нижнего среза задней части юбки должен быть таким же как и на передних частях.*

## Что потребуется

### Оборудование:

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол.

## Материалы

Ткани костюмной, платьевой группы с небольшим растяжением, средней плотности. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (шерсть+вискоза, шерсть+полиэстер), синтетические (полиэстер).

## Расход материала


Расход материала зависит от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,7 до 2,1 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- клеевая прокладка (флизелин) — 20 см, при ширине 90 см;
- потайная застежка-молния длиной 50-70 см — 1 шт.

## Образец выкройки

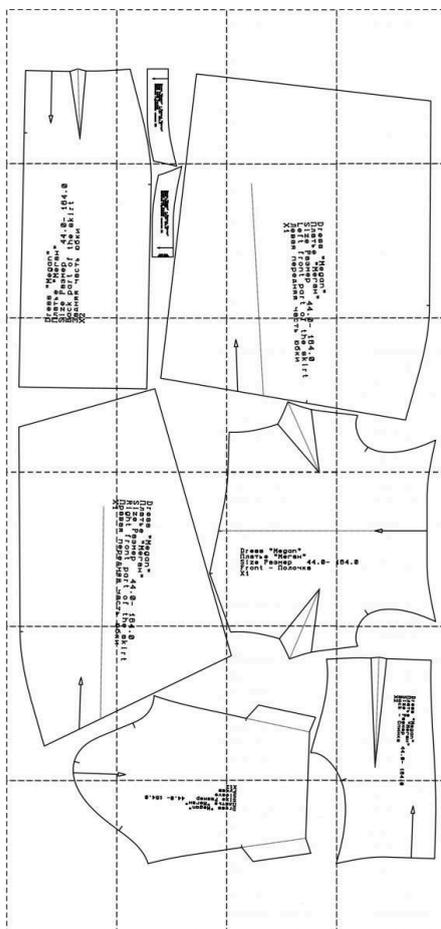

## Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей:

1. Спинка – 2 детали
2. Задняя часть юбки – 2 детали
3. Полочка – 1 деталь
4. Левая передняя часть юбки – 1 деталь
5. Правая передняя часть юбки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 деталь
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь (со сгибом)

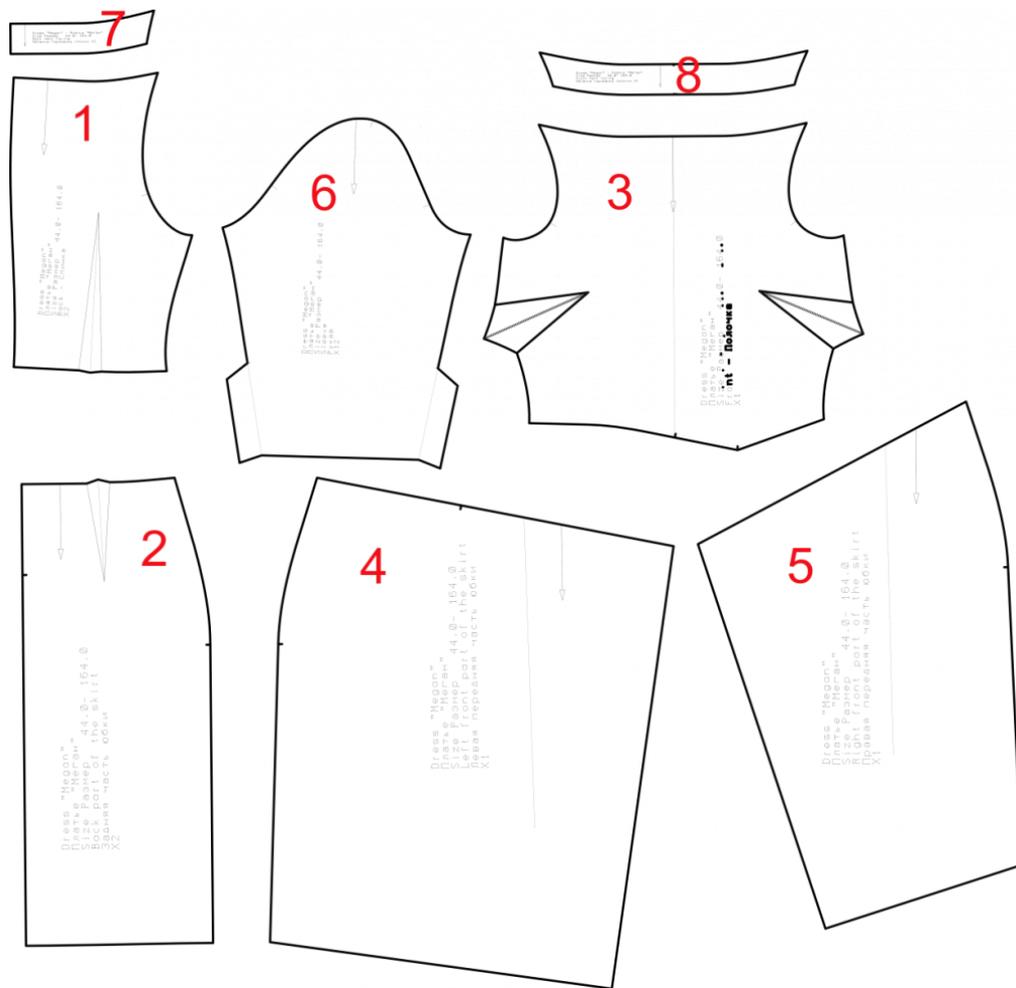

На рисунке 1 показаны припуски на швы по боковому и нижнему срезу рукавов, а также по срезам передних частей юбки.


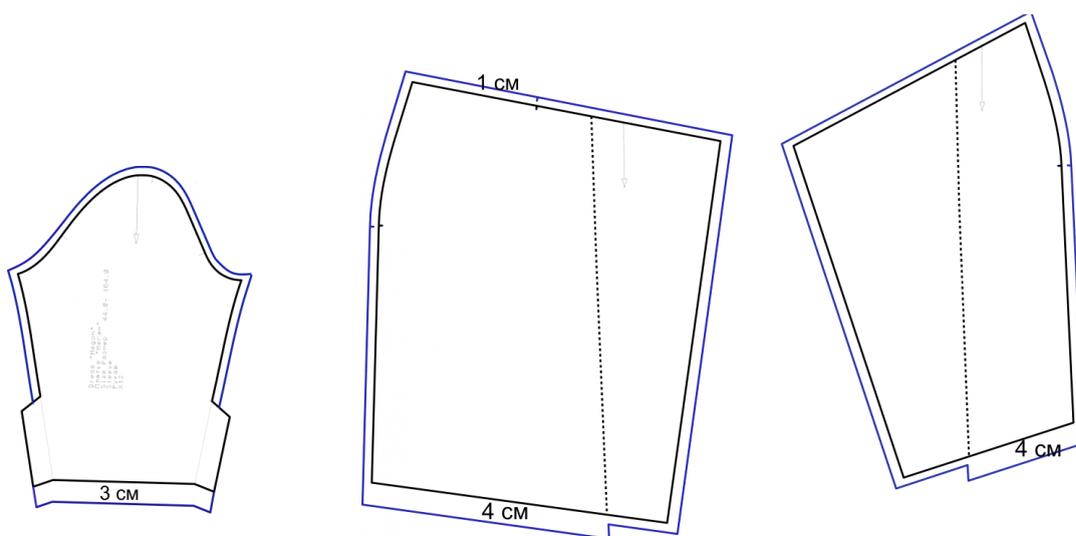


Рис. 1


## Схемы раскладки на ткани

Платье асимметричное, поэтому будьте очень внимательны при раскрое. Как правило, при раскрое детали выкройки укладывают на изнаночную сторону материала надписью вверх.

Размер/рост - 44/164 см

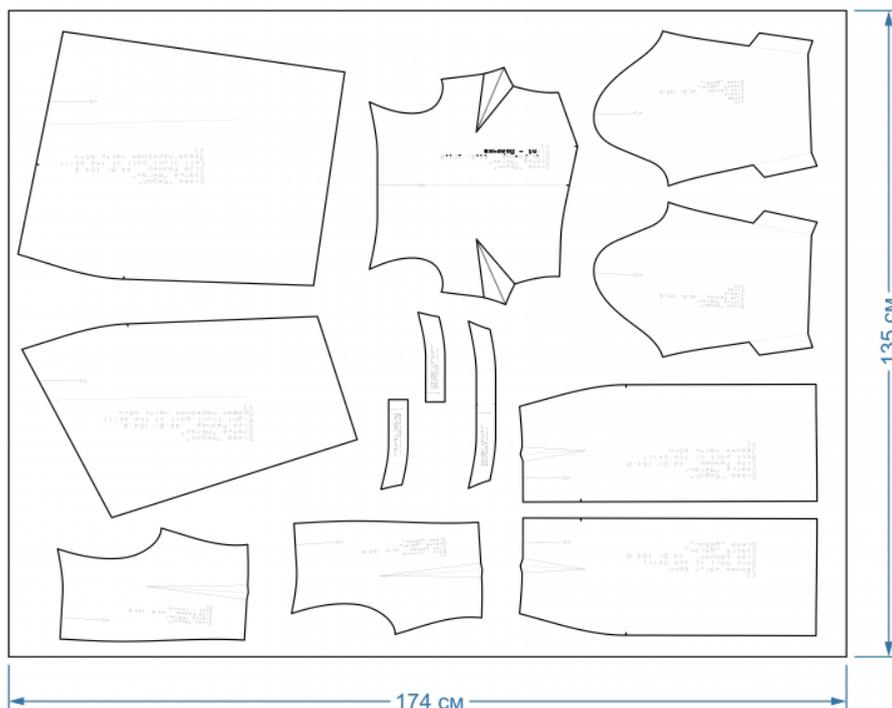

Размер/рост - 54/176 см

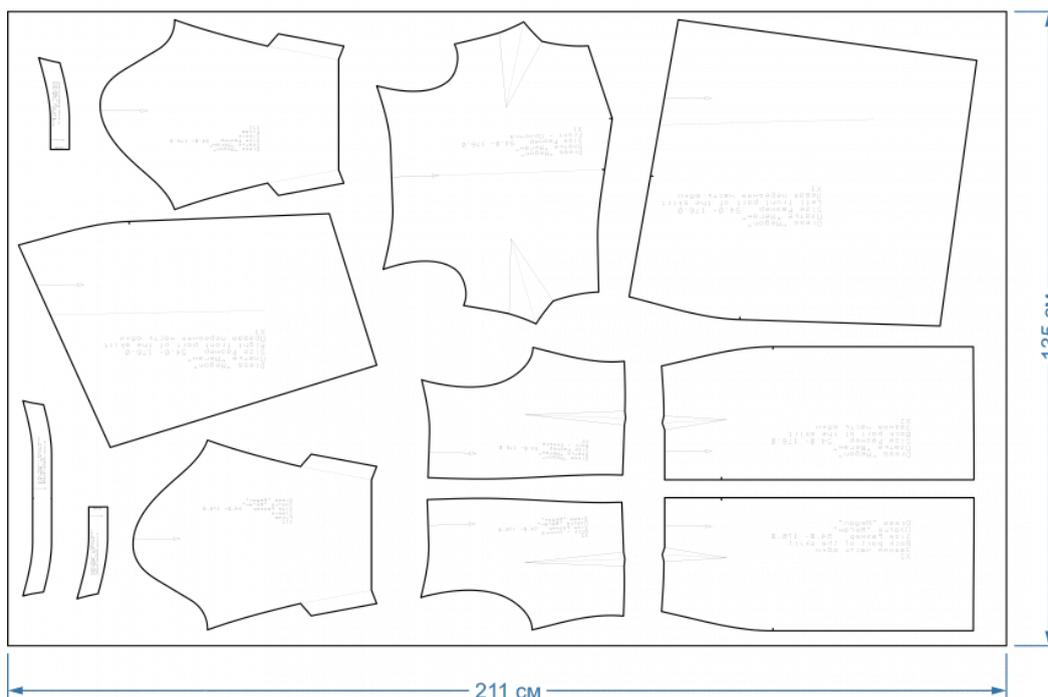

## Как сшить платье «Меган»

### Заготовка обтачки горловины

1. Продублируйте обтачки горловины (полочки и спинки) термоклеевым прокладочным материалом.
2. Обметайте нижний и боковые срезы обтачек горловины.

### Обработка полочки

1. Стачайте вытачки на полочке. Припуски необходимо заутюжить.
2. Сделайте надсечки на правой и левой передних частях юбки по верхнему срезу по контрольной линии, определяющей строчку соединения этих деталей между собой (Рис. 2).

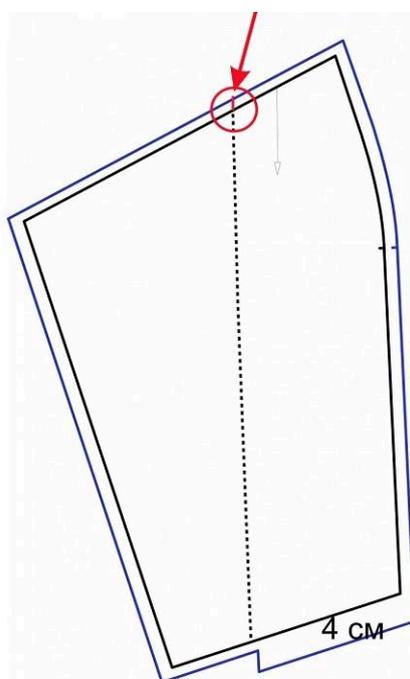


Рис. 2

3. Обработайте верхний, боковой и нижний срезы драпировки передних частей юбки швом вподгибку с закрытым срезом.
4. Сложите правую и левую передние части юбки изнанка с изнанкой и выполните соединительную строчку по намеченной линии.
5. Приметайте, а затем притачайте переднюю часть юбки к полочке по линии талии. Срезы обметайте и припуски шва заутюжьте.

## Обработка спинки

1. Сметайте, а затем стачайте вытачки на спинке. Припуски вытачек необходимо заутюжить в сторону среднего шва.
2. Сметайте, а затем стачайте вытачки на задних частях юбки. Припуски вытачек необходимо заутюжить в сторону среднего шва.
3. Приметайте, а затем притачайте задние части юбки к деталям спинки по линии талии. Срезы обметайте. Припуски шва заутюжьте.
4. Обметайте средние срезы спинки.
5. Отметьте контрольным знаком по среднему срезу спинки конец застёжки «молния».
6. Стачайте правую и левую части спинки от линии низа до контрольного знака, определяющего конец застёжки «молния». Припуски шва разутюжьте.
7. Втачайте потайную тесьму «молния» в средний шов спинки.

## Обработка рукавов

1. Обметайте боковые срезы рукавов, нижние срезы рукавов, а также срезы припусков на обработку разрезов.
2. Обработайте уголки разрезов рукавов, как показано на рисунке 3.

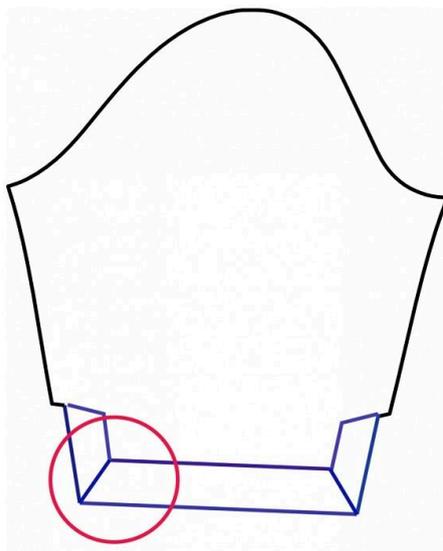


Рис. 3

3. Сметайте, а затем стачайте рукава по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.

## Монтаж

1. Стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы необходимо обметать и заутюжить в сторону спинки.
2. Втачайте рукава в проймы. Срезы обметайте.
3. Обтачайте срез горловины платья обтачкой (рис. 4). Припуски шва необходимо заутюжить в сторону обтачки.
4. Настрочите припуски обтачного шва на обтачку. Закрепите обтачку по боковым срезам к припускам среднего шва спинки и к припускам швов втачивания рукавов в проймы.
5. Приутюжьте горловину платья в готовом виде.

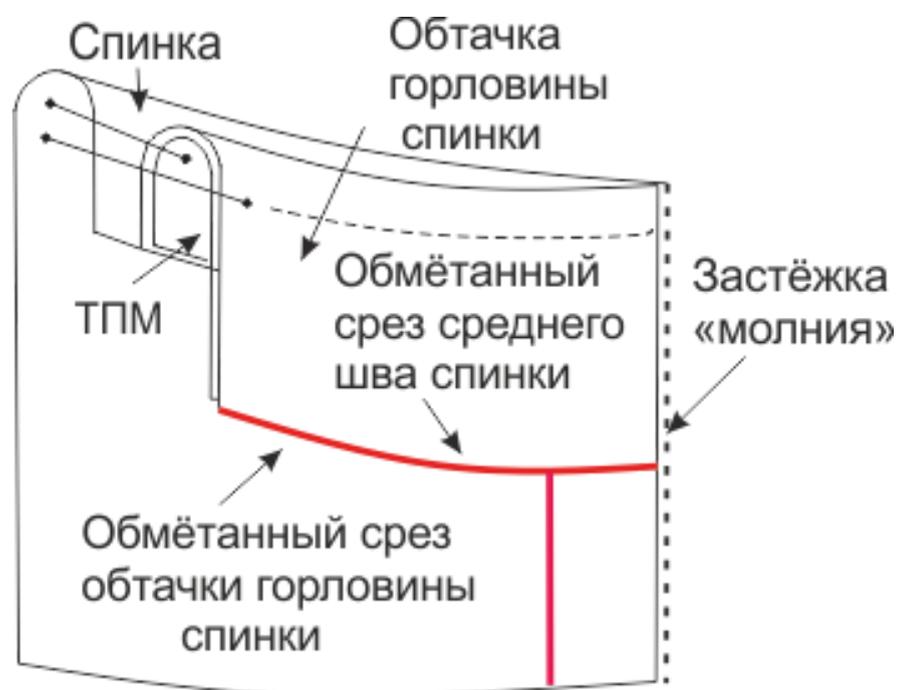


Рис. 4

6. Обработайте нижний срез платья швом в подгибку с закрытым или открытым обметанным срезом.
  7. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.
- Платье «Меган» готово!