


Уровень сложности: СРЕДНИЙ

**ПЛАТЬЕ «ПРИНЦЕССА»
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА**

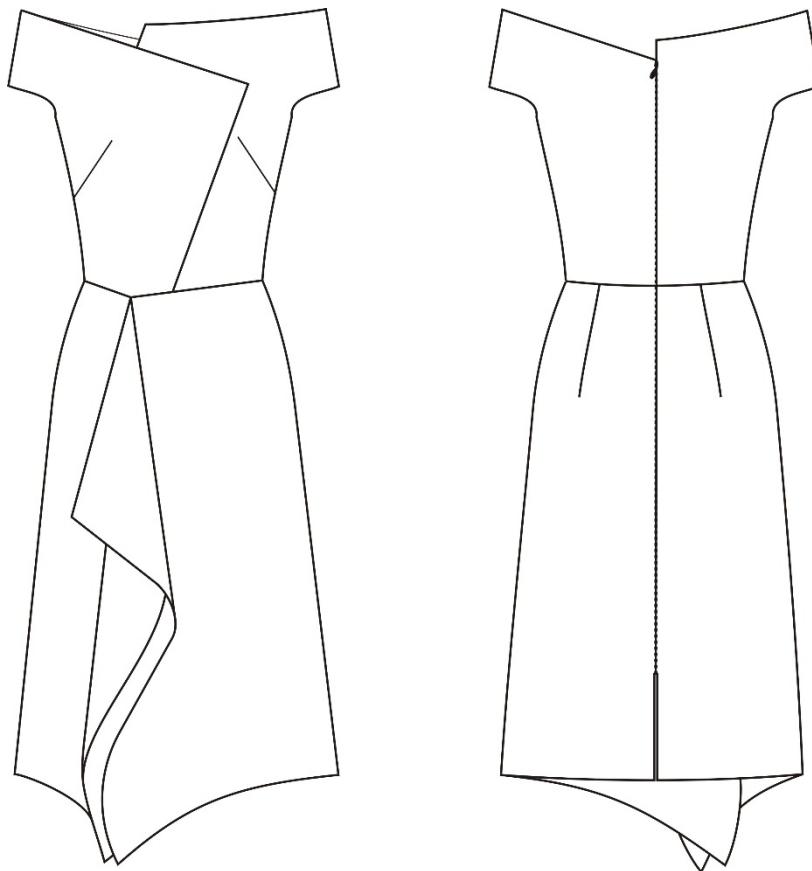

Описание внешнего вида

Платье женское нарядное или повседневное, по дизайнерскому замыслу асимметричное, прилегающей силуэтной формы длиной ниже линии колен.


Платье отрезное по линии талии, со смещённой линией плеча. Верхняя передняя часть платья с вытачками от боковых швов, с фигурной линией соединения правой и левой части, нижняя передняя часть платья (юбка) с асимметричной свободно спадающей драпировкой. Спинка со средним швом, заканчивающимся разрезом, в котором обработана разъёмная застёжка «молния». Нижняя часть спинки с талиевыми вытачками. Срез горловины платья и проймы обработаны обтачкой.

Рекомендации по материалам: Для изготовления изделия Вам потребуется шерстяной, полушерстяной, шёлковый или смесовый материал платьевой группы однотонный или с рисунком с минимальной тональной разницей лицевой и изнаночной сторон.

Швейные нитки и фурнитуру необходимо подобрать в цветосочетании с основным материалом.



Конструктивные прибавки: Прибавки: к Ог - до 52 размера 4 см, с 54 по 58 - 5 см, с 60 - 6 см; к От - до 52 размера 4 см, с 54 по 58 - 5 см, с 60 - 6 см; к Об - до 52 размера 3 см, с 54 по 58 - 4 см, с 60 - 5 см. Длина - на 18 см ниже уровня середины колена.

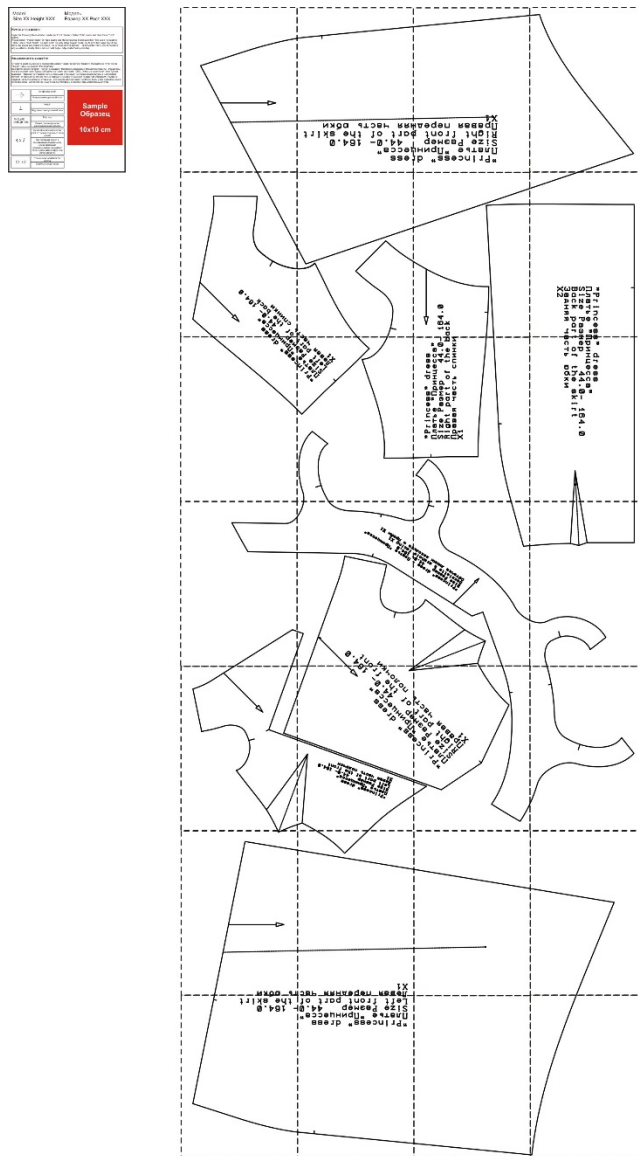При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек:




* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать последнюю версию данной программы по ссылке <http://get.adobe.com/ru/reader/> (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались вопросы - посетите наш раздел FAQ! <http://patterneasy.com/faq>

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали

Спецификация деталей

1. Левая часть полочки – 1 деталь
2. Правая часть полочки – 1 деталь
3. Правая часть спинки – 1 деталь
4. Левая часть спинки – 1 деталь
5. Левая передняя часть юбки – 1 деталь
6. Правая передняя часть юбки – 1 деталь
7. Задняя часть юбки – 2 детали
8. Обтачка горловины и пройм платья – 1 деталь

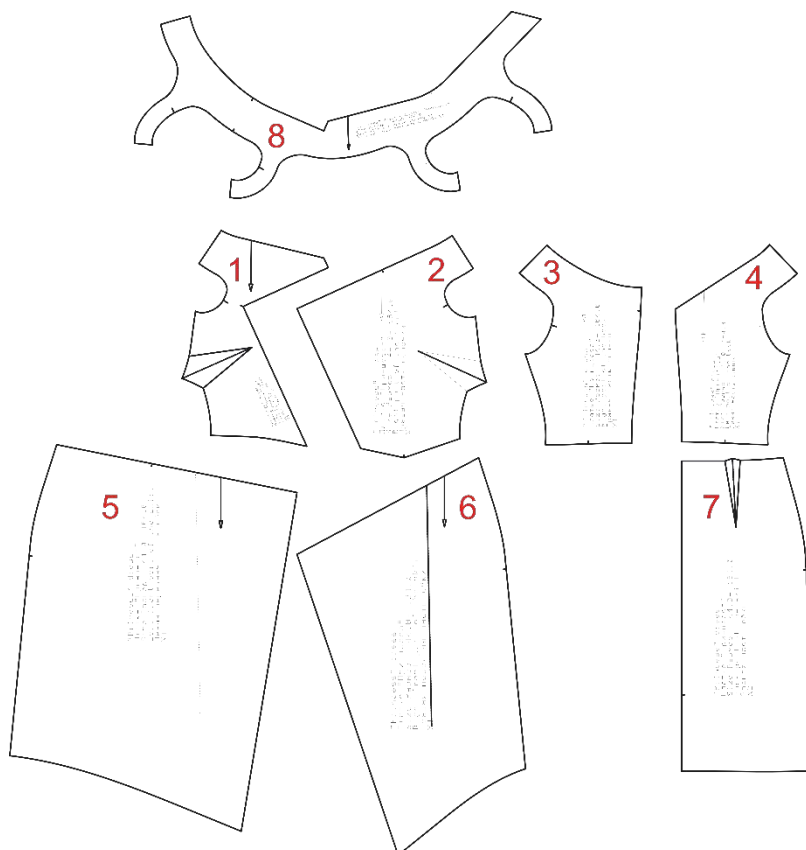


При раскрое добавить припуски на соединительные швы – 1 см; на обтачные швы горловины и пройм – 0,7-0,8 см. По верхнему (обтачному) срезу обтачек горловины и пройм

– 0,7-0,8 см, по нижнему срезу обтачек горловины и пройм припуск на шов добавлять не нужно. Этот срез будет обмётываться. По нижнему срезу передних и задних частей юбки припуск на шов 1,0 – 1,2 см, такой же, как и по срезам драпировки правой и левой частей юбки.

Внимание, это очень важно! Платье асимметричное, поэтому будьте очень внимательны при раскрое. Как правило, при раскрое детали выкройки укладывают на изнаночную сторону материала надписью вверх.

Примерный расход материала в зависимости от размера и роста 1,6 – 2,5 м, при ширине 130-145 см.

Схема раскладки деталей кроя на материале

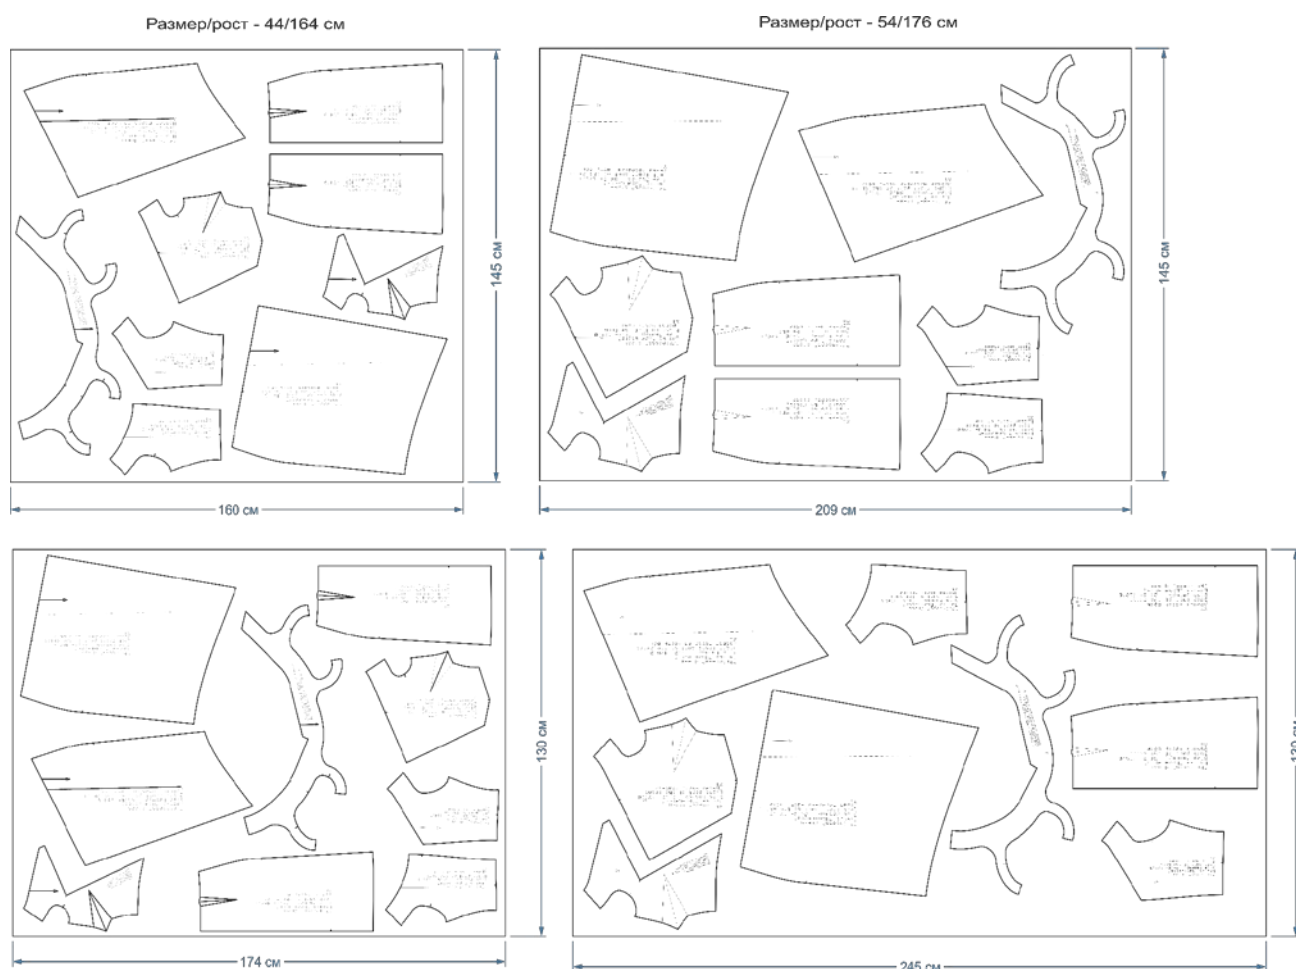

Для изготовления платья Вам также потребуется:

- около 30 см клеевого нетканого прокладочного материала - флизелина (при ширине 90 см);
- длинная разъемная молния длиной 70-80 см.

Внимание! Чем длиннее молния, тем короче будет разрез в среднем шве спинки.

Технологическая последовательность обработки платья

Заготовка обтачки горловины и пройм

1. Продублируйте обтачку термоклеевым прокладочным материалом.
2. Обметайте нижний и боковые срезы обтачки.

Обработка полочки

3. Стачайте вытачки на правой и левой частях полочек. Припуски вытачек необходимо заутюжить.
4. Сметайте, а затем стачайте правую и левую части полочек по фигурным срезам (Рис.1). Обметайте срезы шва стачивания. Заутюжьте припуски шва.

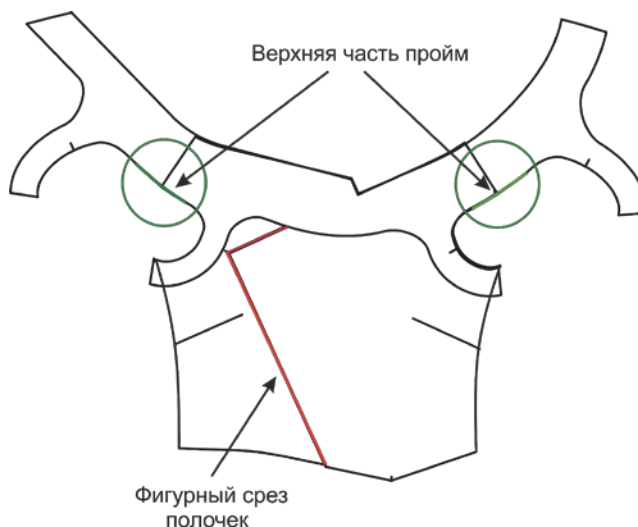


Рис. 1

5. Сделайте надсечки на правой и левой передних частях юбки по верхнему срезу по контрольной линии, определяющей строчку соединения этих деталей между собой (Рис.2).

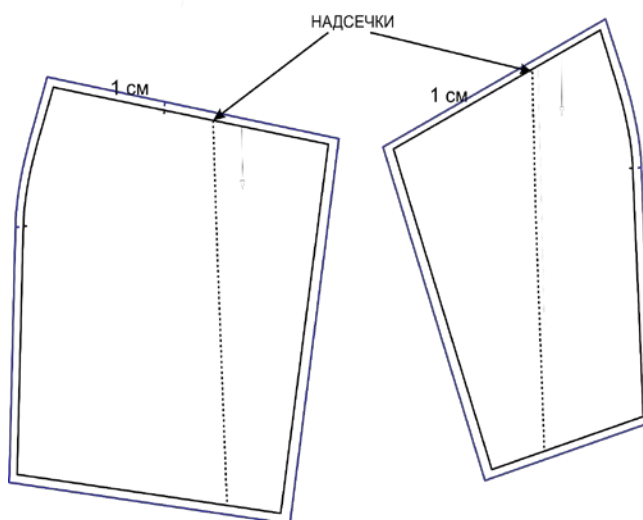


Рис. 2

6. Обработайте верхний, боковой срезы драпировки передних частей юбки швом в подгибку с закрытым срезом или обметайте эти срезы и застрочите.
7. Сложите правую и левую передние части юбки изнанка с изнанкой и выполните соединительную строчку по намеченной линии.
8. Приметайте, а затем притачайте переднюю часть юбки к полочке по линии талии. Срезы обметайте и припуски шва заутюжьте.

Обработка спинки

9. Сметайте, а затем стачайте вытачки на деталях задних частей юбки. Припуски вытачек необходимо заутюжить в сторону среднего шва.
10. Обметайте нижний срез верхних частей спинки и верхний срез задних частей юбки.
11. Приметайте, а затем притачайте правую заднюю часть юбки к правой части спинки, а левую нижнюю часть юбки к левой части спинки. Припуски шва разутюжьте.
12. Обметайте средние срезы спинки.
13. Втачайте тесьму «молния» в спинку по среднему шву (Рис.3).

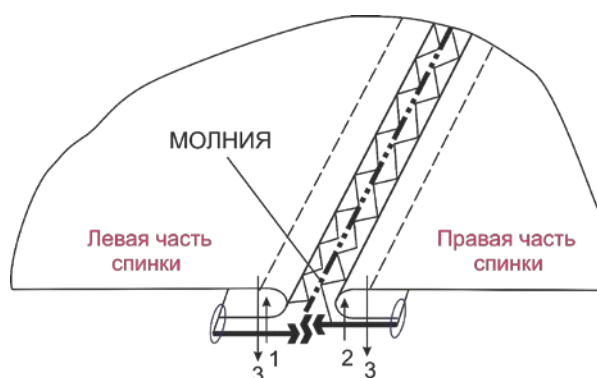


Рис. 3

Монтаж

14. Стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы необходимо обметать и заутюжить в сторону спинки.
15. Обметайте плечевые срезы платья. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю части платья по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.
16. Обтачайте срез горловины платья обтачкой (рис. 3). Припуски шва необходимо заутюжить в сторону обтачки.

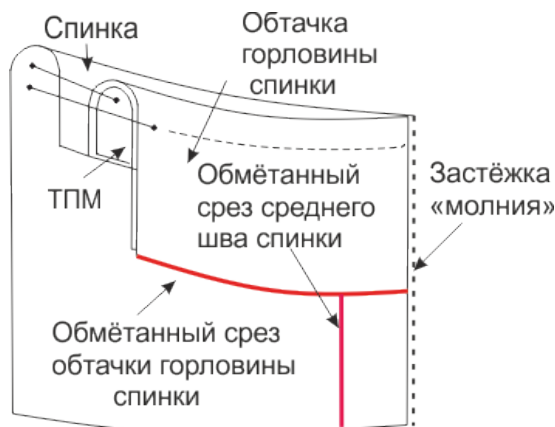


Рис. 4

17. Настрочите припуски обтачного шва на обтачку.
18. Заутюжьте обтачку горловины на изнаночную сторону платья.
19. Сметайте, а затем стачайте обтачку по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
20. Обтачайте срезы пройм обтачками.

Внимание! Конструктивное решение шва обтачивания пройм точно такое же, как и шва обтачивания горловины, однако технологически данная операция выполняется в два приёма. Сначала обтачивается верхняя часть пройм, а затем нижняя часть (Рис.2). Припуски шва обтачивания необходимо настрочить на обтачку в нижней части пройм. Обтачку заутюжьте на изнаночную сторону. Шов обтачивания необходимо вспушить (закрепить клеевой нитью) и приутюжить.

21. Закрепите обтачку к припускам боковых швов, к припускам среднего шва спинки.
22. Обметайте нижний срез платья. Застрочите припуск на обработку нижнего среза платья швом в подгибку с открытым обметанным срезом.
23. Приутюжьте платье в готовом виде!!!

Носите с удовольствием!