



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Платье
Натали

PATTERNEASY.COM

Выкройка женского платья прилегающей силуэтной формы. Платье отрезное по линии талии с широким втачным поясом. Линия талии дополнительно подчёркивается длинным съёмным поясом, завязывающимся на бант. Полочка со смещённым бортовым краем (запахивающаяся). В плечевой части платья отрезная кокетка, переходящая с полочки на спинку. Верхняя и нижняя передние части платья и спинки с драпировкой по шву их притачивания к поясу и по шву притачивания к кокетке. Край борта полочки обработан косой бейкой, срез горловины обработан обтачкой. Длина платья миди.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок

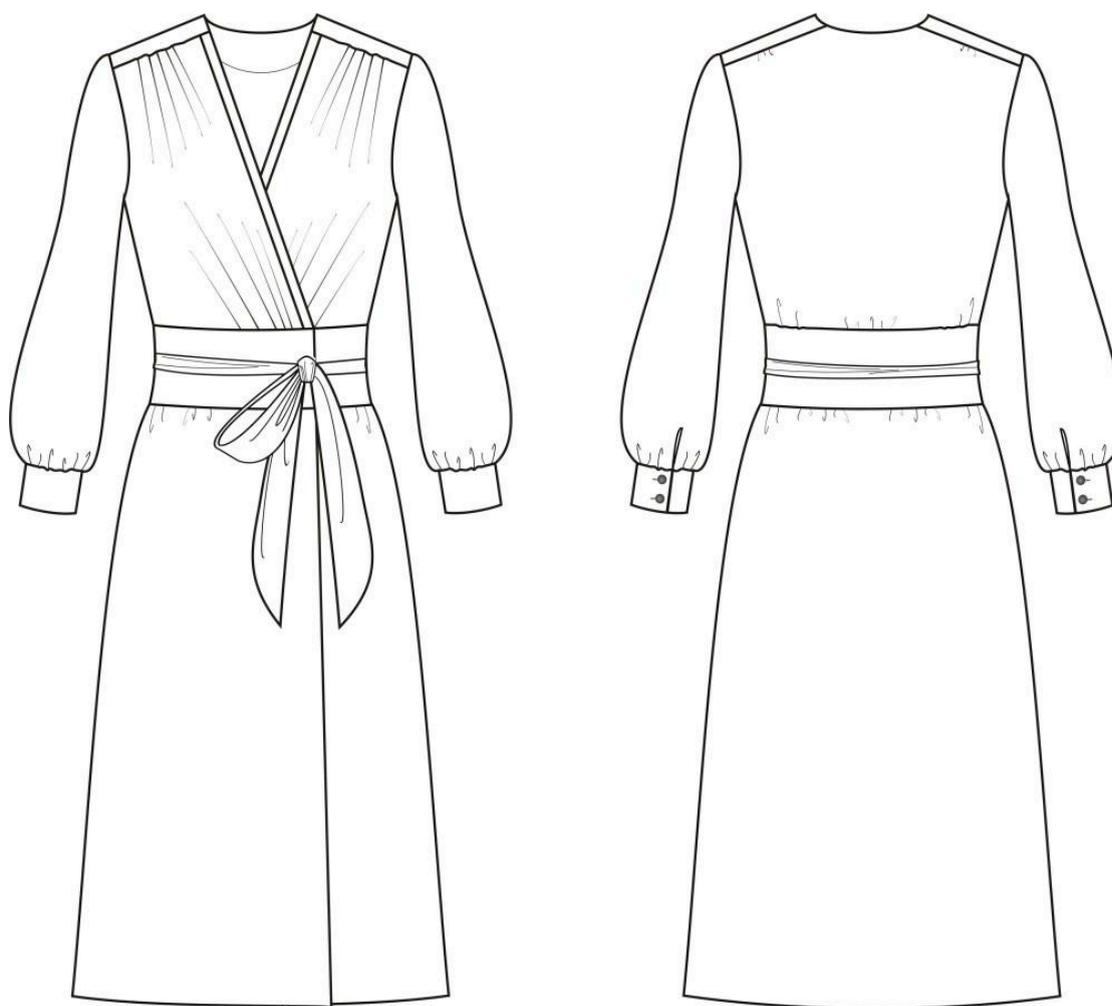

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди — 5 см;
- к обхвату талии — 2 см;
- к обхвату бёдер — 4 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- по всем соединительным срезам платья — 1 см;
- по нижнему срезу платья — 4 см;
- по нижнему срезу обтачки горловины спинки и бортовому срезу нижних частей платья припуск на шов давать не нужно — эти срезы будет обмётываться.

Материалы

Ткани платьевой группы, однотонные или с рисунком. Трикотажное полотно с фактурным рисунком.

Расход материала


Средний расход ткани от 2,4 до 3,0 м, в зависимости от размера и роста, при ширине ткани не менее 140 см.

Также потребуется:

- термоклеевой прокладочный материал (флизелин) — около 60 см,
- пуговицы для манжет — 4 шт,
- потайные крючки/петли или кнопки для фиксации пояса на линии талии — 3 шт,
- клеевая паутинка — 1 м.

Спецификация деталей

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя левая передняя часть платья – 1 деталь
3. Нижняя правая передняя часть платья – 1 деталь
4. Верхняя часть спинки – 1 деталь (со сгибом)
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь (со сгибом)
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали (со сгибом)
8. Пояс левой передней части платья – 2 детали
9. Пояс правой передней части платья – 2 детали
10. Пояс спинки – 2 детали
11. Цельнокроеная кокетка полочки и спинки – 4 детали
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
13. Косая бейка бортового верхней передней части платья
14. Съёмный пояс – 1 деталь (со сгибом)

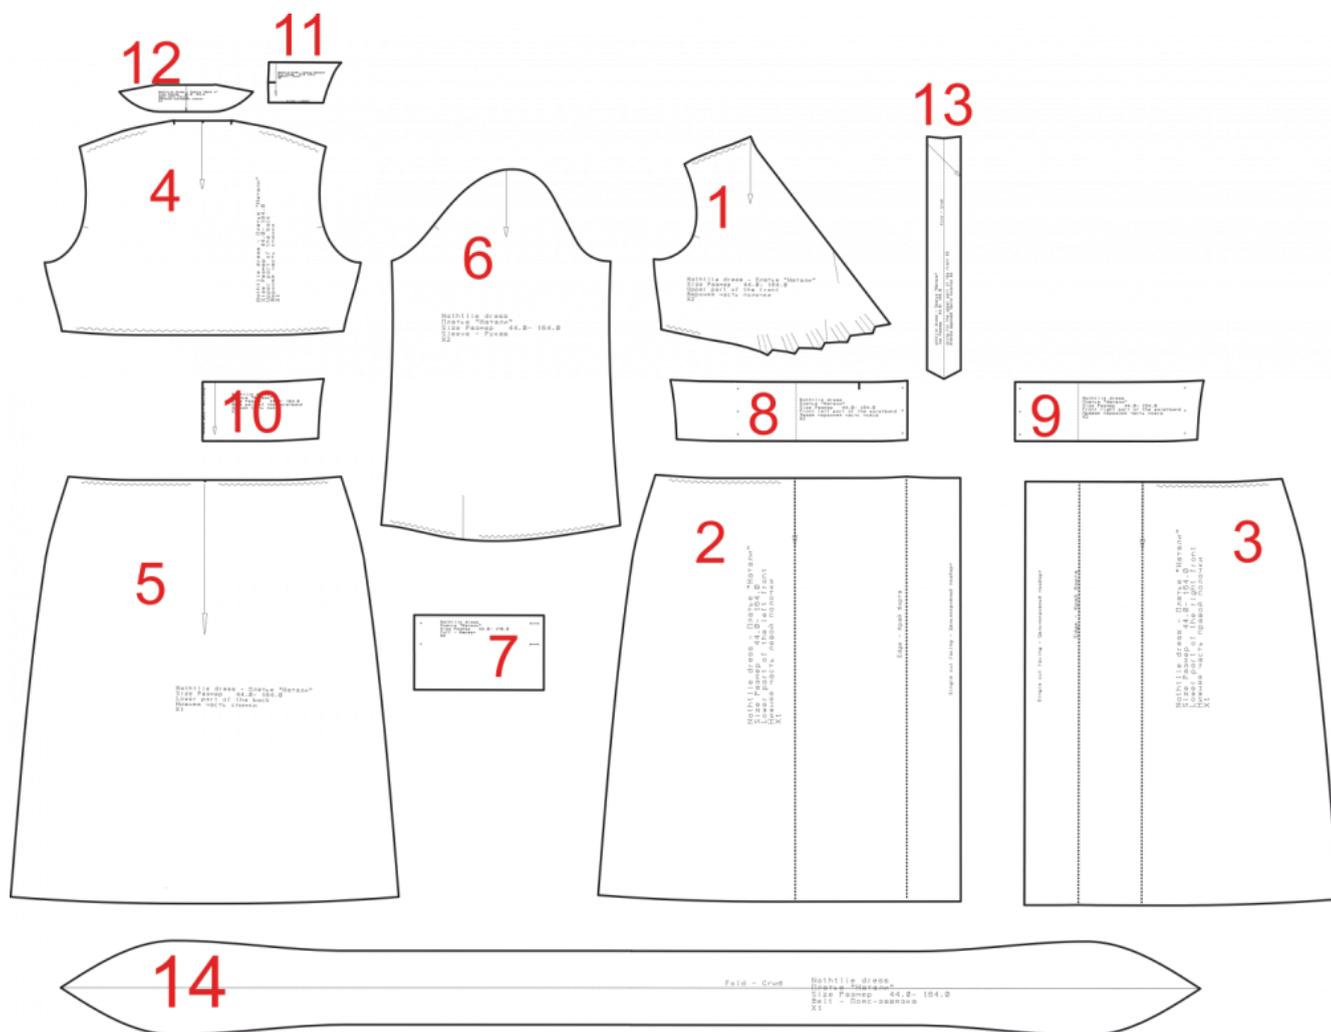

Технологическая последовательность пошива

Платье со смещённым бортовым краем (запахивающееся). Перед началом обработки необходимо определиться с выбором технологии крепления (закрепления) платья на деталях пояса. Для этого можно использовать крючки и петли, кнопки и (или) магнитные кнопки. В зависимости от того на чём вы остановитесь зависит необходимость крепления фурнитуры в процессе обработки платья.

1. Продублируйте манжеты ТПМ.
2. Обтачайте манжеты по боковым сторонам. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте.
3. Обтачайте бортовой срез верхней части пояса правой и левой передних частей платья нижней частью пояса.

Пояс состоит из шести частей: три верхних (основных) и три нижних (подкладочных).

4. Настрочите припуски шва притачивания на нижнюю часть пояса. Приутюжьте обтачной край с выправлением канта из верхней части.
5. Притачайте детали пояса спинки к деталям пояса правой и левой частей полочки по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
6. Заложите складочки по нижнему срезу верхней части платья. Сделайте строчку-сборку по верхнему срезу – срезу притачивания кокетки к полочке.
7. Заутюжьте косую бейку пополам. Приметайте, а затем притачайте косую бейку к бортовому срезу полочки. Срезы припусков шва обметайте и заутюжьте в сторону полочки.
8. Продублируйте обтачку горловины спинки ТПМ. Обметайте нижний срез обтачки.
9. Обтачайте верхний срез горловины спинки обтачкой. Припуски шва настрочите на обтачку. Выверните обтачку на изнаночную сторону и проутюжьте.

На этом этапе нужно выполнить технологическую операцию обтачивания верхней части кокетки полочки и спинки нижней частью кокетки полочки и спинки по срезу горловины, складывая детали лицо с лицом (Рис. 1).

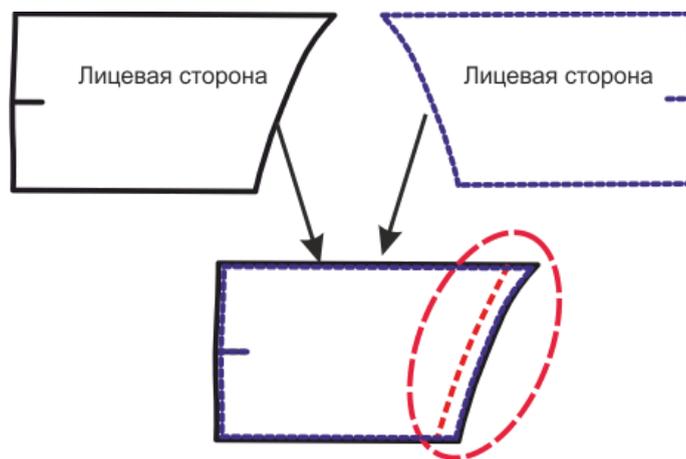


Рис. 1

10. Притачайте верхнюю кокетку к полочке и спинке (Рис. 2)

Кокетка также, как и пояс состоит из верхней части (основной) и нижней (подкладочной).

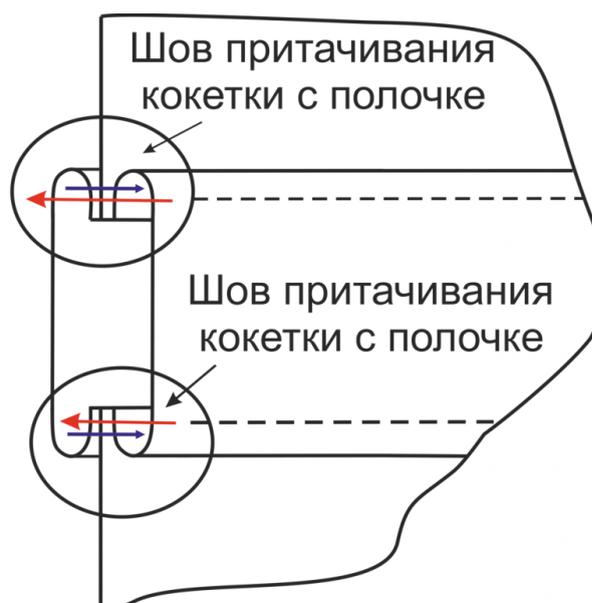


Рис. 2

11. Притачайте нижнюю часть кокетки по швам притачивания верхней кокетки к полочке и спинке, оставляя припуски швов внутри.

На Рис. 2 красными стрелками показаны строчки, которые вы можете сделать для закрепления припусков швов.

12. Сметайте, а затем стачайте верхнюю переднюю часть платья (полочку и спинку) по боковым срезам. Срезы припусков швов обметайте и заутюжьте на спинку.

13. Сделайте разрез на рукаве по линии шлицы. Окантуйте срезы косой бейкой (окантовочной тесьмой).

Раскройте из материала окантовочную полоску шириной 2 мм и длиной около 20 см. Окантуйте срезы шлицы. Закрепите конец окантованного разреза закрепочной строчкой.

14. Сметайте, а затем стачайте детали рукавов по боковым срезам. Срезы припусков швов обметайте.

15. Сделайте строчку-сборку по нижним срезам рукавов.

16. Обработайте нижний срез рукавов манжетами.

17. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы платья. Срезы швов втачивания рукавов в проймы обметайте.

18. Продублируйте подборт нижней передней части платья ТПМ.

19. Обметайте внутренний срез подборта.

20. Сметайте, а затем стачайте нижнюю переднюю и заднюю части платья по боковым срезам. Срезы швов обметайте. Припуски швов заутюжьте.

21. Притачайте пояс к верхней части платья, вкладывая верхнюю часть платья полочки и спинки между верхней и нижней частями пояса. Припуски швов заутюжьте в сторону пояса (Рис. 3).

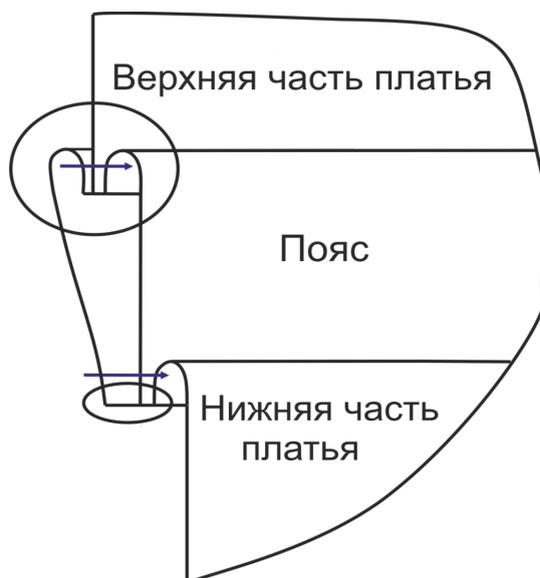


Рис. 3

Не забудьте закрепить фурнитуру для фиксации пояса на линии талии по намеченным на деталях выкройки контрольным знакам.

22. Приметайте, а затем притачайте нижнюю часть платья к поясу. Срезы припусков шва обметайте.

23. Обработайте нижний срез платья швом вподгибку с закрытым срезом или открытым обметанным срезом, в зависимости от свойств материала.

Нижний уголок борта необходимо предварительно обтачать подбортом.

24. Заготовьте съёмный пояс (сложите пополам, стачайте, оставляя отверстие для вывёртывания, выверните пояс на лицевую сторону и настрочите отделочную строчку по краю).

25. Закрепите подборт нижней части платья клеевой паутинкой.

26. Приутюжьте платье в готовом виде.