


Уровень сложности: ПРОСТО

ЛЕТНИЕ ШОРТЫ «WEEKEND» ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

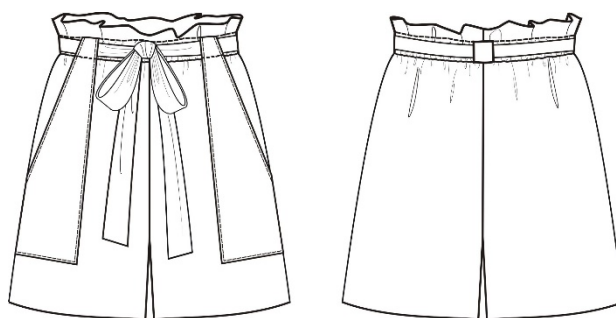

Описание внешнего вида:


Шорты летние, женские, повседневные. На передней части шорт накладные карманы с наклонным входом, формирующие шлёвки. Верхний срез шорт обработан притачным поясом, на задней части которого настроена шлёвка. Ширина шорт по линии талии регулируется длинным поясом, завязывающимся на бант.

Конструктивные прибавки: к обхвату бёдер 30-40 см, к обхвату талии около 30 см.

Рекомендации по материалам: основной – плательные материалы, содержащие натуральные и химические волокна и нити однотонные или с рисунком, плащевые материалы, костюмные и т.д.

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист формата А4 с инструкцией по распечатке выкроек и условными обозначениями, а также 1 лист выкроек, который, в зависимости от размера, может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек:

Model Size XX Height XXX	Модель Размер XX Рост XXX
Описание изделия Описание изделия, состав, особенности, рекомендации по уходу, состав, особенности, рекомендации по уходу, состав, особенности, рекомендации по уходу.	
Технические характеристики Технические характеристики, состав, особенности, рекомендации по уходу, состав, особенности, рекомендации по уходу.	
→ ← 10x10 41.2 11.42	Sample Образец 10x10 cm

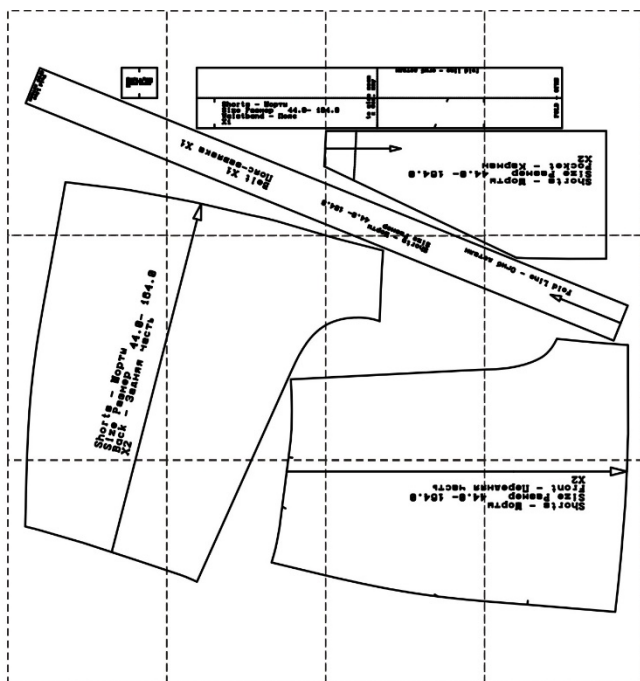

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА A4:

При печати выкройки в формате A4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.

Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Если стороны квадрата по 10 см, значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно.

После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:


При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

На выкройке приняты следующие обозначения:


	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя. При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали

Спецификация деталей

1. Задняя часть шорт – 2 детали
2. Передняя часть шорт – 2 детали
3. Накладной карман – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь (со сгибом по основе и по утку)
5. Пояс-завязка – 1 деталь (со сгибом)

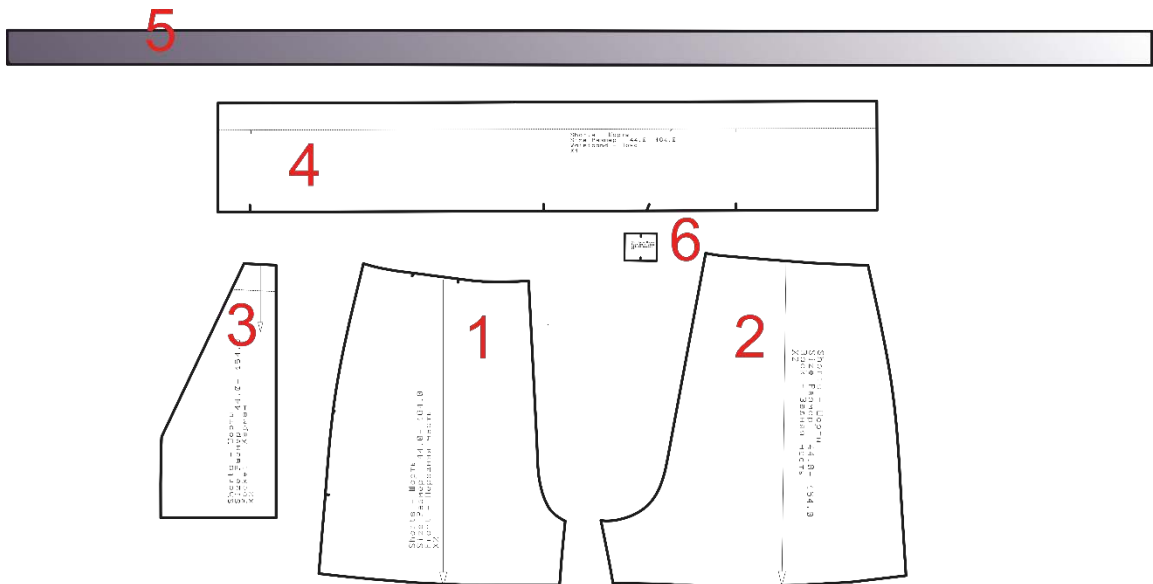

Внимание! Шорты без застёжки. Если Обхват бёдер больше, чем у типовой фигуры, то Вы можете сами, очень легко скорректировать линию талии. Как это сделать показано на рисунке. Если вы добавите с каждой стороны передней и задней частей шорт по 0,5 см, то суммарная прибавка составит 2 см. Прибавлять надо по всем четырём точкам конструкции равномерно!!!

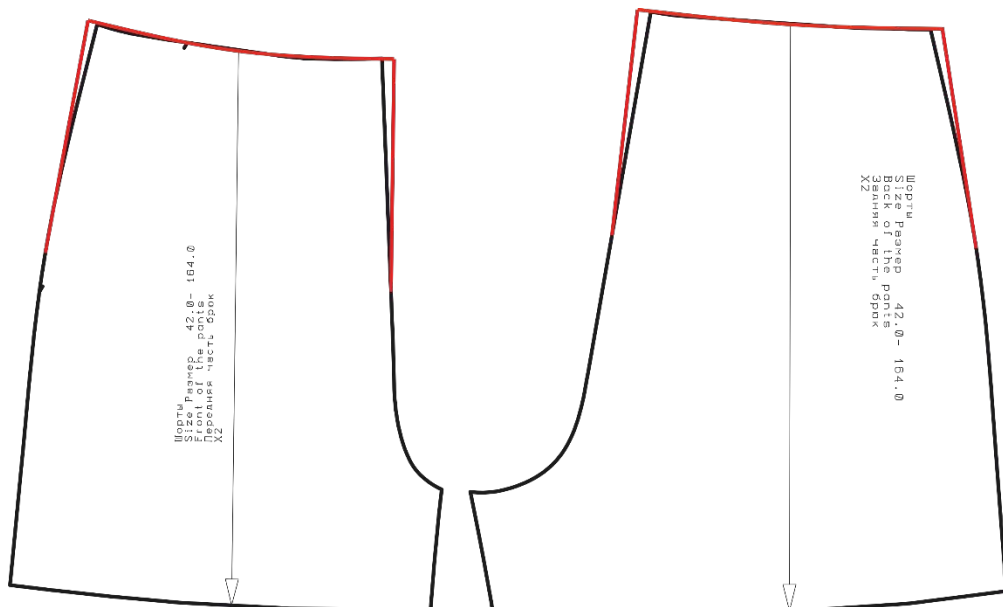

Внимание! Если вы решите скорректировать длину линии талии, то не забудьте также скорректировать длину пояса.


Внимание! Конструктивная прибавка заложена в конструкцию, но для того, чтобы соединить детали, необходимо добавить припуски на швы: на все соединительные швы – 1,0 см. Величина припуска нижнему срезу шорт 4 см. На обработку линии входа в карман необходимо добавить 3 см.

Расход материала при выполнении раскладки деталей по указанным ниже схемам

от 1,0 м до 1,6 м, в зависимости от размера изделия, ширины материала, а также от возможности раскладывания деталей в разном направлении, необходимости совмещения рисунка по боковым швам и т.д.

Обратите внимание на схемы раскладки. Для большого размера схема раскладки представлена «в сгиб» по утку!!!

Схема раскладки деталей на основном материале «в сгиб» и «в разворот»

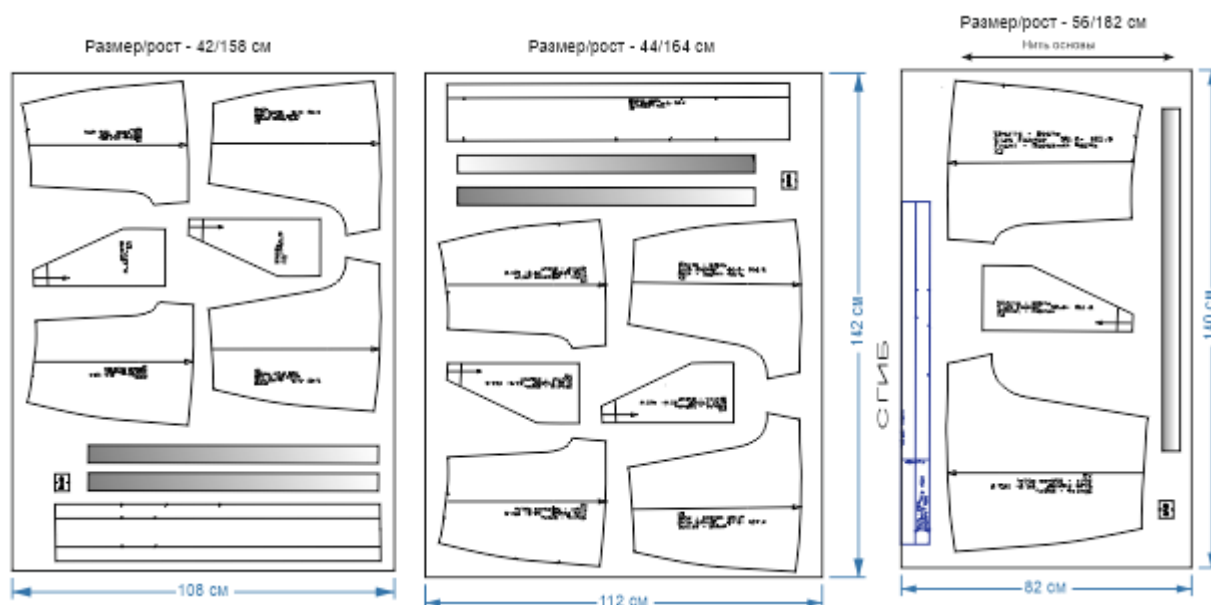

Технологическая последовательность обработки шорт

1. Обработайте шлёвку, цельнокроеную с накладным карманом.

Внимание! Для того, чтобы карманы были симметричные, а обработка качественная начните с того, что перенесите контуры накладного кармана на плотную бумагу или картон. Это будет шаблон карманов. Вы можете просто заутюжить припуск на обработку шлёвки по шаблону, а можете раскроить обтачку (на рисунке показана красной линией) и обтачать шлёвку по трём сторонам, сложив детали лицо с лицом. Обтачивание необходимо выполнить по чёрной линии (по шаблону). Выверните обтачку на лицевую сторону и приутюжьте.



Рис. 1

2. Застрочите припуск на обработку входа в карман.
3. Заутюжьте припуски на обработку нижнего и бокового (длинного) среза накладного карман.
4. Наметайте, а затем настрочите накладные карманы на передние части шорт по нижнему и боковому срезам. Настрочите без подгибания среза накладной карман по боковому срезу передней части шорт.

Внимание! При настрачивании кармана на шорты по боковому срезу нужно отступить от верхнего среза передней части шорт на 1,0-1,2 см.

5. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части шорт по боковым срезам. Срезы припусков швов обметайте.
6. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю части шорт по шаговым срезам. Срезы припусков швов обметайте.
7. Стачайте правую и левую части шорт по средним срезам. Срезы обметайте.
8. Стачайте пояс шорт в кольцо. Припуски шва стачивания разутюжьте. Заутюжьте пояс вдоль пополам.
9. Заготовьте шлёвку задней части шорт.
10. Настрочите шлёвку по верхнему срезу шорт, совмещая нижний срез шлёвки с верхним срезом шорт.
11. Обработайте верхний срез шорт поясом по одному из предложенных ниже варианту.

Первый вариант

- 11.1 Обметайте нижний срез нижней части пояса (внутреннего пояса). Приметайте, а затем притачайте верхнюю часть пояса к шортам по верхнему срезу. Настрочите нижнюю часть пояса на шорты по шву притачивания его верхней части. (Рис.1).

Второй вариант

- 11.2 Приметайте, а затем притачайте верхнюю часть пояса к шортам по верхнему срезу. Настрочите нижнюю часть пояса на шорты по шву притачивания его верхней части. (Рис.2)

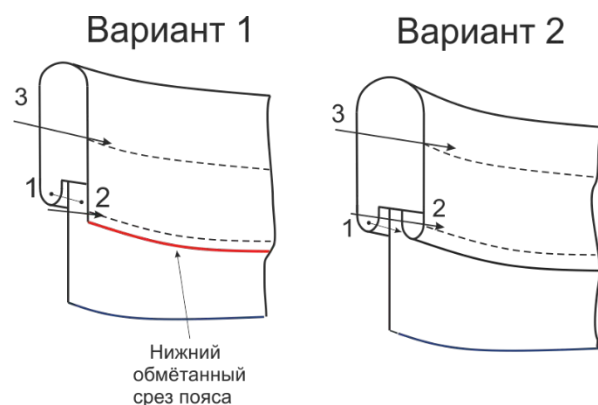


Рис. 2 – Обработка верхнего среза шорт поясом

12. Настрочите отделочную строчку по поясу по намеченной линии. Закрепите по верхнему срезу шлёвку задней части шорт. Закрепите по верхнему срезу шлёвки передней части шорт, цельнокроеные с накладными карманами.
- 12 Заготовьте пояс-завязку (застрочите её по продольной линии и боковым сторонам) или обтачайте по четырём сторонам, оставляя отверстие, выверните на лицевую сторону, приутюжьте и настрочите отделочную строчку по краю, застрачивая отверстие, оставленное для вывёртывания.
- 13 Вставьте пояс-завязку в шлёвки.
- 14 Обработайте нижний срез шорт швом в подгибку с закрытым срезом.
- 15 Приутюжьте шорты в готовом виде.

Носите с удовольствием!