



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Купальник
Уикенд



PATTERNEASY.COM

Женский слитный купальник в двух вариантах исполнения. Нижняя часть купальника в виде классических трусиков: с завышенной линией талии (Вариант А) и по линии талии (вариант В). Верхняя часть купальника – широкие бретели, идущие от верхнего среза нижней части и соединяющиеся на шее отложным воротничком шалевого типа. Верхняя часть купальника на подкладке. Внутренняя нижняя сторона трусиков обрабатывается ластовицей.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

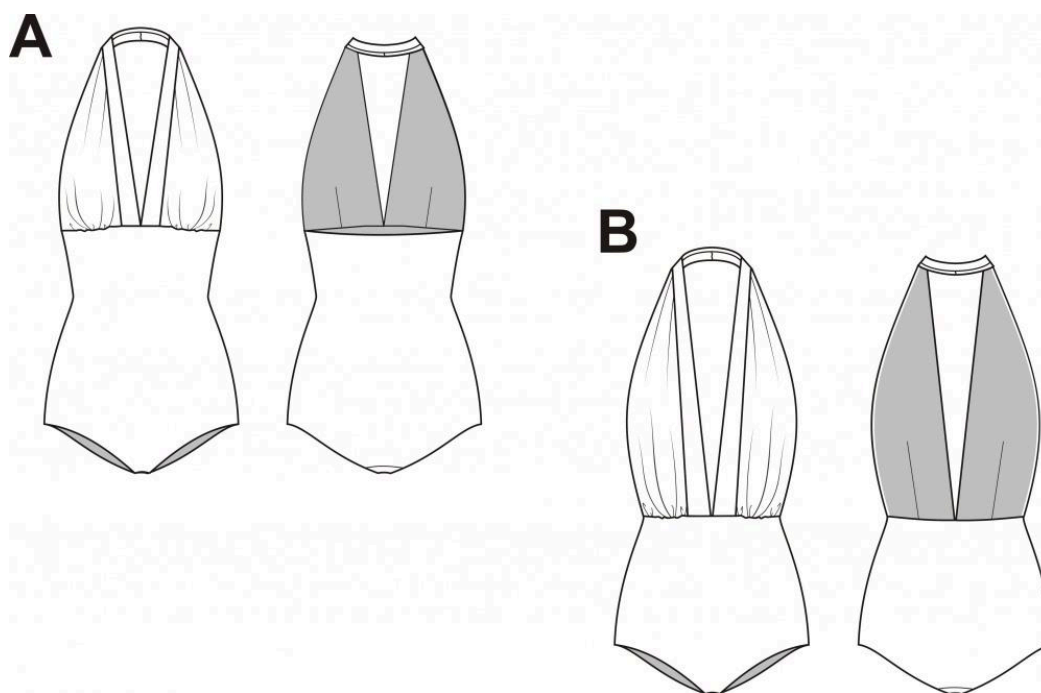

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- минус 12% от основных обхватных измерений.

Для того, чтобы купальник сел на фигуру, конструктивные прибавки должны быть отрицательными, так как форма в этом случае достигается за счёт эластичности материала. Чем более эластичный материал вы возьмете для изготовления купальника, тем меньший размер нужен для того, чтобы получить хорошее прилегание по фигуре.

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- по всем соединительным срезам купальника — 7 мм.

По верхнему срезу трусиков необходимо раскроить обтачки (см. схему в разделе «Спецификация»), верхний срез которой будет повторять верхний срез передней и задней части. Как её раскроить показано на рисунке. Для модели А с завышенной линией талии ширину обтачки можно определить по линии талии. Для модели В – ширина обтачки около 4 см.

Что потребуется

Материалы

Трикотажное полотно средней растяжимости.

Подкладку верхней части купальника и ластовицу можно раскроить из основного материала, а можно использовать тонкое трикотажное полотно однотонное в цветосочетании с основным материалом.

Расход материалов


Средний расход основной ткани 1 м для Варианта А и 1,15 м для варианта В, при ширине трикотажного полотна не менее 115 см.

Подкладочного материала потребуется 0,6 м.

Также потребуется

- швейные нитки в цвет основного материала;
- эластичная тесьма-резинка.

Образец выкройки

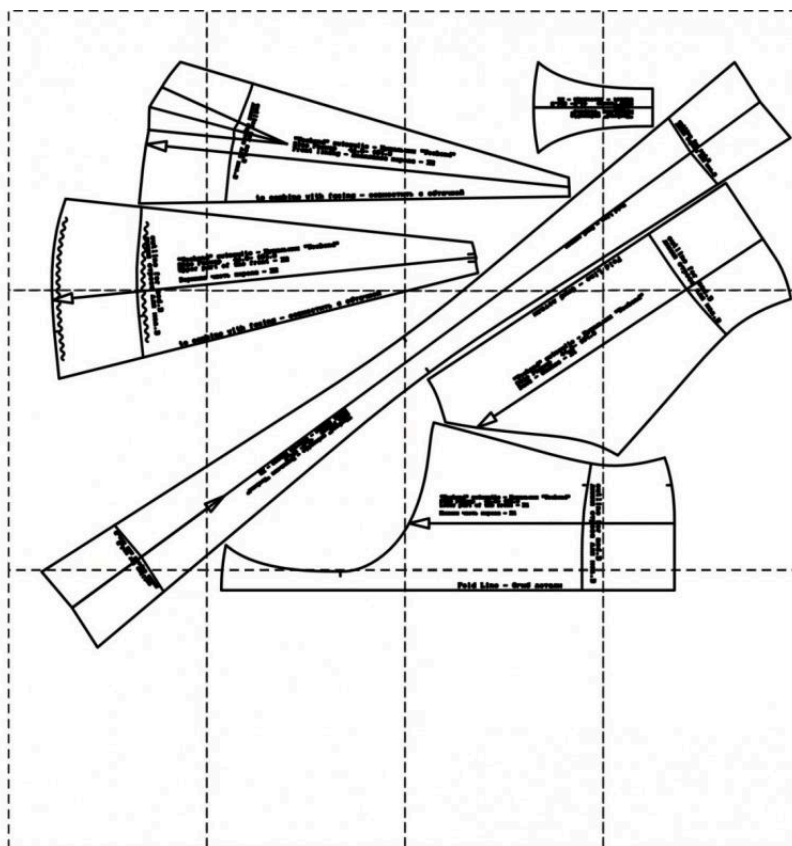

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей*

1. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
2. Нижняя передняя часть – 1 деталь (со сгибом)
3. Верхняя часть переда – 2 детали
4. Обтачка переда – 1 деталь
5. Подкладка верхней передней части – 2 детали
6. Ластовица (подкладочная ткань) – 1 деталь

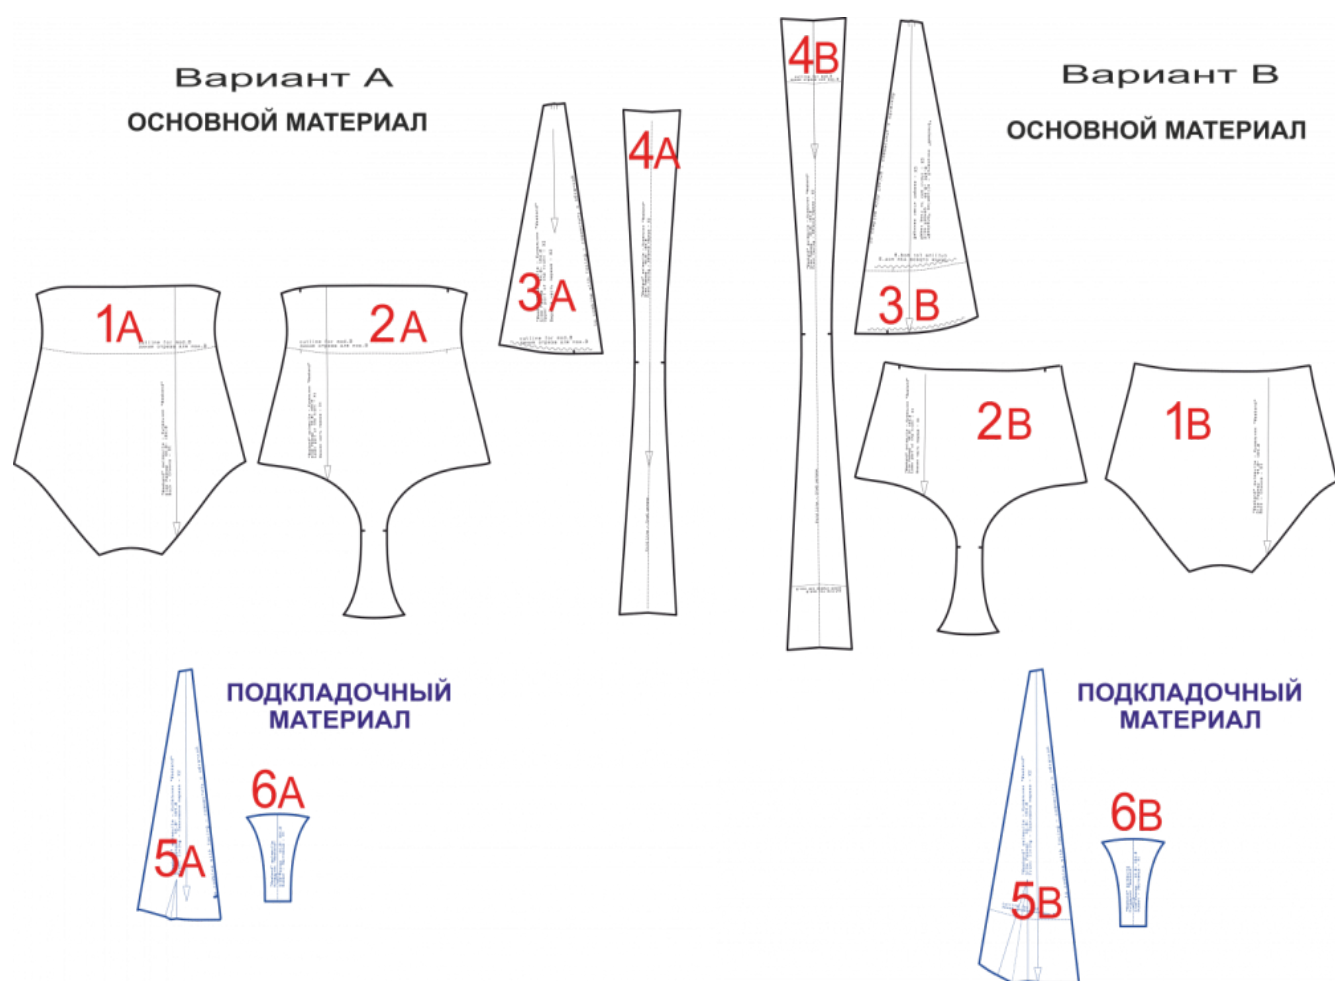


ОБТАЧКИ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ТРУСИКОВ МОДЕЛЬ А

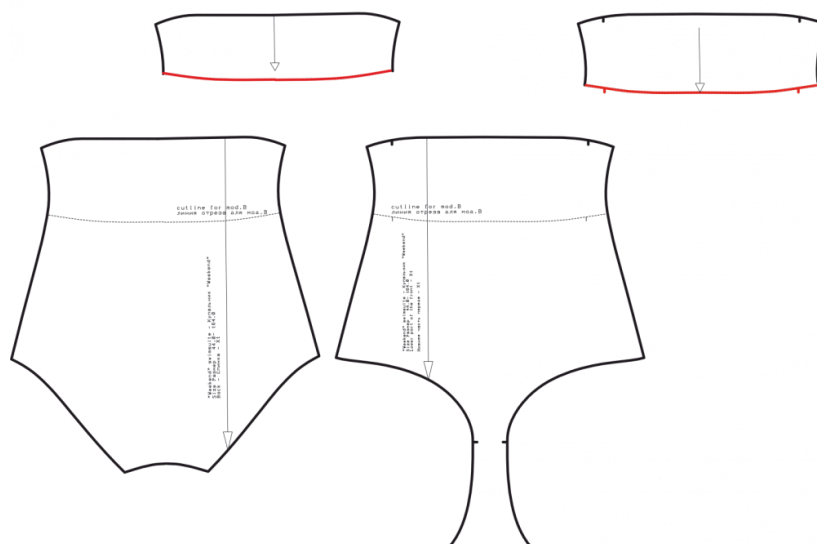


Схемы раскладки деталей на ткани

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ Размер/рост - 42/164 см Вариант А СГИБ

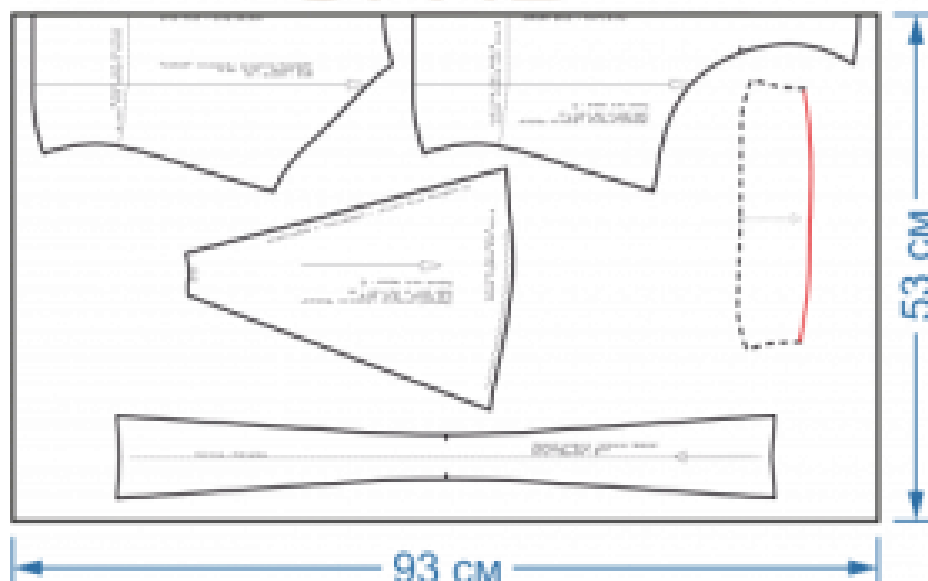


Вариант В СГИБ

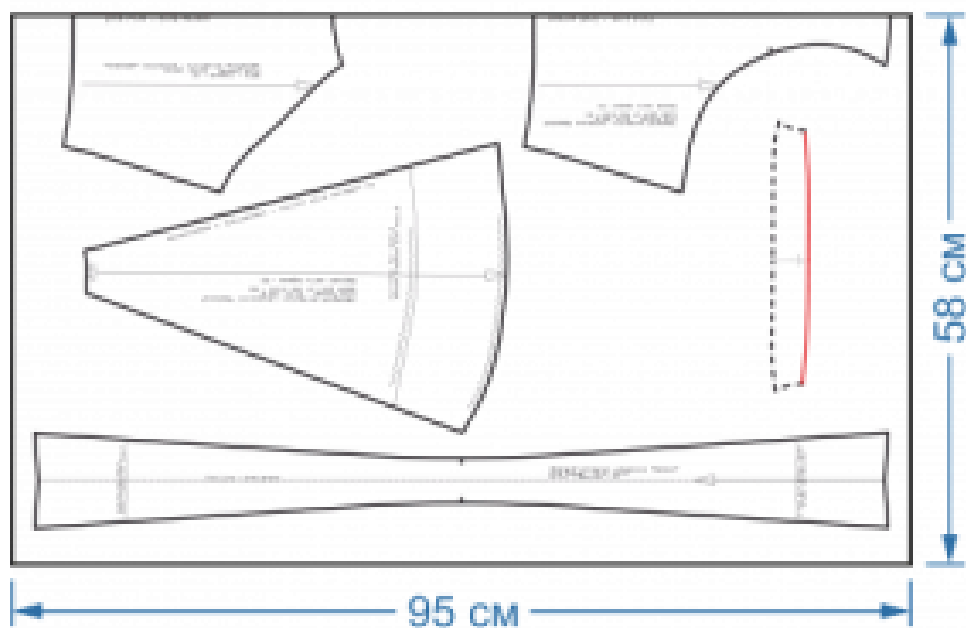


ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вариант А

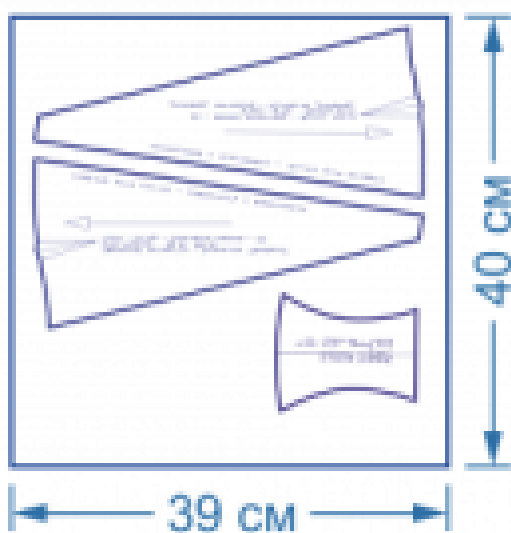


Вариант В

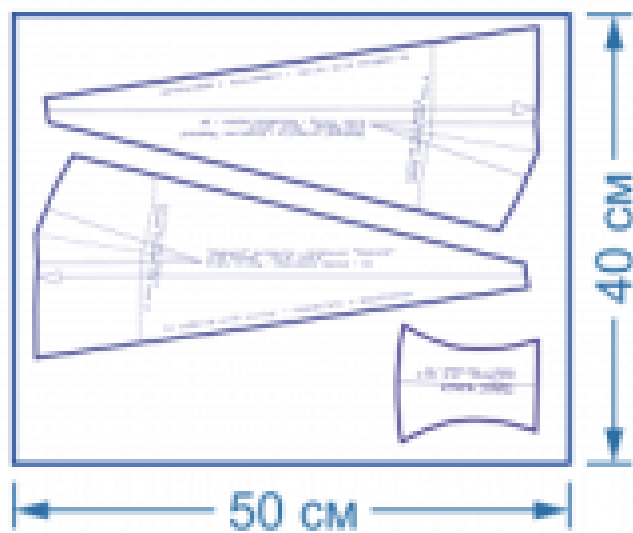

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Размер/рост - 56/182 см
Вариант А




ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Размер/рост - 56/182 см
Вариант В

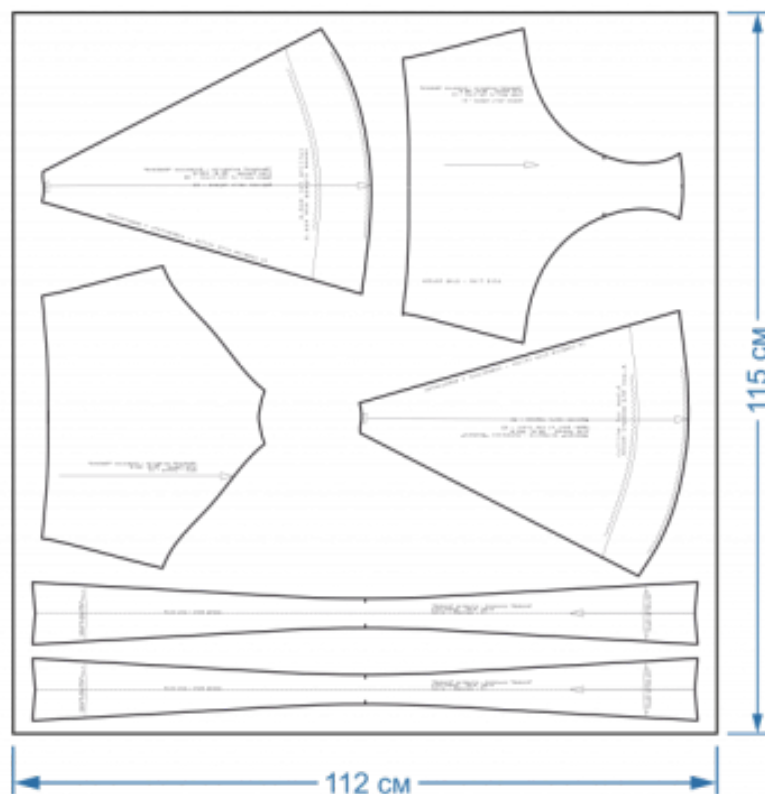


ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вариант А

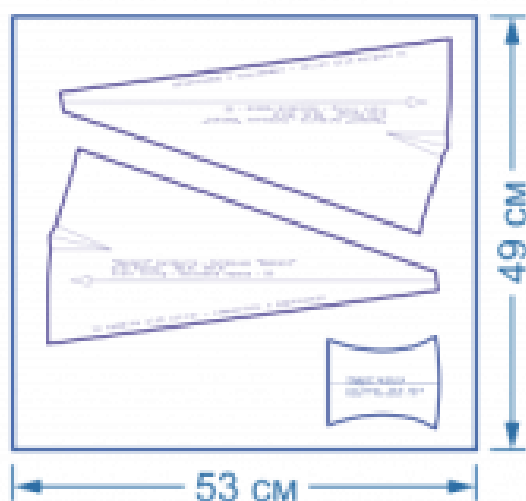

Вариант В

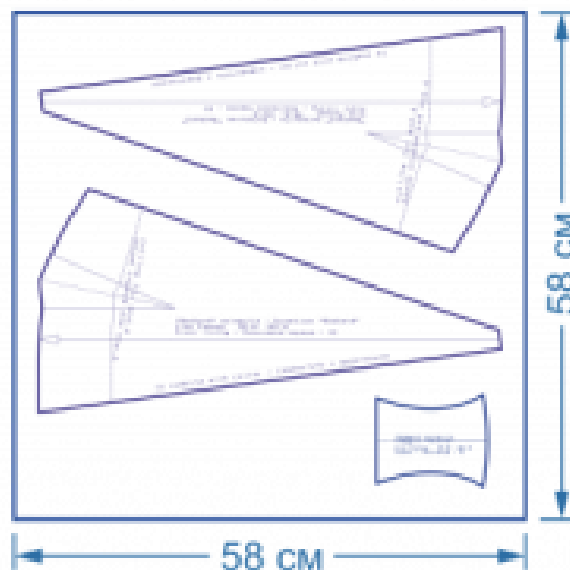

Как сшить купальник «Уикенд»

1. Стачайте вытачки на подкладке верхней передней части купальника. Припуски вытачек заутюжьте.
2. Стачайте детали подкладки по верхнему (среднему) срезу. Припуски шва разутюжьте.
3. Стачайте детали верхней передней части купальника основного материала по верхнему (среднему) срезу. Припуски шва разутюжьте.
4. Заутюжьте обтачку передней части вдоль пополам и закрепите по срезам на расстоянии 3-5 мм.
5. Наметайте, а затем настрочите обтачку на верхнюю переднюю часть купальника, складывая детали лицо с лицом и совмещая срезы (Рис. 1).
6. Обтачайте верхнюю переднюю часть купальника подкладкой по боковым срезам, складывая детали лицо с лицом. Выверните на лицевую сторону, приутюжьте.

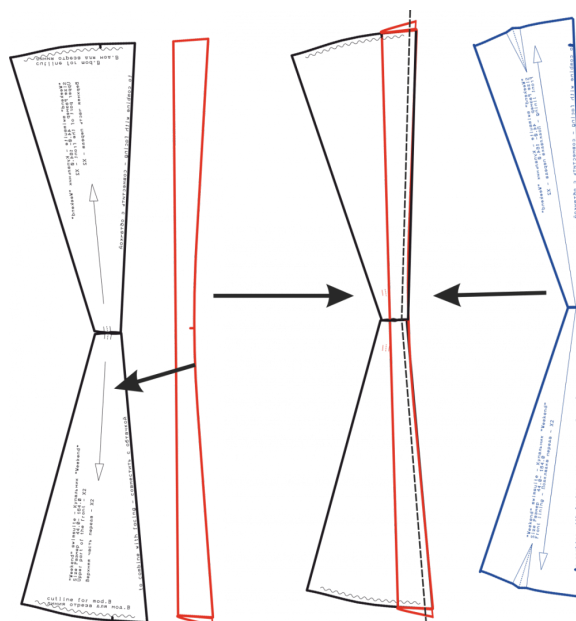


Рисунок 1. Схема соединения обтачки с верхом купальника

7. Сделайте строчку сборку по нижнему срезу верхней части купальника, подгоняя длину нижнего среза основного материала по длине нижнего среза подкладки.
8. Отогните обтачку на лицевую сторону купальника и закрепите её по нижнему срезу верхней части. Для того, чтобы лучше понять, что именно нужно сделать представьте, как на линии шеи лежит отложной воротник. Обтачка закрепляет срез от растяжения и формирует чёткую продольную V-образную линию на груди.
9. Обметайте переднюю и заднюю часть трусиков по нижнему (прямому) срезу. Стачайте переднюю и заднюю часть трусиков по нижнему срезу. Припуски шва разутюжьте. Или, если есть возможность, стачайте детали на специальной машине трикотажного стежка.
10. Притачайте ластовицу к передней части трусиков, вставляя между заднюю часть, совмещая срезы (Рис. 2).

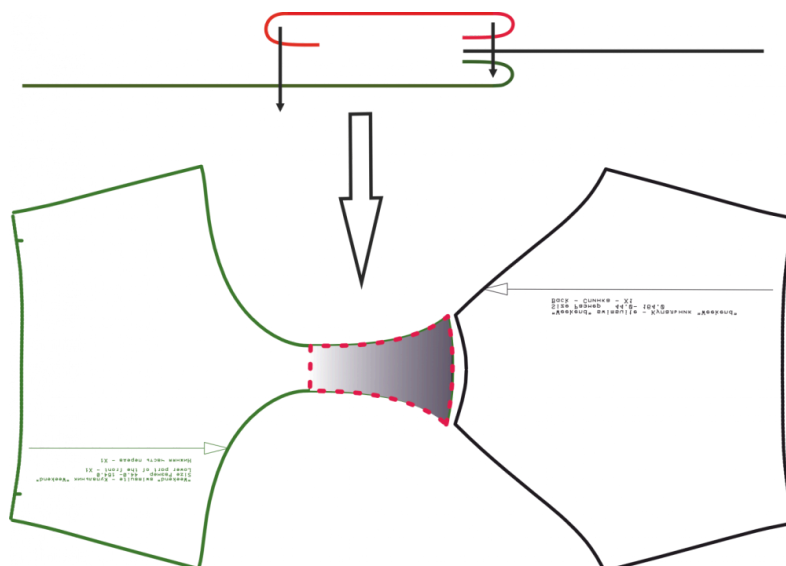


Рисунок 2. Схема соединения ластовицы с нижней частью купальника (трусиками)

11. Притачайте ластовицу к передней части трусиков. Такой вариант обработки позволит уйти от обмётывания срезов ластовицы. В эксплуатации купальник будет удобнее.

12. Обработайте нижние фигурные срезы передней и задней частей трусов. Эти срезы можно обметать и застрочить швом вподгибку с открытым обмётанным срезом, можно на оверлоке притачать по этому срезу тонкую эластичную тесьму-резинку, затем отогнуть резинку на изнаночную сторону и настрочить её на трусики по краю стежком зигзаг (Рис. 3). Срезы можно окантовать эластичной тесьмой.

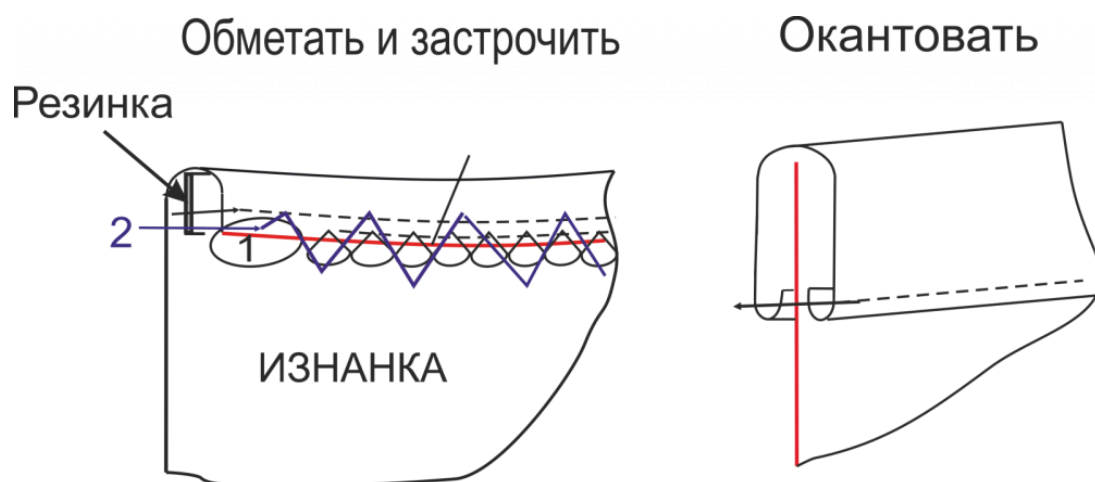


Рисунок 3. Схема обработки фигурных срезов трусиков (вырезов для ног)

13. Наметайте и притачайте верхнюю часть купальника к нижней передней части.
14. Стачайте детали обтачек передней и задней части верхнего среза трусиков по боковым срезам «в кольцо». Срезы обметайте.
15. Обметайте нижний срез обтачек.
16. Обработайте верхний срез трусиков обтачкой (Рис. 4).

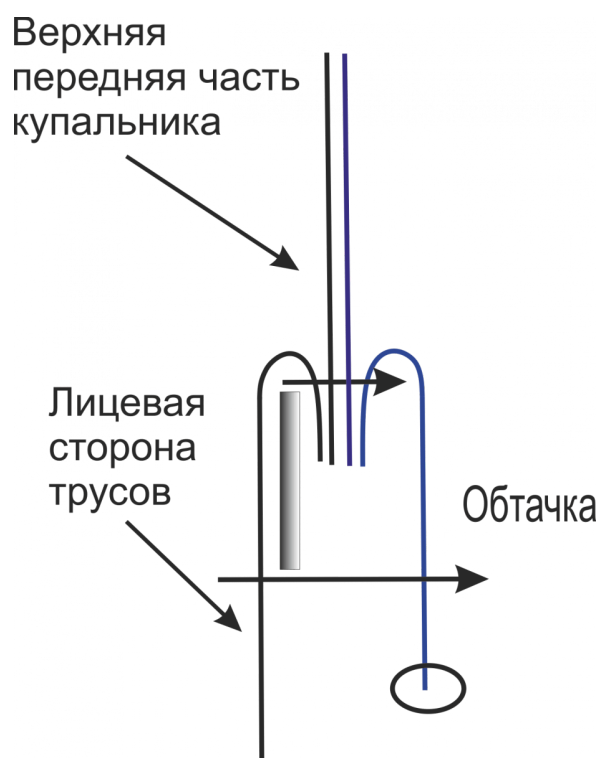


Рисунок 4. Схема обработки верхнего среза трусиков обтачкой

В зависимости от эластичности и качества посадки купальника на фигуре вы можете вставить в обтачный шов эластичную тесьму-резинку по всему шву, т.е. и на передней и на задней части, или только на задней части трусиков. Однозначной рекомендации по длине резинки и её ширине дать сложно. В зависимости от эластичности трикотажного полотна и растяжимости резинки необходимо подобрать тот вариант, который вам больше понравится.

Купальник готов.