




КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ

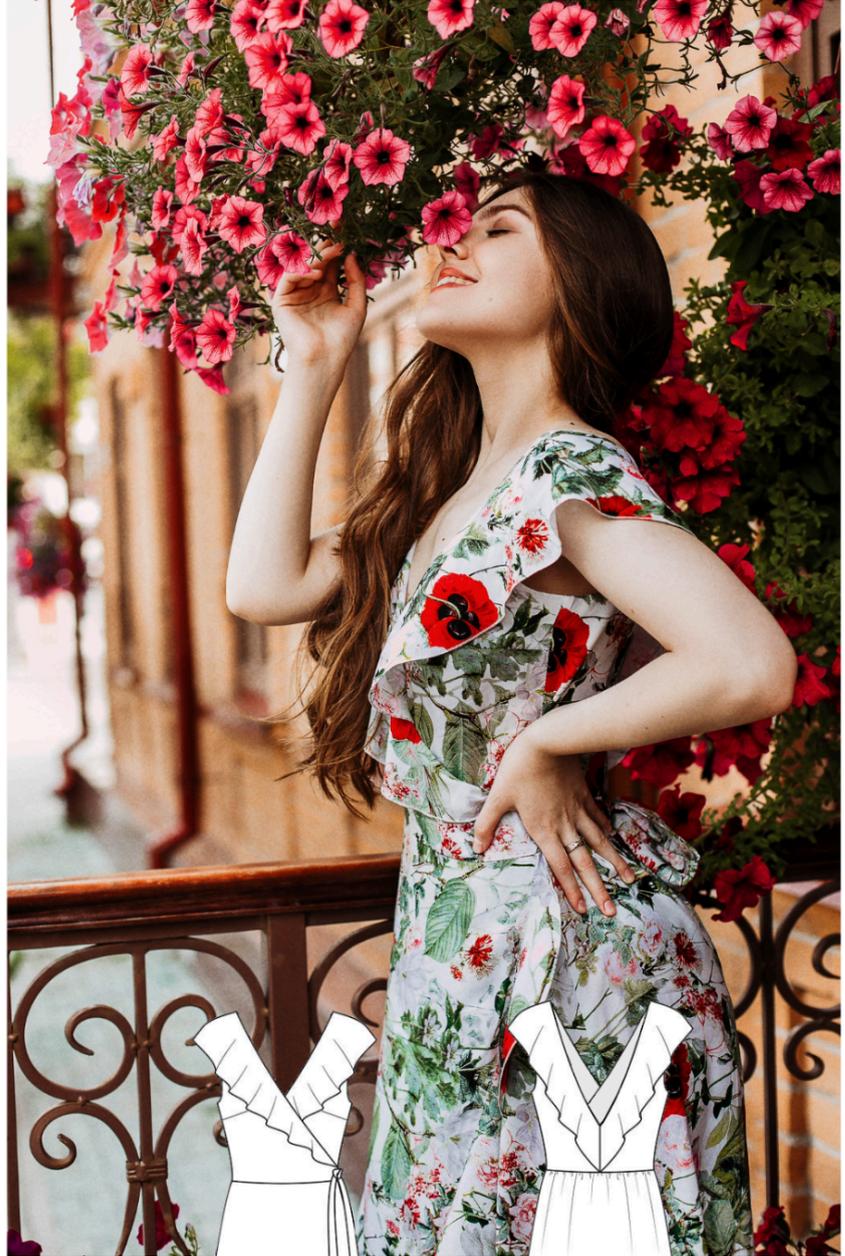

Платье  
Лиза

PATTERNEASY.COM

Платье женское прилегающего силуэта с запахом, отрезное по линии талии, длинное. Полочки с вытачками от боковых швов, запахивающиеся, крепящиеся завязками и поясом по бокам. Нижняя часть переда (юбка) так же с запахом. Спинка со средним швом и глубоким V-образным вырезом. По бортовому (переднему) и нижнему срезам юбки, а также по вырезу декольте полочки и спинки платье оформлено широкими воланами. Срез шва притачивания волана декольте окантован тесьмой или бейкой. Проймы обработаны обтачками. В верхней части выреза спинки закреплена тесьма, для того, чтобы платье не спадало с плеч (по желанию).

### **Уровень сложности**

Простой пошив.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**



## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки

- к обхвату груди для размеров с 36 по 48 — 4 см, для размеров с 50 по 58 — 5 см, начиная с 60 размера — 6 см;
- к обхвату талии для размеров с 36 по 48 — 6 см; для размеров с 50 по 60 — 7 см;
- к обхвату бедер более 50 см во всех размерах.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- по нижнему срезу сборки — 2 см;
- к нижнему срезу обтачки пройм припуск на шов давать не нужно, так как этот срез будет обмётываться.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Плательные ткани умеренно плотные, мягкие, струящиеся, малорастяжимые или нерастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок), искусственные (вискоза), смесовые или синтетические (полиэстер). Натуральный шелк, искусственный шелк, плательная вискоза, креп стрейч, штапель.

## Расход материала


Расход материала зависит от размера изделия и ширины ткани. Примерный расход ткани от 3,0 до 4,2 м, при ширине не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## Также потребуется

- окантовочная тесьма или косая бейка — 3-3,5 м.

## Образец выкройки

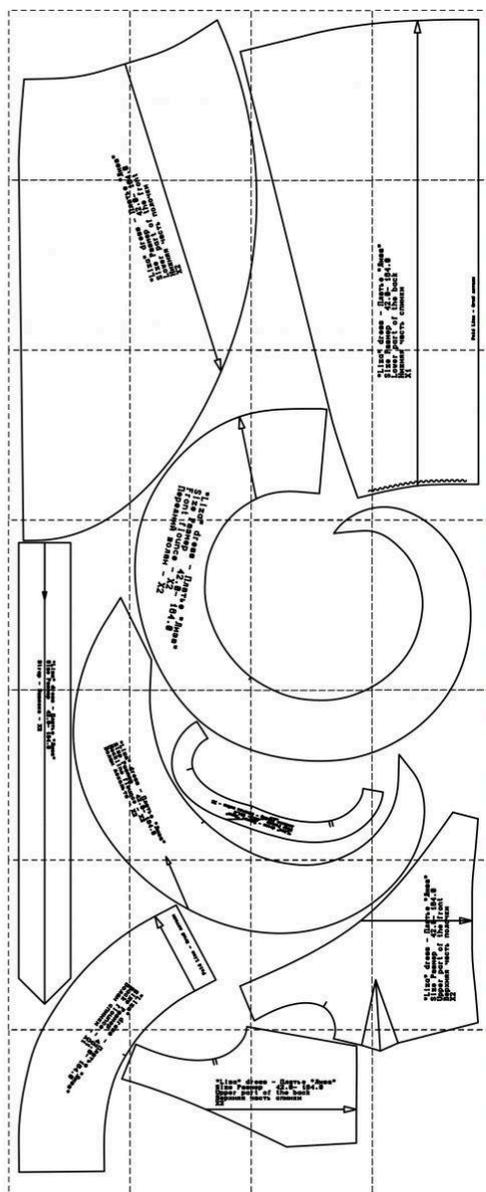

## Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани


### Спецификация деталей

1. Верхняя часть полочки — 2 детали;
2. Верхняя часть спинки — 2 детали;
3. Нижняя передняя часть юбки — 2 детали;
4. Нижняя задняя часть юбки — 1 деталь (со сгибом);
5. Волан декольте — 2 детали;
6. Волан бортового среза передней части юбки — 2 детали;
7. Волан нижнего среза задней части юбки — 1 деталь (со сгибом);
8. Обтачка проймы — 2 детали;
9. Пояс-завязка — 2 детали.

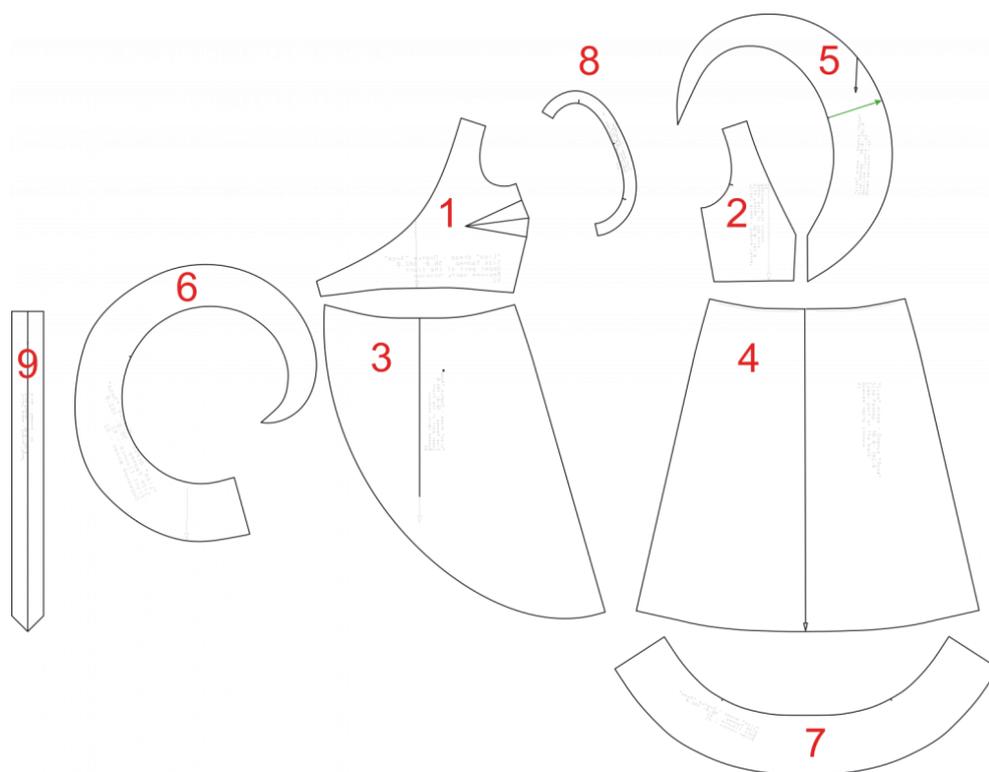


Для материалов с направленным рисунком нить основы на волане декольте (деталь 5) можно изменить по направлению стрелки, показанной зелёным цветом.

Размер/рост - 42/164 см

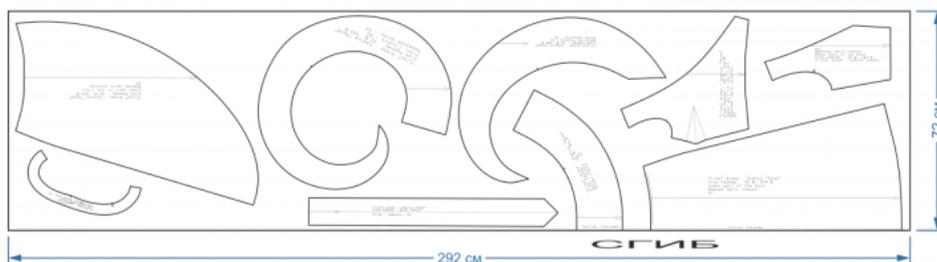

Размер/рост - 56/182 см

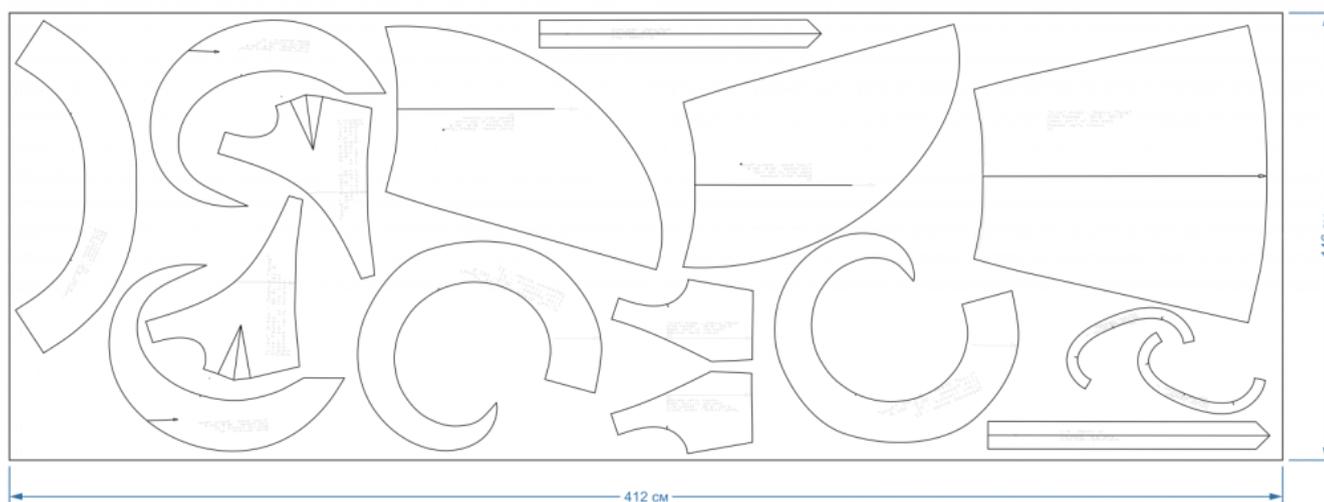

## Как сшить платье «Лиза»

### Заготовьте пояс

1. Сложите детали пояса пополам вдоль лицевыми сторонами внутрь. Обтачайте в трёх сторон шириной шва 7-8 мм. Выверните пояс на лицевую сторону и приутюжьте.

### Заготовьте верхнюю часть платья

2. Стачайте нагрудные вытачки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону верха.

3. Сложите детали спинки лицевыми сторонами внутрь, стачайте по средним срезам. Срезы обметайте. Припуски разутюжьте.

4. Сложите детали полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь, уравняйте плечевые срезы и стачайте. Срезы обметайте, припуски заутюжьте на сторону спинки.

5. Обметайте средние срезы волана декольте. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь, уравняйте средние срезы. Стачайте, приутюжьте и разутюжьте припуски.

6. Обработайте нижний срез волана декольте любым из вариантов: окантовка тесьмой, швом в подгибку с обметанным срезом, швом в подгибку с закрытым срезом, обметать роликовым швом на оверлоке.

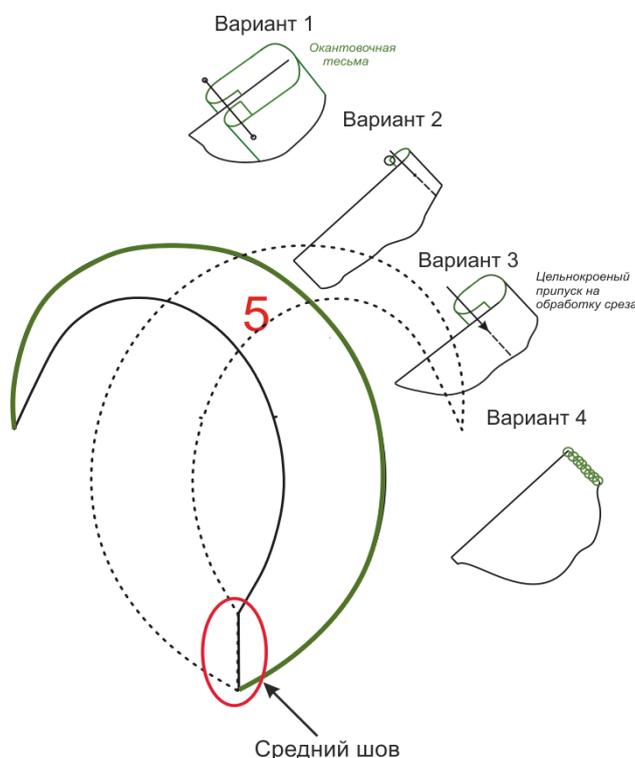


Рисунок 1. Варианты обработки нижнего среза волана

7. Приметайте, а затем притачайте волан к полочке и спинке по срезу декольте, укладывая волан на лицевую сторону полочки и спинки лицевой стороной вверх, совмещая срезы. Для правильного расположения волана контрольный знак на волане должен быть совмещён с плечевым швом.
8. Окантуйте срезы припусков шва притачивания волана окантовочной тесьмой.
9. Сметайте, а затем стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы обметайте. Припуски швов заутюжьте.
10. Перед тем, как стачать левый боковой шов настройте по боковому срезу на расстоянии 3 см от среза линии талии пояс так, чтобы срезы пояса попали в боковой шов.

### **Обработайте срезы пройм обтачкой**

11. Укрепите детали обтачки проймы клеевой прокладкой.
12. Стачайте обтачку по боковым срезам. Обметайте внешний срез обтачки.
13. Обтачайте срезы пройм платья обтачками. Припуски швов настройте на обтачку, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне обтачки, от шва 1 мм (Рис. 2).
14. Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону платья и закрепите по боковым и плечевым швам.

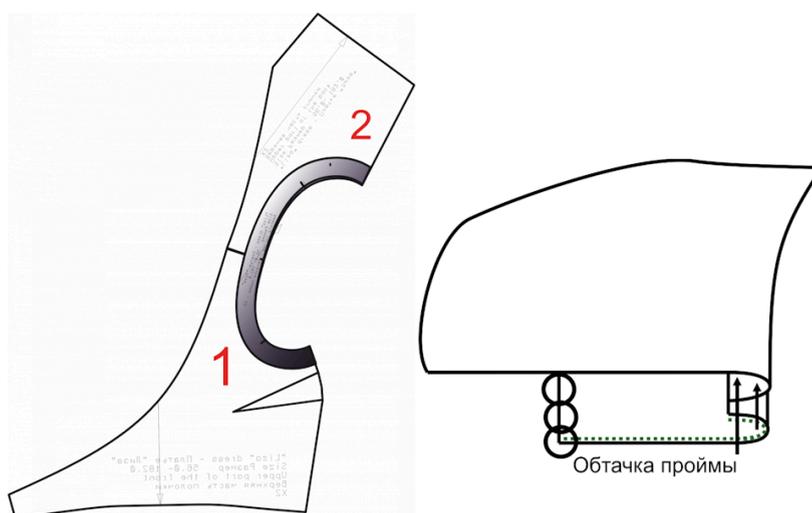


Рисунок 2. Схемы обработки пройм обтачкой

## Заготовьте нижнюю часть платья

15. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали передней части юбки и детали задней части юбки, уравняйте боковые срезы. Сметайте, стачайте. Срезы обметайте. Припуски швов заутюжьте на сторону спинки.

16. Обметайте боковые срезы волана задней части юбки и боковые срезы волана передней части юбки. Стачайте детали нижнего волана по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте (Рис. 3).

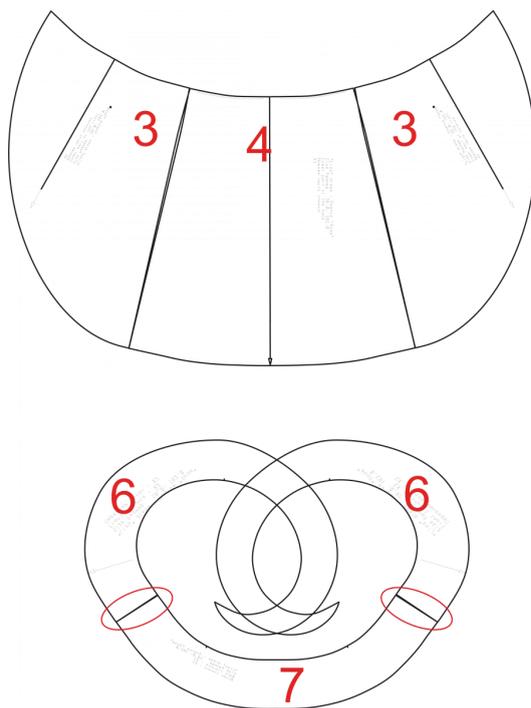


Рисунок 3. Схема обработки воланов юбки платья

17. Обработайте нижний срез волана так же, как вы обрабатывали нижний срез волана декольте (Рис. 1).

18. Приметайте, а затем притачайте волан к нижнему и бортовому срезу юбки, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Срезы обметайте. Но перед тем, как обметать срезы, притачайте пояс к бортовому срезу так, чтобы срезы шва притачивания попали под строчку обметывания. Припуски шва заутюжьте.

## **Монтаж**

19. Проложите по верхнему срезу юбки две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. Приметайте, а затем притачайте юбку к верхней части платья по линии талии. Срезы обметайте. Припуски шва заутюжьте.

20. Для того, чтобы платье не спадало с плеч можно закрепить их положение окантовочной тесьмой так, как это показано на техническом рисунке.

21. Приутюжьте платье в готовом виде.