



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ



Кюлоты
Мидори



PATTERNEASY.COM

Укороченные женские брюки длиной 7/8 свободной силуэтной формы, с заниженной линией талии. Передние части брюк с глубокими складками по линии талии, боковыми карманами с отрезным бочком, застёжкой-молнией в среднем шве. Задние части брюк с талиевыми вытачками. Верхний срез изделия обработан притачным поясом, застёгивающимся на петлю и пуговицу.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

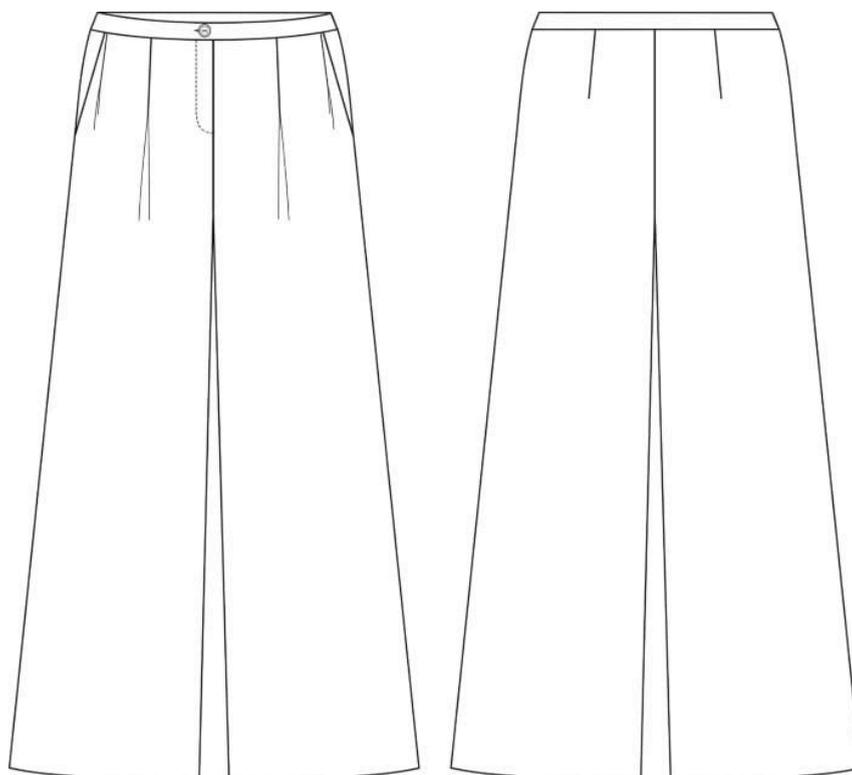

Прибавки и припуски

Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 1 см;
- на обработку низа изделия — 3 см.

Конструктивные прибавки

- к окружности талии до 52 размера 2 см, с 54 по 58 размеры 2,5 см, начиная с 60 размера 3 см;
- к окружности бедер до 52 размера 10 см, с 54 по 58 размеры 11 см, начиная с 60 размера 12 см.

Конструктивные прибавки заложены в конструкцию и характеризуют степень прилегания изделия по фигуре. Особое внимание обратите на значение размерного признака «Обхват талии». По причине того, что брюки с заниженной линией талии конструктивная прибавка составляет 2-3 см.

Что потребуется

Материалы

Костюмные ткани средней плотности.

Расход материала

Расход ткани зависит от размера и роста изделия, ширины материала, а также от возможности раскладывания деталей в разном направлении. Для данной модели наиболее экономичными будут узкие материалы: для размеров 44-46 ширина не менее 100 см, для размеров 48-52 ширина не менее 120 см, для размеров 54 и больше ширина не менее 135 см.

При указанных ширинах средний расход материала около 2 м на рост 164-170 см и 2,2 м на рост 176-182 см.

Если решите раскроить брюки большей длины, то, соответственно расход материала увеличится.

Также потребуется


- застёжка-молния брючная 18-20 см — 1 шт;
- пуговица или кнопка — 1 шт;
- термоклеевой прокладочный материал — 15 см;
- швейные нитки — 4 катушки.

Как распечатать выкройку

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей

1. Задняя часть – 2 детали
2. Передняя часть – 2 детали
3. Отрезная боковая часть брюк – 2 детали
4. Откосок – 1 деталь
5. Пояс задней части брюк – 1 деталь (со сгибом)
6. Пояс передней части брюк – 2 детали
7. Мешковина кармана – 2 детали (со сгибом)

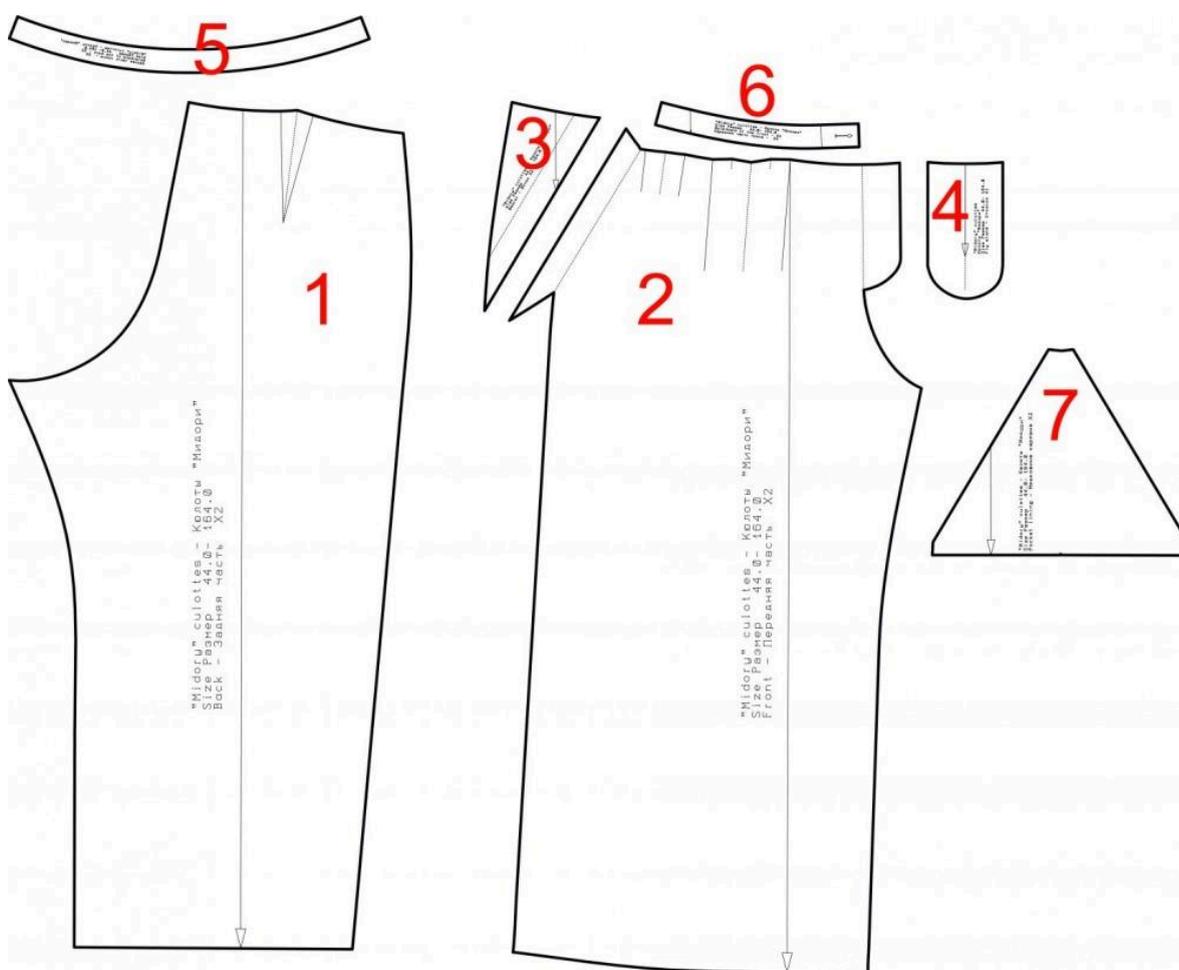

Отрезная боковая часть брюк выкраивается только в том случае, если решите, что детали мешковины бокового кармана в ваших брюках будут из подкладочного материала. Если решите раскроить мешковину из основного материала, то отрезную боковую часть брюк можно совместить с мешковиной так, как это показано на рисунке 1.


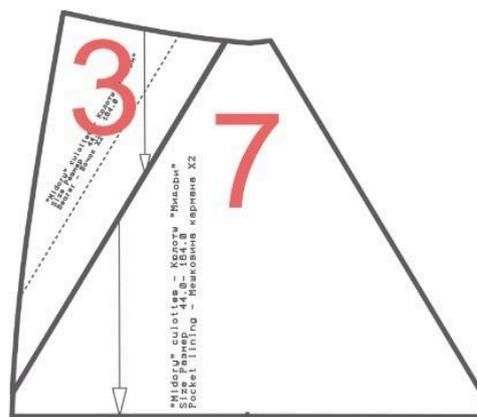


Рис. 1


Самый сложный узел в данном изделии – пояс. Для большей уверенности в том, что брюки точно сядут по фигуре добавьте по боковым сторонам пояса по 1 см. При первой примерке, если увидите, что пояс широк Вы сможете просто срезать эти сантиметры или вставить в пояс мягкую резинку. Обхват талии в течении дня меняется. Мягкая резинка в поясе визуально практически не заметна, но при заниженной линии талии вы будете с ней чувствовать себя удобнее.

Схемы раскладки деталей на ткани



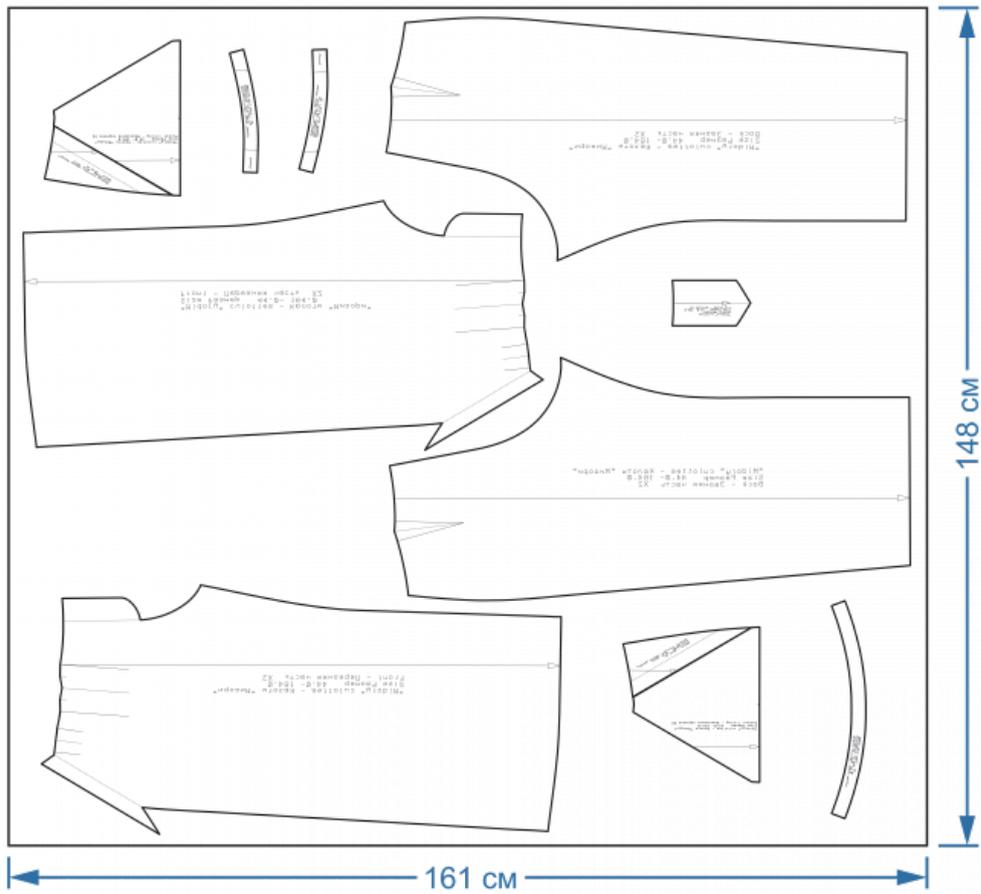

СГИБ

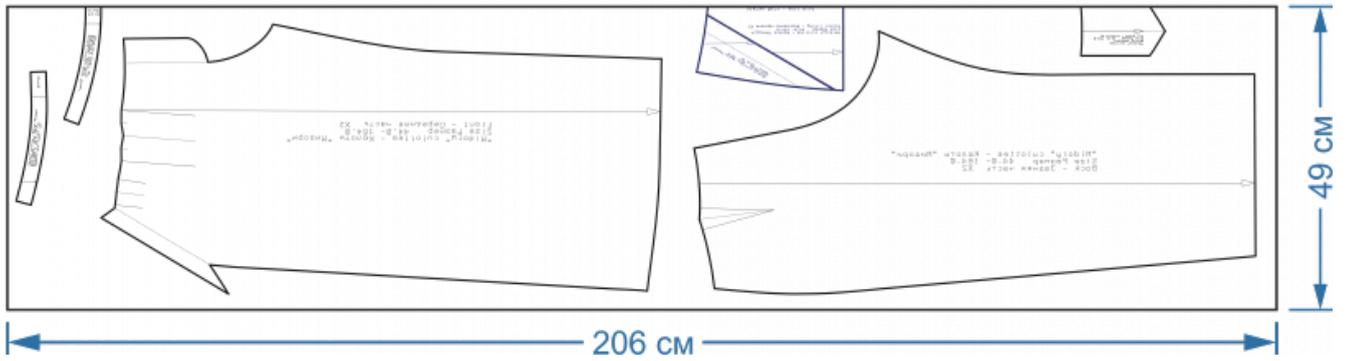

Последовательность пошива

1. Продублируйте детали пояса клеевым прокладочным материалом.
2. Обработайте боковые карманы так, как это показано на рисунке 2.
 - Обметайте боковой срез передних частей брюк.
 - Нанесите копировальными стежками линию входа в карман. Заутюжьте припуск на обработку кармана на изнаночную сторону.
 - Вложите в сгиб верхний срез мешковины кармана и заметайте линию входа в карман.
 - Настрочите отделочную строчку по линии входа в карман (строчка 2).
 - Настрочите припуск на обработку кармана на мешковину (строчка 3).
 - Сметайте, а затем стачайте детали мешковины кармана по боковым и нижним срезам (строчка 4).
 - Настрочите нижнюю деталь мешковины кармана по верхнему срезу на переднюю часть брюк.
 - Обметайте срезы мешковины кармана (строчка 5).

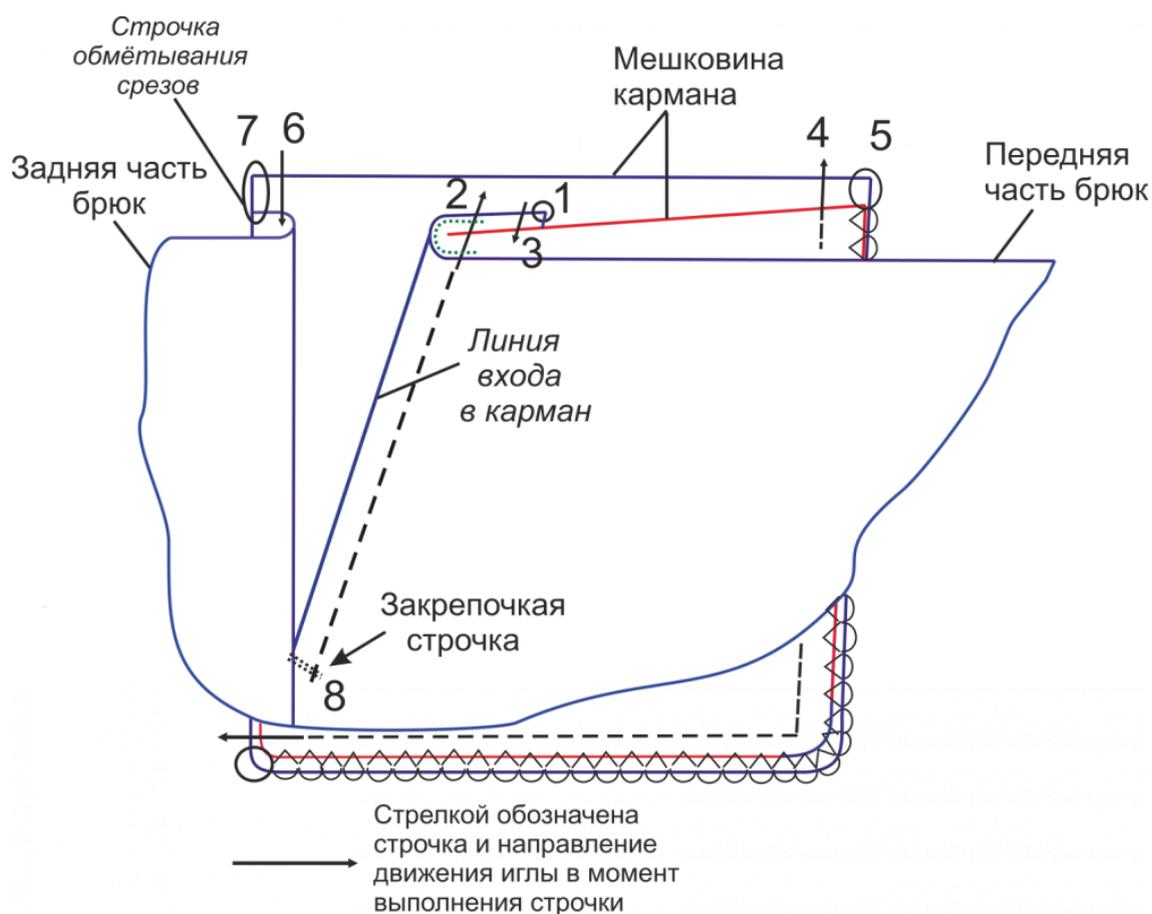


Рис. 2

3. Обработайте застёжку брюк (Рис. 3):

- Обметайте средние срезы передних частей брюк (строчки 1 и 2).
- Продублируйте откосок термоклеевым прокладочным материалом.
- Обметайте боковые среза откоска (строчка 3).
- Приметайте, а затем притачайте одну сторону застёжки «молния» к правой передней части брюк (строчка 4).
- Настрочите отделочную строчку по шву притачивания застёжки «молния» с лицевой стороны (строчка 5).
- Приметайте, а затем притачайте вторую сторону застёжки «молния» к левой передней части брюк (строчка 6).
- Сметайте, а затем стачайте передние части брюк по средним срезам. Срезы обметайте.
- Нанесите на левую переднюю часть брюк отделочную строчку. Настрочите отделочную строчку на левую переднюю часть брюк по намеченной линии (строчка 7).

Несмотря на то, что брюки женские застёжка показана на правую сторону. Правой рукой застёгивать проще. Технология обработки застёжки на левую сторону аналогична.

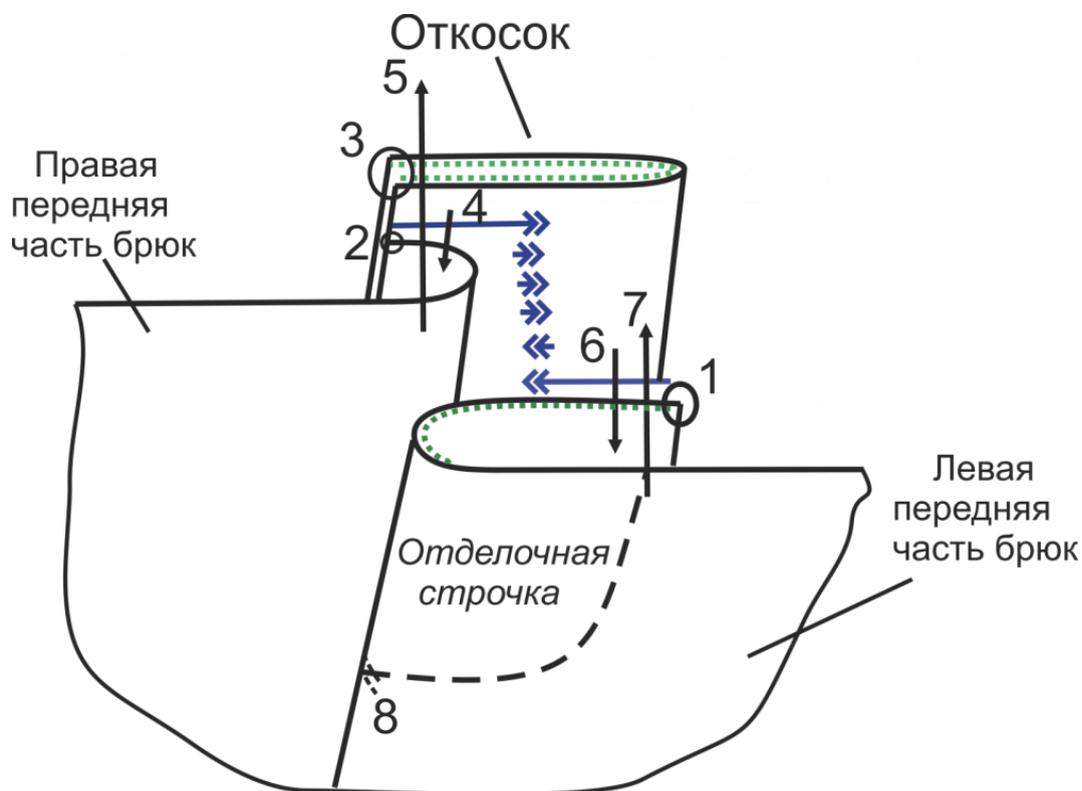


Рис. 3

4. Обметайте боковые и шаговые срезы передних частей брюк.
5. Обметайте средние, боковые и шаговые срезы задних частей брюк.
6. Стачайте вытачки на задних частях брюк, заутюжьте вытачки.
7. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю часть брюк по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
8. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по шаговым срезам. Припуски швов разутюжьте.
9. Сметайте правую и левую части брюк по среднему срезу.
10. Стачайте правую и левую части брюк по среднему срезу. Припуски шва разутюжьте.
11. Стачайте детали пояса по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.

На этом этапе изготавливаемые брюки нужно примерить и определить ширину брюк по верхнему срезу, заложить и застрочить складку на передних частях брюк и приметать пояс.

12. Обработайте верхний срез брюк поясом. Варианты обработки пояса показаны на рисунке 4. Имейте в виду, что в процессе притачивания пояса верхний срез уработается приблизительно на 1 см.

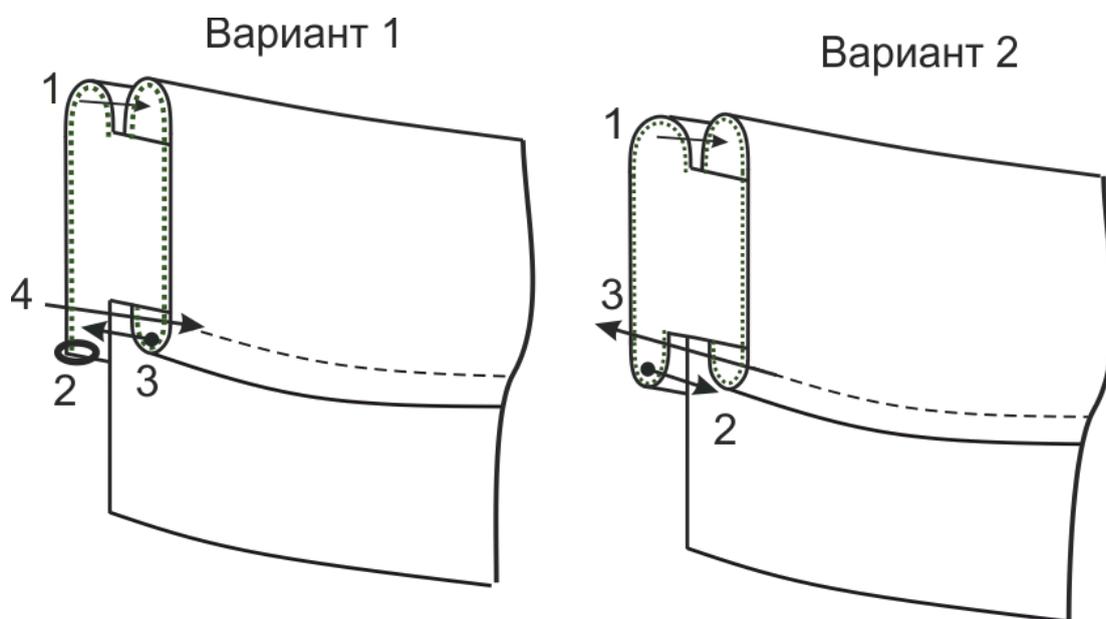


Рис. 4

13. Обметайте петлю на поясе и пришейте пуговицу.

14. Обработайте нижний срез брюк швом в подгибку с закрытым срезом.

15. Приутюжьте брюки в готовом виде.

Брюки готовы.