


ПЛАТЬЕ "ЛЮСИ"

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

Описание внешнего вида: платье женское повседневное или нарядное умеренного объема в верхней части, по дизайнерскому замыслу асимметричное, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии. С отлетным поясом. Половинки переда лифа обработаны притачной планкой с центральной бортовой застежкой на потайные пришивные кнопки. V-образный вырез горловины. По линии талии небольшая сборка. Рукава одношовные, рубашечного покроя. Длина рукава 3/4. Низ рукава с цельнокроеной манжетой. Юбка трапецевидная, низ обработан обтачкой разной ширины. В области талии дополнительная застежка в левом боковом шве на потайную молнию. Длина миди.

Уровень сложности: средний.

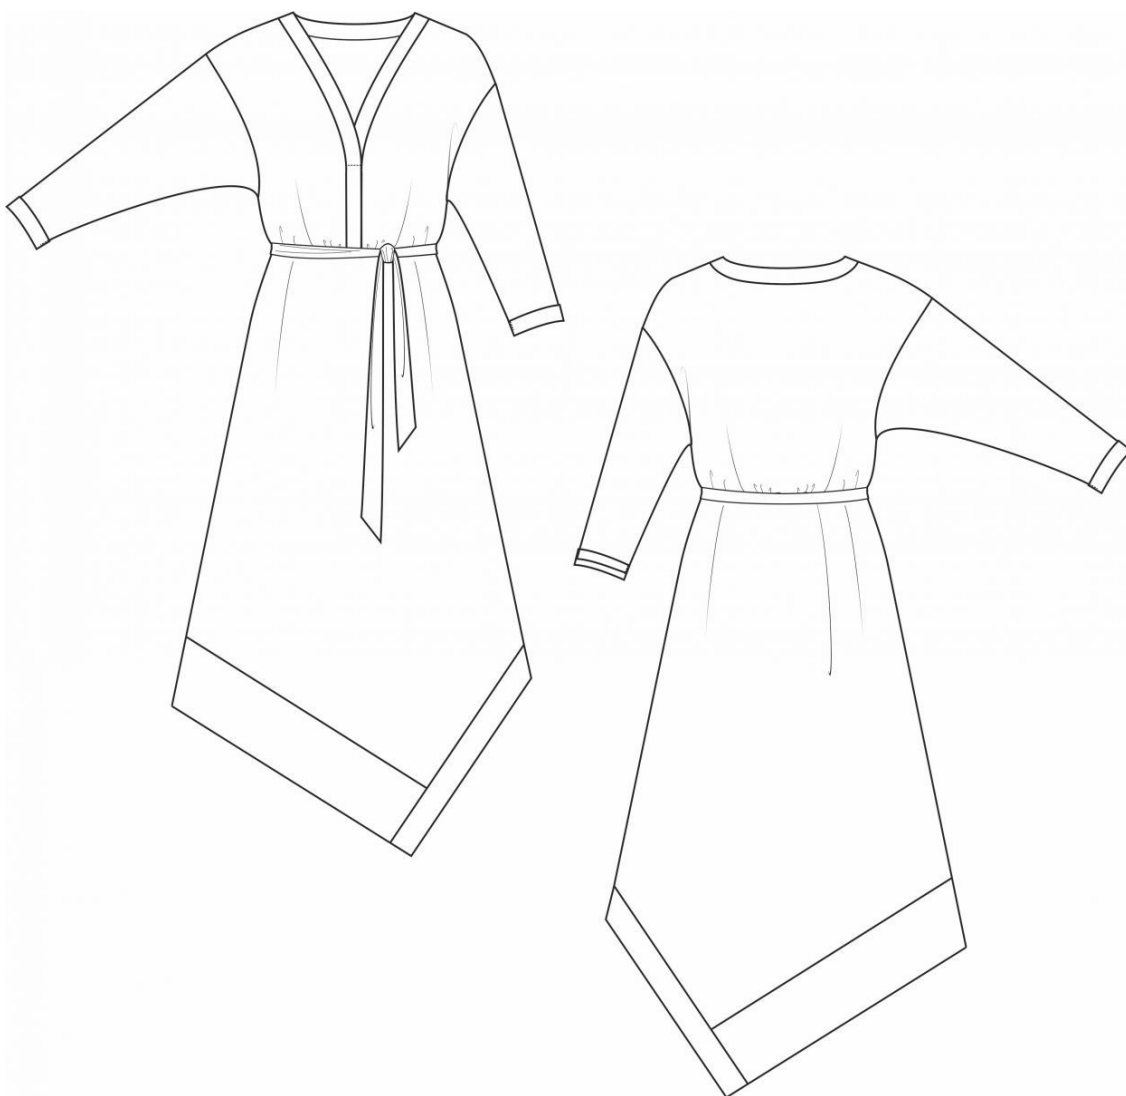

Конструктивные прибавки в выкройке:

- к обхвату груди до 52 размера - 22 см, с 54 по 58 размеры - 24 см, начиная с 60 размера - 26 см;
- к обхвату талии до 52 размера - 5 см, с 54 по 58 размеры - 7 см, начиная с 60 размера - 9 см;
- к обхвату бедер до 52 размера - 9 см, с 54 по 58 размеры - 12 см, начиная с 60 размера - 14 см.

Внимание! Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Рекомендации по материалам: костюмные, платьевые ткани однотонные или с мелким рисунком (полоска). Средней плотности, хорошо держащие форму. Не растяжимые или возможна малая растяжимость. По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк), искусственных (вискоза), смесовых (шерсть+эластан, вискоза+эластан) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер+эластан).

Средний расход материала: зависит от его ширины, а также размера и роста, и варьируется от 1,95 до 3,64 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Также потребуется:

- потайная молния - 1 шт;
- пришивные кнопки - 4 шт;
- термоклеевой материал: флизелин (для укрепления планки и отлетного пояса)- около 1 м;
- нитки в цвет материала - 4 шт.

При заказе выкройки вы получаете 3 pdf-файла:

- Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и мерки, по которым была построена выкройка;
- Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере;
- Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере.

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.



Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно.

После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (А/В/С+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.


*ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Спецификация деталей:

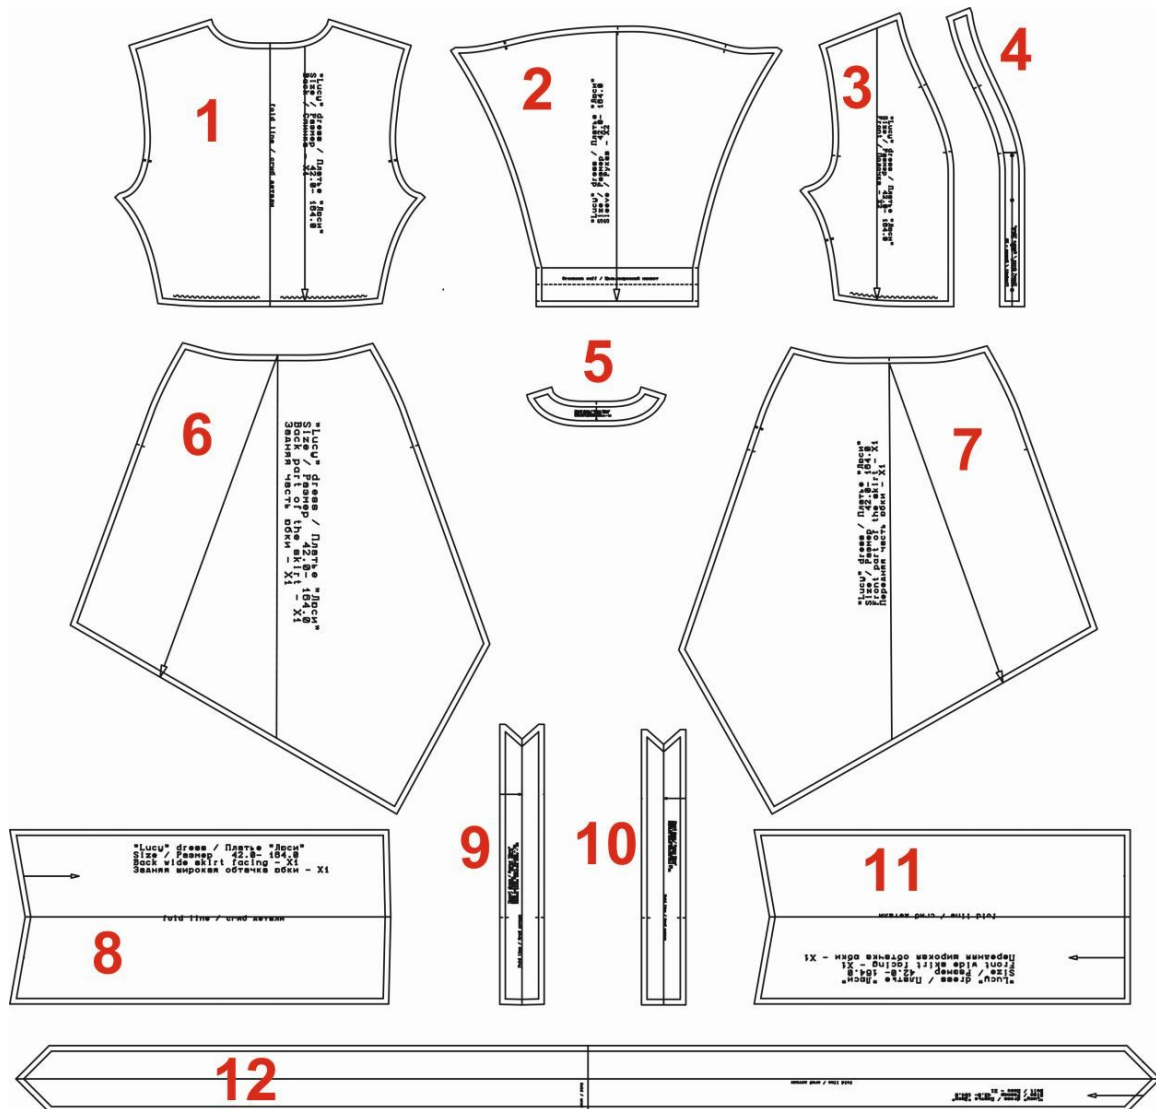


1. Спинка - 1 деталь
2. Рукав - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Планка - 4 детали
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали
6. Задняя часть юбки - 1 деталь
7. Передняя часть юбки - 1 деталь
8. Задняя широкая часть обтачки юбки - 1 деталь
9. Задняя узкая часть обтачки юбки - 1 деталь
10. Передняя узкая часть обтачки юбки - 1 деталь
11. Передняя широкая часть обтачки юбки - 1 деталь
12. Пояс - 1 деталь


Внимание! Выкройка дана уже с припусками на обработку швов!

Схема раскладки деталей на материале:


Размер/рост: 36/152

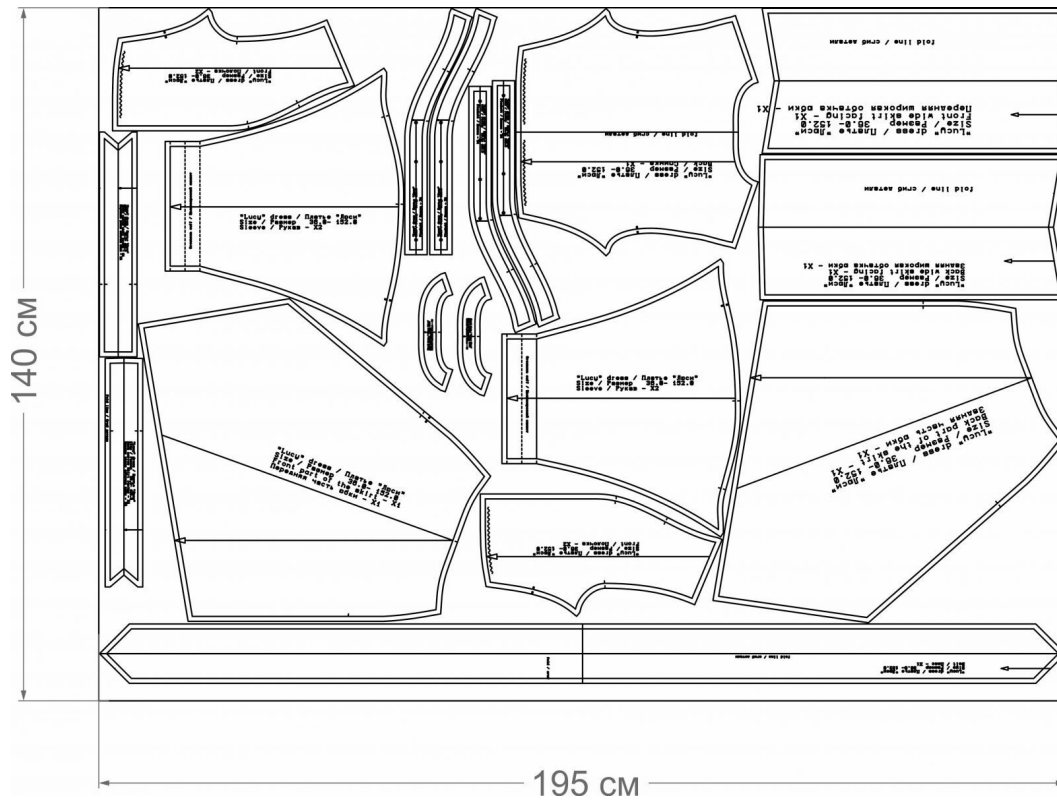


Размер/рост: 42/164

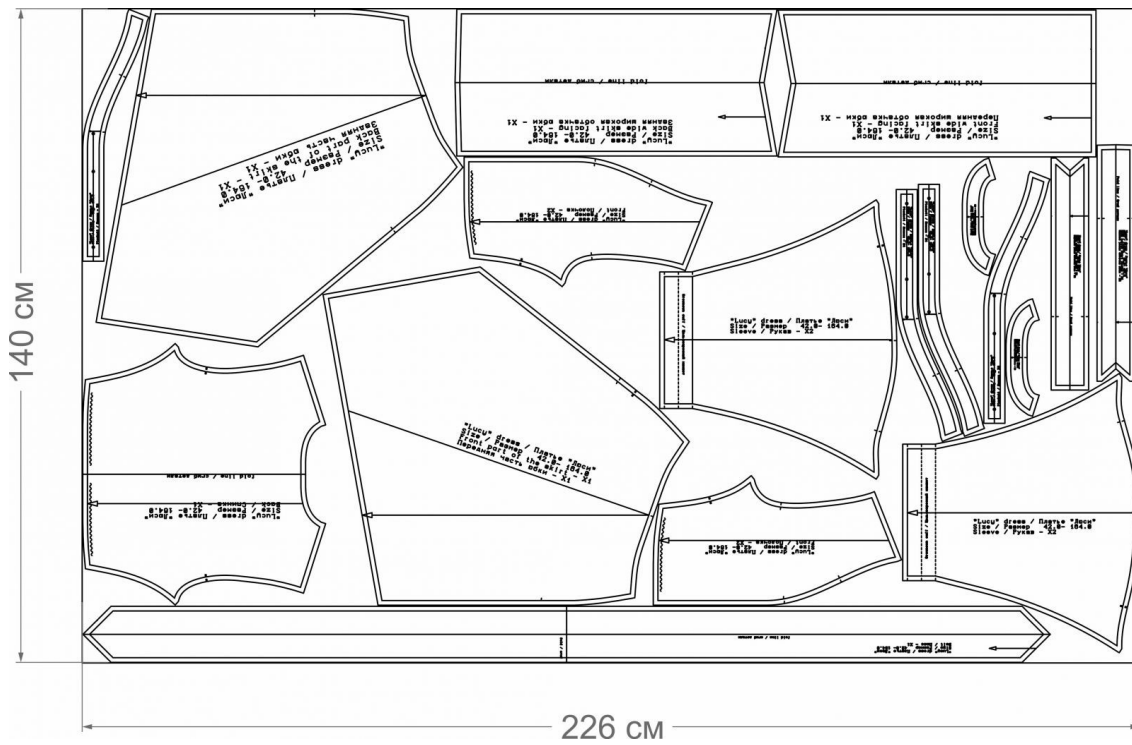

Размер/рост: 52/170

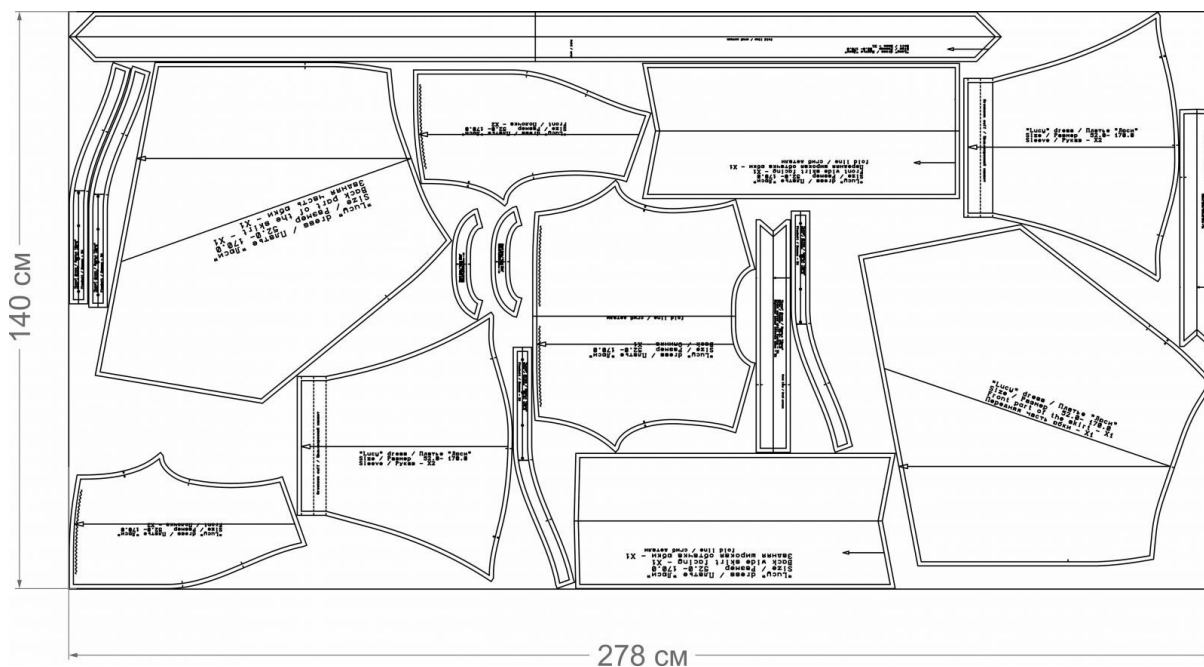

Размер/рост: 64/182

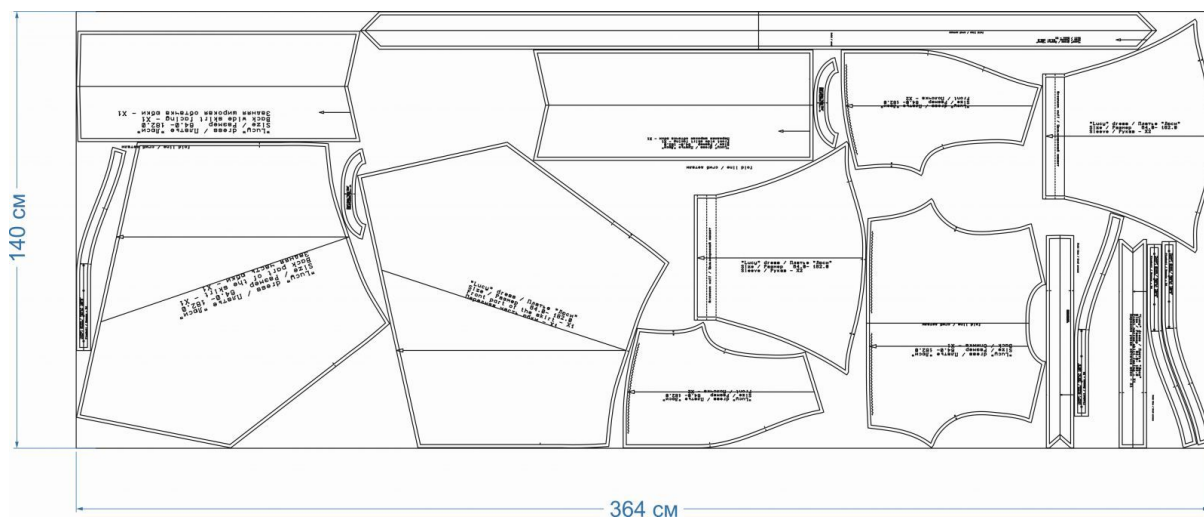

Техническая последовательность пошива



1. Полностью дублируем: планку (2 детали), обтачку горловины спинки (1 деталь), пояс (1 деталь). Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте детали на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания.



2. Сметайте, а затем стачайте плечевые срезы планок и обтачку горловины спинки, швом 10 мм. Припуски приутюжьте, а затем разутюжьте;



3. Соберите пояс на готовность. Для этого Обтачайте по трем сторонам, швом 10 мм, оставляя небольшое отверстие для вывертывания. Припуски приутюжьте. Припуски в уголках срежьте, не доходя до шва 1-2 мм. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте в раскол. Закройте отверстие ручными потайными стежками.



4. Сметайте планку и обтачку горловины спинки по внешней стороне. Затем обтачайте, швом 10 мм. Припуски приутюжьте. Выверните и приутюжьте в раскол.



5. Не дублированную планку и обтачку горловины спинки заметайте 10 мм на изнаночную сторону



6. Обметайте плечевые срезы полочки и спинки



7. Детали полочки и спинки сложите лицевыми сторонами по плечевому срезу, уравняйте, сколите булавки, сметайте.



8. Стачайте швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце. Приутюжьте, а затем разутюжьте.



9. Детали планки и обтачку горловины спинки лицевой стороной приложите к лицевой стороне детали полочки, приколите булавками, совмещая все контрольные метки, приметайте.



10. Притачайте, швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце.



11. Приутюжьте. Припуски шва заутюжьте в сторону планки.



12. Загнутый край приложите к шву притачивания планки к изделию, приколите, совмещая контрольные метки, наметайте.



13. Край закрепите отделочной строчкой швом от сгиба планки 1-2 мм. Приутюжьте.



14. Вложите рукав в пройму изделия. Уравняйте срезы оката и проймы. Сколите булавками, совмещая контрольные метки, вметайте.



15. Втачайте со стороны рукава, швом 10 мм. Уберите стежки вметывания. Приутюжьте. Обметайте припуски шва со стороны изделия. Приутюжьте. Заутюжьте в сторону рукава.



16. Обметайте боковые срезы одновременно с нижним срезом рукава



17. Изделие сложите лицевой стороной внутрь, уравняйте боковые срезы, сколите булавками, совмещая контрольные метки, сметайте. В левом срезе сметайте до контрольной точки расположения потайной молнии



18. Стачайте, швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце (в левом боковом срезе до контрольной точки расположения потайной молнии). Припуски приутюжьте и разутюжьте.



19. Переднюю широкую обтачку юбки лицевой стороной приложите к лицевой стороне передней части юбки, приколите булавками, приметайте.



20. Заднюю широкую обтачку юбки лицевой стороной приложите к лицевой стороне задней части юбки, приколите булавками, приметайте.



21. Притачайте, швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце. Приутюжьте и заутюжьте в сторону широкой обтачки.



22. Обметайте боковые срезы юбки



23. Детали юбки сложите лицевой стороной внутрь, уравняйте боковые срезы, сколите булавками, совмещая контрольные метки, сметайте. В левом шве сметайте до контрольной точки расположения потайной молнии.



24. Стачайте, швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце. Приутюжьте. Припуск шва приутюжьте, а затем разутюжьте.



25. Нижний срез широкой обтачки юбки заметайте 10 мм на изнаночную сторону



26. Загнутый край приложите к шву притачивания обтачки к юбке, приколите, наметайте. Край закрепите отделочной строчкой швом от сгиба широкой обтачки 1-2 мм. Приутюжьте.



27. Косые срезы узких обтачек сложите лицевыми сторонами внутрь уравняйте срезы, сколите булавками, сметайте. Стачайте, швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце. Припуски приутюжьте. На уголке сделайте рассечки на припуске шва, не доходя до шва обтачивания на 1-2 мм.



28. Срез узкой обтачки юбки (со стороны изнанки юбки) заметайте 10 мм на изнаночную сторону



29. Узкую обтачку юбки лицевой стороной приложите к лицевой стороне юбки, приколите булавками, совмещая все контрольные метки, приметайте. Притачайте, швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце. Приутюжьте. Припуски шва заутюжьте в сторону обтачки.

Деталь обтачки по нижнему срезу сложите пополам лицевой стороной внутрь. Сколите булавками, уравнивая срезы, сметайте. Стачайте короткий срез обтачки, делая закрепки в начале и в конце строчки. Затем выверните на лицевую сторону, расправьте уголки и припуски шва внутри. Приутюжьте.



30. Загнутый край приложите к шву притачивания обтачки к юбке, приколите, наметайте.



31. Край закрепите отделочной строчкой швом от сгиба широкой обтачки 1-2 мм. Приутюжьте.



32. Приметайте юбку к верхней части платья по линии талии.



33. Притачайте, швом 10 мм, делая закрепки в начале и в конце. Срезы обметайте. Припуски шва заутюжьте в сторону юбки.



34. Обметайте нижний срез готового рукава. Наметьте линию подгиба.



35. Низ рукава заметайте 40 мм на изнаночную сторону



36. Закрепите машинной строчкой, от обметанного среза 1-2 мм.



37. Сформируйте манжету и заметайте.



38. Приутюжьте. В нижнем шве рукава закрепите манжету потайными стежками. Нитки заметывания удалите.



39. Пришейте потайные кнопки и притачайте потайную молнию.

Платье готово!