

МАКИНТОШ "ДЖУН"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ И ПЕЧАТИ ВЫКРОЕК



Вариант 1



Вариант 2

Описание внешнего вида: женский макинтош (плащ) среднего объема, А-силуэта, на подкладке. Перед с центральной потайной застёжкой на 16 магнитных кнопок, с двумя прорезными карманами с листочкой. Сборка по горловине и обработана обтачкой. Рукав "Епископ" со спущенным плечом, низ также обработан обтачкой. Изделие дополнено съемным поясом с пряжкой. Длина миди.

Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 18 см;
- к обхвату талии от 38,5 до 46 см, в зависимости от размера;
- к обхвату бедер 32 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка с припусками на обработку швов! Величина припусков:

- на стачивание деталей 10 мм,
- на обработку низа 40 мм.

Внимание! Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Оборудование:

- Универсальная швейная машина (машинные иглы № 90),
- Оверлок (если изделие без подкладки),
- Утюг с паром (парогенератор),
- Утюжильный стол,
- Ручная игла для сметочных работ,
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Рекомендации по материалам:

Основной материал: ткани плащевой группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные, синтетические и смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон). Ткани могут иметь различную пропитку, водонепроницаемое покрытие

Подкладочный материал: должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (шелк), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза+полиэстер, вискоза+эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 2,4 до 3,65 м, при ширине материала 140 см (основной материал), от 1,56 до 2,9 м, при ширине 140 см (подкладочный материал).



Также потребуется:

- прокладочный клеевой материал (флизелин) - 1 м,
- пуговицы - 8 шт,
- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

При заказе выкройки вы получаете 3 pdf-файла:

- Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат;
- Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере;
- Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере.

Образец выкройки:

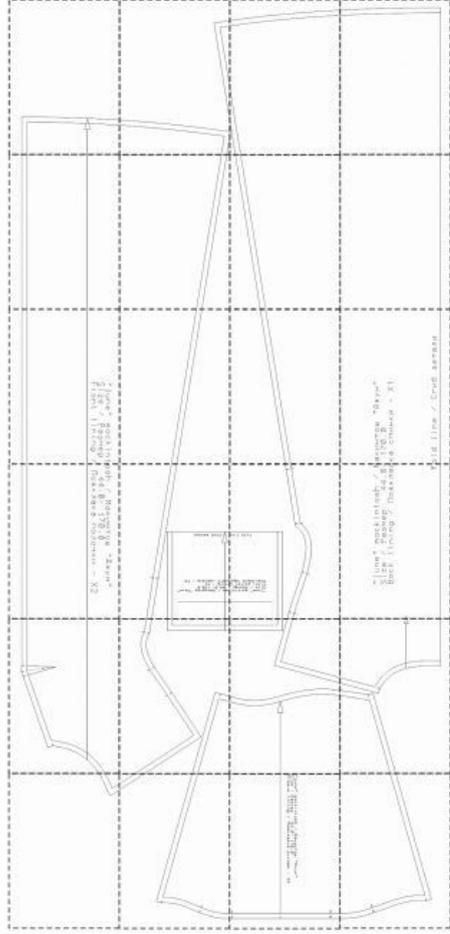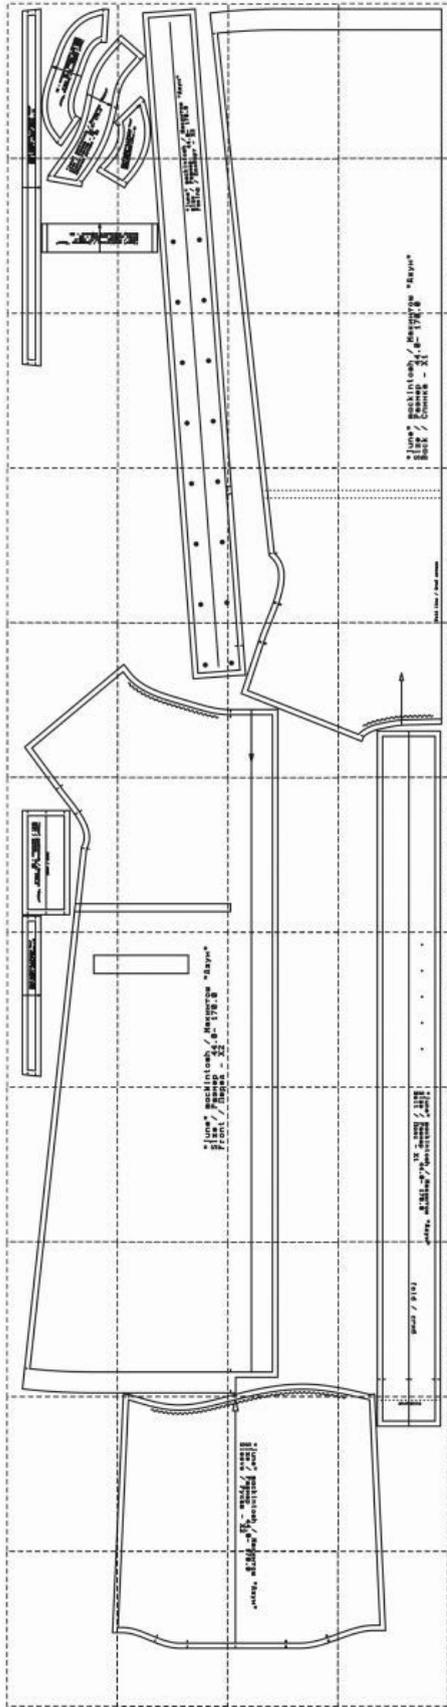

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

* ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

ДЕТАЛИ И СХЕМА РАСКЛАДКИ

Спецификация деталей:


Детали кроя из основного материала

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Подборт - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Обтачка рукава - 2 детали
8. Кулиска спинка - 1 деталь
9. Кулиска полочки - 2 деталь
10. Листочка - 2 детали
11. Подзор - 2 детали
12. Пояс - 1 детали

Детали кроя из подкладочного материала

1. Подкладка спинки - 1 деталь
2. Подкладка полочки - 2 деталь
3. Подкладка рукава - 2 деталь
4. Мешковина кармана - 2 деталь

Детали кроя из основного материала

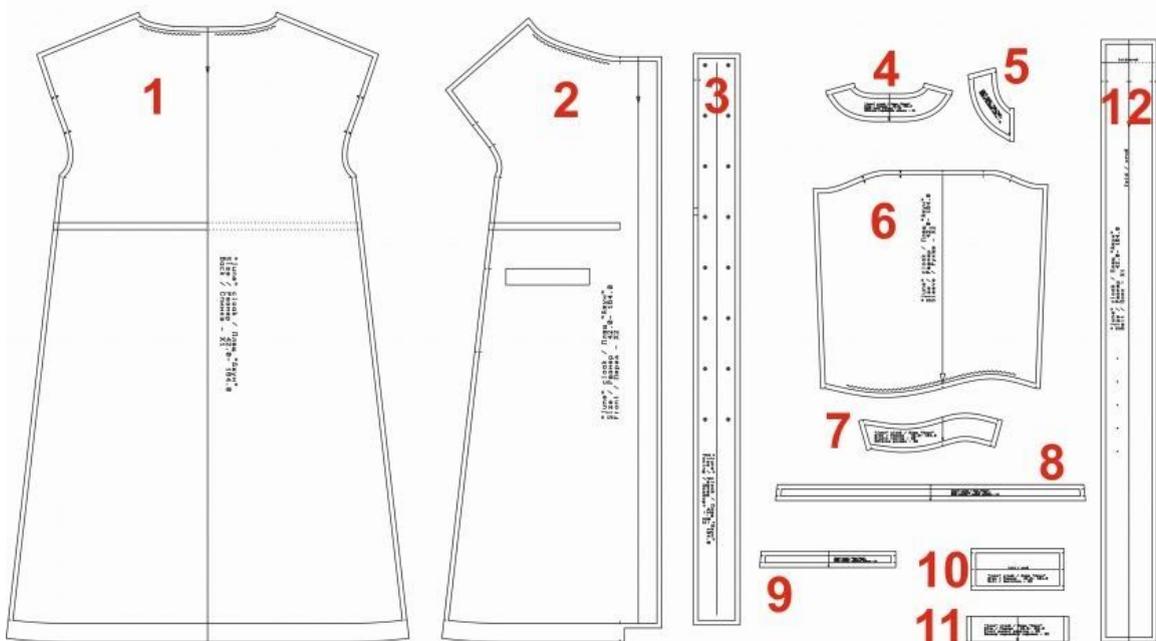

Детали кроя из подкладочного материала

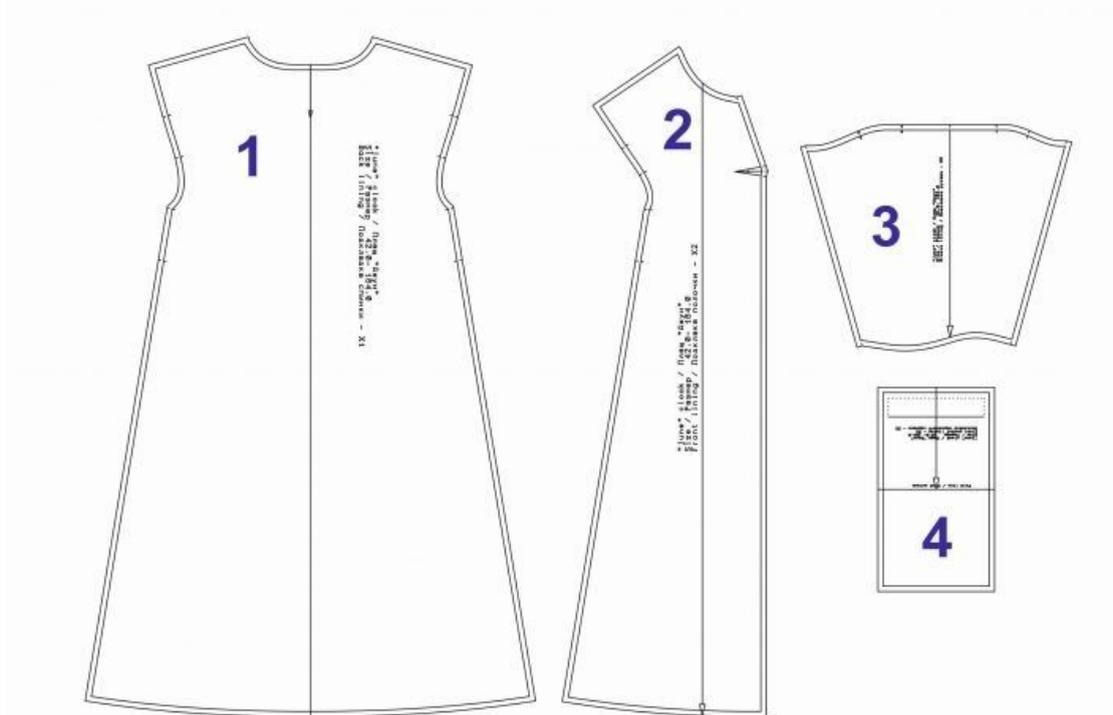


Схема раскладки, размер 36/152

Схема раскладки деталей из
основного материала

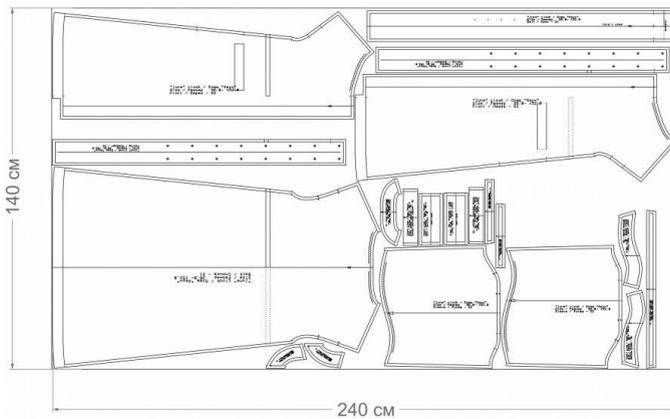


Схема раскладки деталей из
подкладочного материала

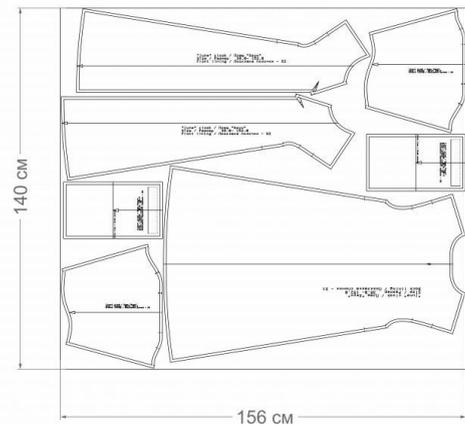


Схема раскладки, размер 42/164

Схема раскладки деталей из
основного материала

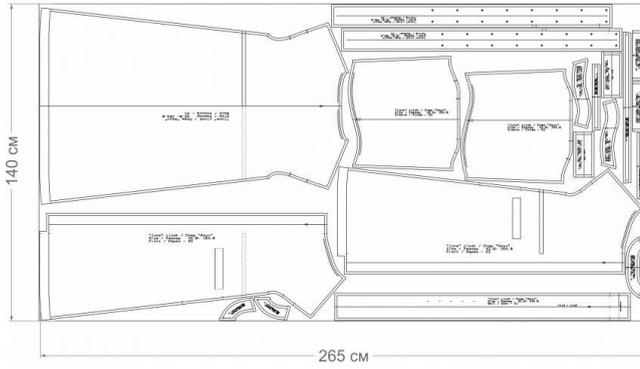


Схема раскладки деталей из
подкладочного материала

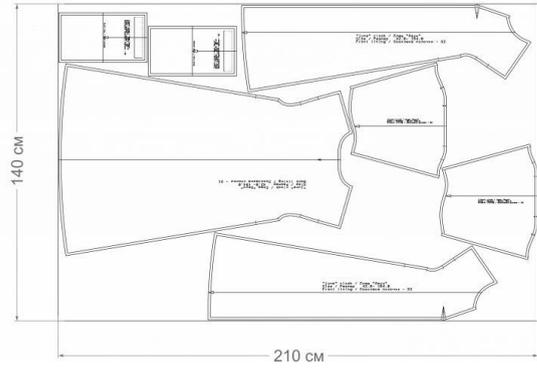


Схема раскладки, размер 52/170

Схема раскладки деталей из
основного материала

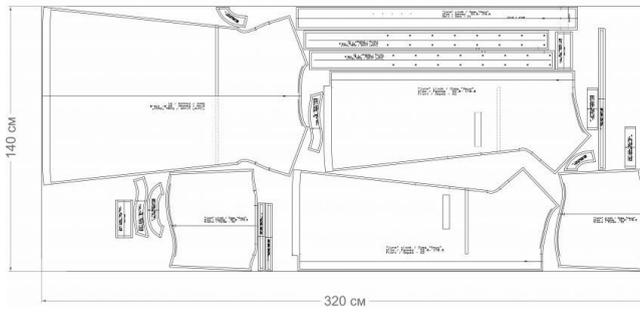


Схема раскладки деталей из
подкладочного материала

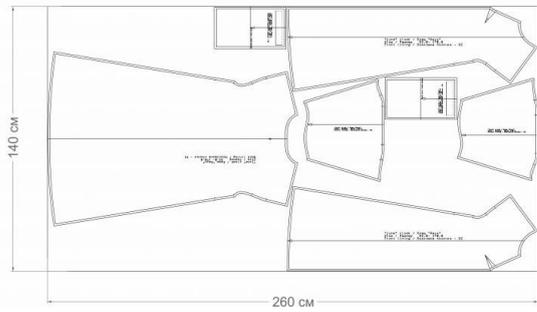


Схема раскладки, размер 64/182

Схема раскладки деталей из
основного материала


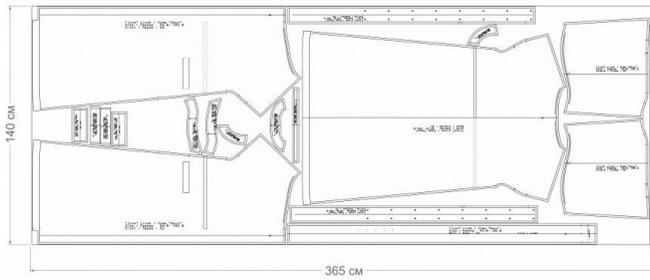


Схема раскладки деталей из
подкладочного материала



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

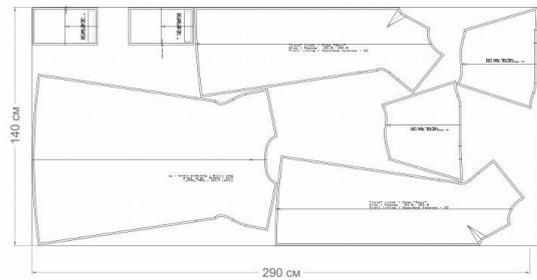

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Перенесите на лицевую сторону спинки линию месторасположения кулиски, низ изделия.



На полочке: линию полузаноса, месторасположение кулиски, карман, низ изделия.




На кулиске: линию заметывания - 10 мм от среза.



На подбorte: линию полузаноса.

2. Укрепите детали макинтоша клеевой прокладкой: подборт, листочку кармана, обтачку спинки, обтачки полочек и обтачки рукавов, пояс.

Сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши действия должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания клея.

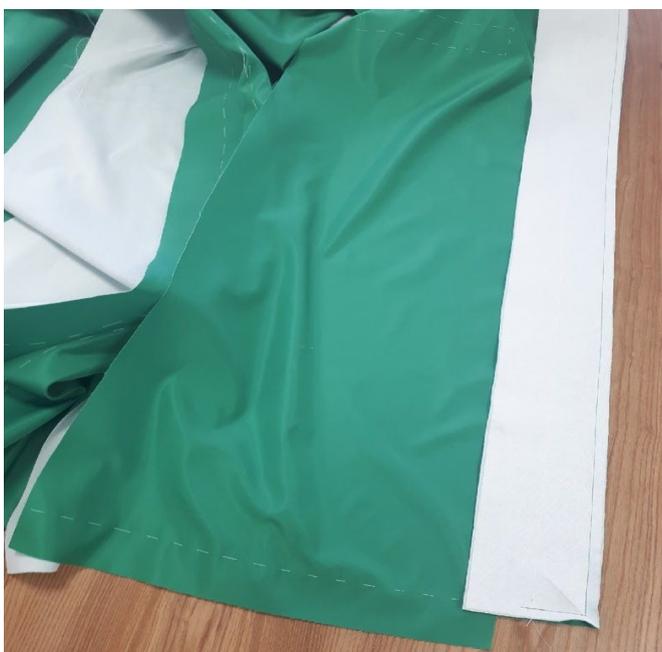


ПОШИВ

3. Сложите подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы борта. Сколите и сметайте. Обтачайте, швом 10 мм. Приутюжьте.




4. Срежьте припуск угла, как показано на фото.

Горловина полочки

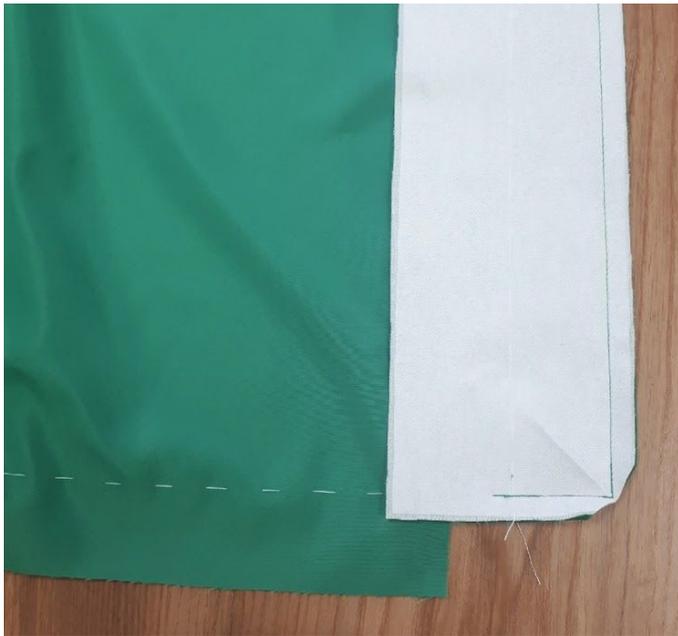

Низ изделия

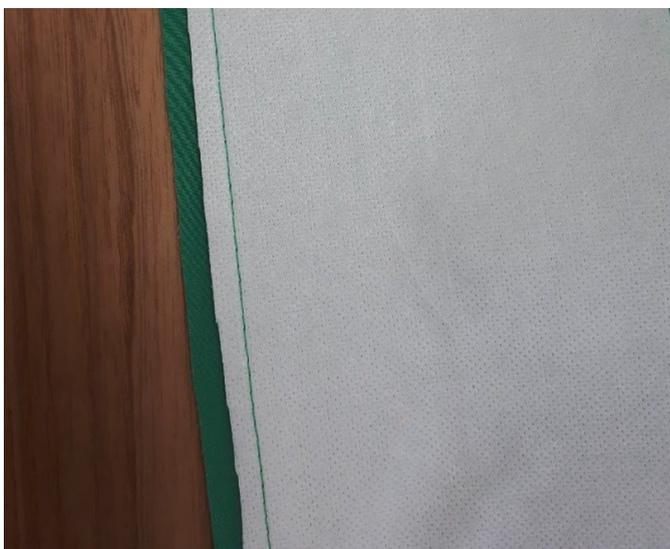

5. На участке борта срежьте припуск подборта 5 мм, как показано на фото, для лучшего вывертывания и уменьшение толщины.



6. Припуски обтачивания борта настройте на подборт, от шва 1-2 мм.



7. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, швом 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



8. Подготовьте кулиску.

Стачайте боковые срезы кулиски спинки и полочек, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Заметайте верхний и нижний срезы кулички на 10 мм в сторону изнанки.




9. Также подготовьте обтачку горловины. Стачайте плечевые срезы, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



10. Сложите лицевыми сторонами детали рукава и изделия. Уравняйте срезы. Сколите и приметайте. Притачайте швом 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава.



11. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите и сметайте. Стачайте, швом 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

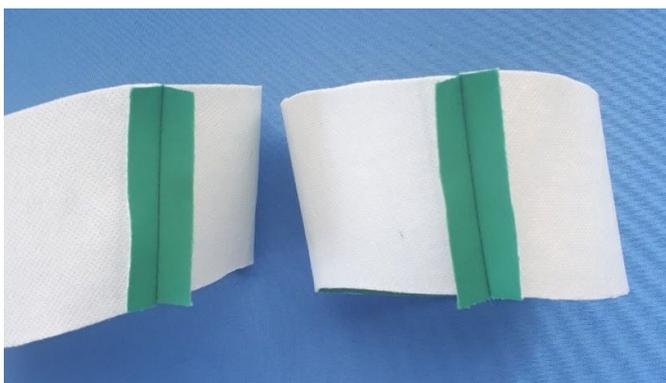

12. Подготовьте обтачки рукава. Боковые срезы уравняйте, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. приутюжьте и разутюжьте.



13. Подготовленную кулиску наметайте на место расположения кулиски в изделии.



14. Настрочите, от верхнего и нижнего сгиба кулиски 1 мм. Приутюжьте.



15. По горловине проложите две параллельные строчки без закрепок, оставляя длинные концы ниток для распределения сборки. Распределите сборку. Сложите готовую обтачку горловины с подбортом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы и стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



16. Обтачайте горловину обтачкой, швом 10 мм. Приутюжьте. Припуски настройте на обтачку, от шва обтачивания 1-2 мм.



17. По низу рукава проложите две параллельные строчки без закрепок, оставляя длинные концы ниток, для распределения сборки. Далее распределите сбоку. Обтачайте горловину обтачкой, швом 10 мм. Приутюжьте. Припуски настройте на обтачку, от шва обтачивания 1-2 мм.




18. Низ изделия заметайте на величину припуска по низу.



19. Обработка кармана. Детали кроя: листочка, мешковина кармана (2 детали).

Наложите на лицевую сторону мешковины кармана подзор (предварительно обметайте нижний срез подзора). Верхний срез подзора уравняйте с верхним срезом мешковины кармана. Сколите и наметайте. Настрочите по нижнему обметанному срезу, шириной шва 3-5 мм (как показано на фото).

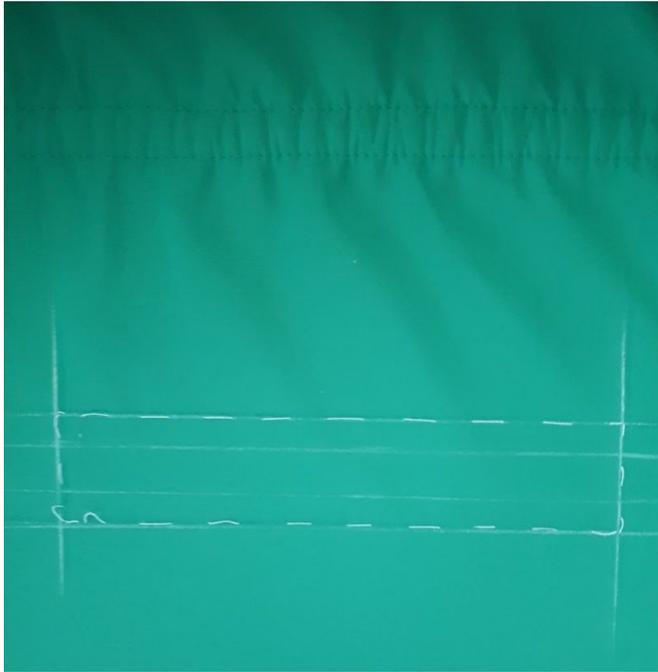


20. Карман наметьте четырьмя линиями, определяющими ширину листочки и длину кармана. Расстояние между двумя горизонтальными линиями равно ширине листочки в готовом виде. Затем от верхней и нижней линии наметьте вспомогательные линии, на расстоянии 10 мм.



21. Приметайте листочку к полочке, располагая ее подлисточкой вверх, совмещая срезы к нижней вспомогательной линии разметки кармана. Притачайте, швом 10 мм. Длина машинной строчки равна длине входа в карман.

Приметайте мешковину кармана с настроенным подзором, совмещая срез к верхней вспомогательной линии, лицевой стороной вниз. Притачайте, швом 10 мм (длина машинной строчки равна длине входа в карман).

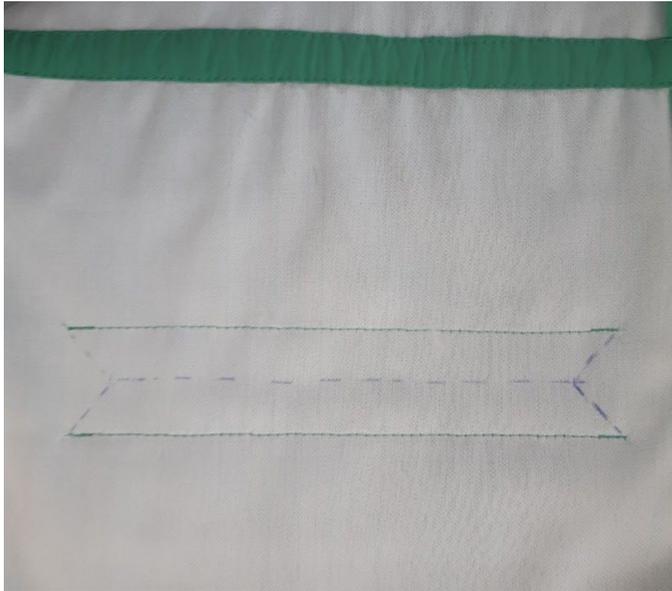

22. С изнаночной стороны проверьте качество строчек: они должны быть параллельными, начинаться и заканчиваться на одном уровне, расстояние между ними должна быть равным ширине листочки в готовом виде.

Разрежьте вход в карман: посередине между строчками, сначала в одну сторону, а затем в другую, не доходя до конца кармана на 10-15 мм. А далее разрежьте наклонно к строчкам, не доходя до них на 1 мм.



23. Выверните и выметайте шов притачивания листочки и подзора. Приметайте край листочки к подзору, следя за тем, чтобы не было перекосов деталей.



24. Закрепите концы кармана двойной обратной строчкой по основанию разрезанных углов. Приутюжьте.



25. Приметайте и притачайте мешковину кармана из подкладочного материала к шву притачивания листочки.



26. Сложите подкладку кармана, уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, швом 10 мм. Приутюжьте готовый карман.



27. В кулиску проденьте резинку бельевую, шириной 12 мм. Концы закрепите, как показано на фото.



28. Распределите сборку равномерно.



29. Сборка подкладки макинтоша. Стачайте вытачки на подкладке полочки. Приутюжьте и заутюжьте вверх.



30. Сложите подкладку полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте, если подкладочный материал осыпается. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



31. Сложите подкладку рукава и изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы проймы и оката. Сколите и приметайте. Притачайте швом 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава.



32. Сложите подкладку полочки и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите и сметайте. Стачайте, швом 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и разутюжьте.




33. Сложите обтачку горловины (нижний срез) и горловину подкладки изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



34. По низу изделия необходимо обтачать подборт к низу изделия, шириной шва 10 мм, не доходя до внутреннего среза подборта 10 мм.



35. Со стороны изделия сделайте рассечку, как показано на фото.

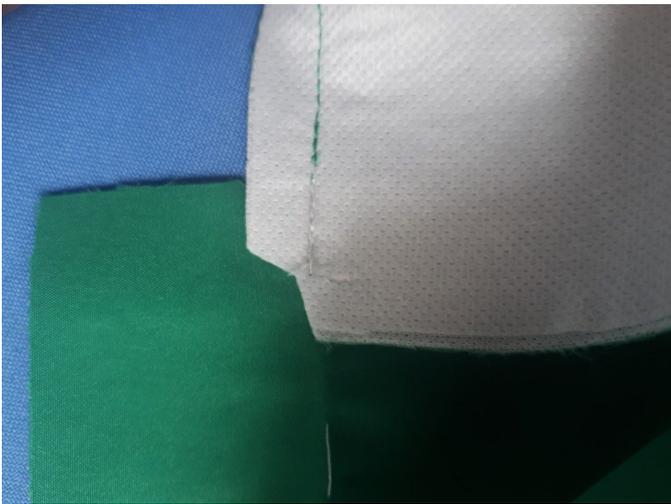

36. Со стороны подборта срежьте припуски, как показано на фото.



37. Притачайте низ подкладки к низу изделия, от борта примерно 15 см, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



38. Внутренний срез подборта сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы борта. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



39. Соедините обтачку рукава с нижним срезом подкладки рукава. Срезы уравняйте. Приметайте, притачайте, шириной шва 10 мм. приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



40. Припуски низа рукава закрепите ручным стежком к припуску шва стачивания рукава (показано на фото).



41. Обтачку горловины закрепите ручным стежком к плечевым припуска изделия.



42. Пройму на участке бокового шва также, как показано на фото, закрепите ручным стежком к припускам бокового шва.



43. Сложите подкладку макинтоша и низ изделия лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы низа. Приметайте и притачайте, швом 10 мм, оставляя место для вывертывания. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.




44. Выверните через отверстие, которое оставляли для этого. И приутюжьте, как показано на фото.

Выверните изделие на изнанку и закрепите припуски низа изделия ручными потайными стежками.



45. Отверстие зашейте по низу потайным стежком.

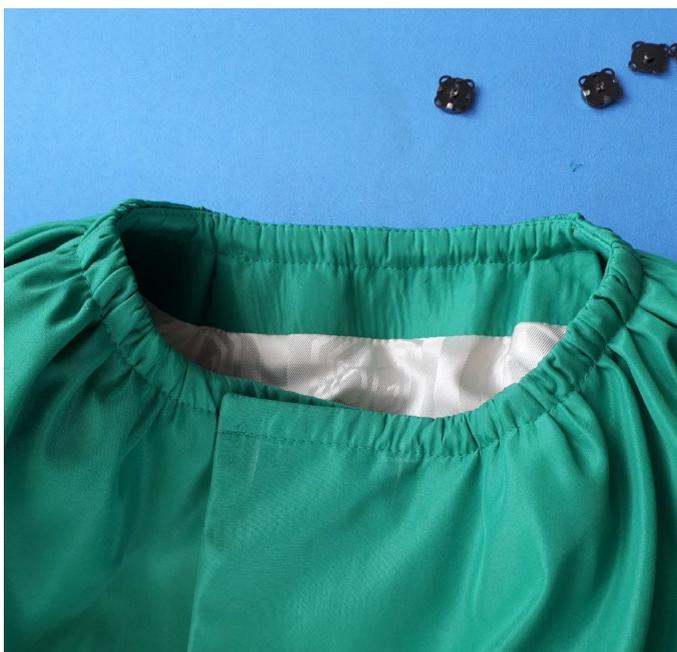

46. Проложите отделочную строчку по горловине, от края 15 мм. Приутюжьте.



47. Наметьте расположение кнопок, затем пришейте.

Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Макинтош "Джун" готов!



[#макинтош_выкройкалегко](#)