

Платье ГЛОРИЯ

Инструкция по пошиву



Платье прилегающего силуэта, отрезное по талии. Лиф спереди отрезной под грудью выше линии талии, нагрудные вытачки переведены в сборку по линии отреза. Вырез горловины глубокий V-образный. Спинка с талиевыми вытачками. Юбка коническая, со сборкой по талии. В боковых швах расположены карманы. Рукав втачной, одношовный. По окату заложены 6 односторонних складок и сборка по верхней части оката. По низу рукава фигурная сборка в горизонтальной вытачке. Нижний срез обработан обтачкой. Застежка центральная на 30 пуговиц и петель из вытачного шнура, имеет внутреннюю планку. Длина платья миди.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Уровень сложности: средний.

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 6 см,
- к обхвату талии 2,5 см,
- к обхвату бедер более 80 см.
-

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка с припусками на обработку швов, величина припусков:

- на стачивание, притачивание деталей 10 мм,
- на обработку низа 20 мм.

Внимание! Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина (машинные иглы № 60-70);
- Оверлок (если изделие без подкладки);
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

Основной материал - из плательной группы умеренно плотный, мягкий, формодержащий, малорастяжимый или нерастяжимый, непрозрачный. По волокнистому составу: натуральный (шелк, хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (шелк+полиэстер+эластан и т.п.), синтетический (полиэстер). Натуральный шелк, искусственный шелк, плательная вискоза, плательный шелковый лен.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 200 до 280 см, при ширине материала 140 см.

Также потребуется:

- прокладочный клеевой материал (флизелин) - 1,5 м,
- пуговицы на ножке - 30 шт,
- нитки в цвет основного материала 4 катушки.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей

Детали кроя из основного материала

1. Спинка - 1 деталь
2. Задняя часть юбки - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка низа рукава - 2 детали
6. Мешковина кармана - 4 детали
7. Верхняя часть переда - 2 детали
8. Нижняя часть переда - 2 детали
9. Передняя часть юбки - 2 детали
10. Подборт - 2 деталь
11. Планка (подзор застежки) - 1 детали
12. Бейка (заготовка для изготовления навесных петель) - 1 деталь

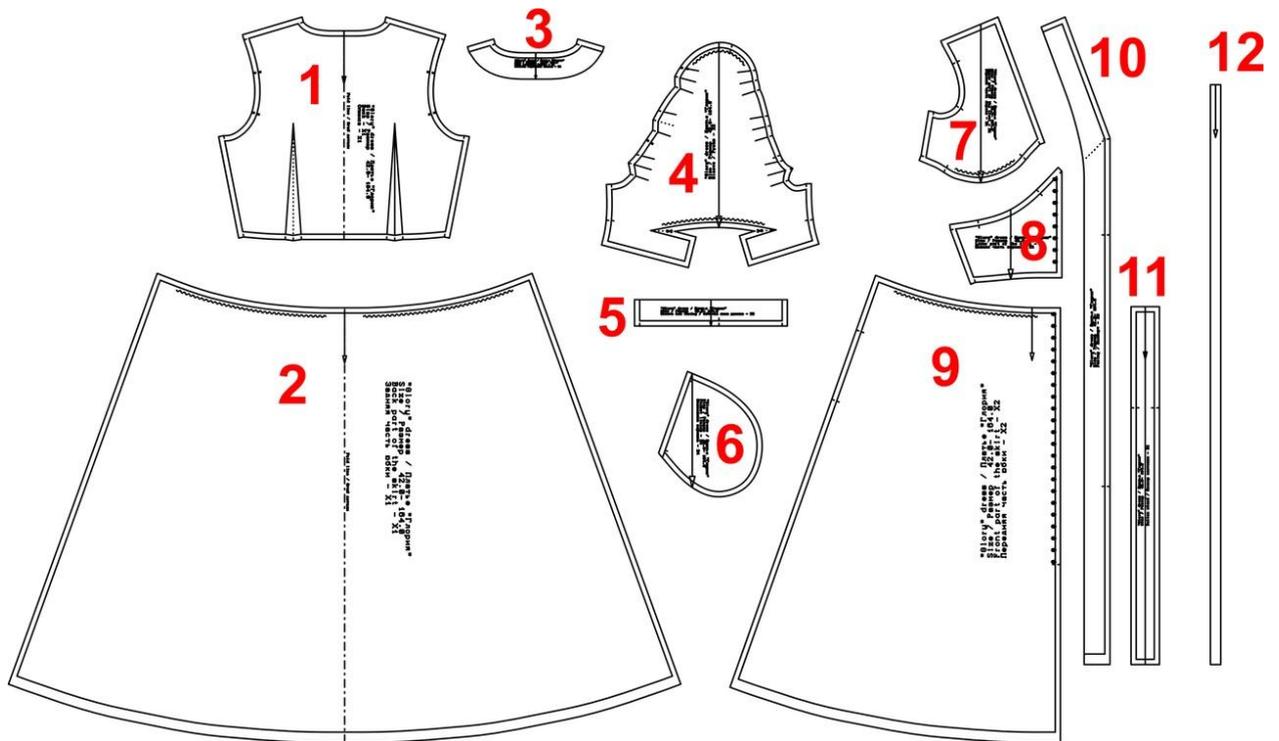


Схема раскладки, размер 36/152

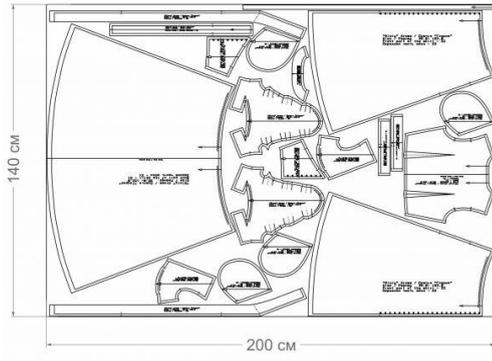


Схема раскладки, размер 42/164

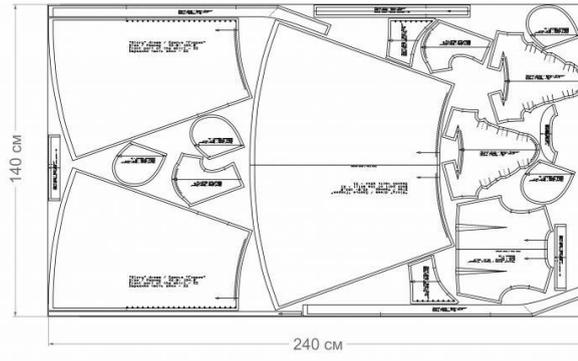


Схема раскладки, размер 52/170


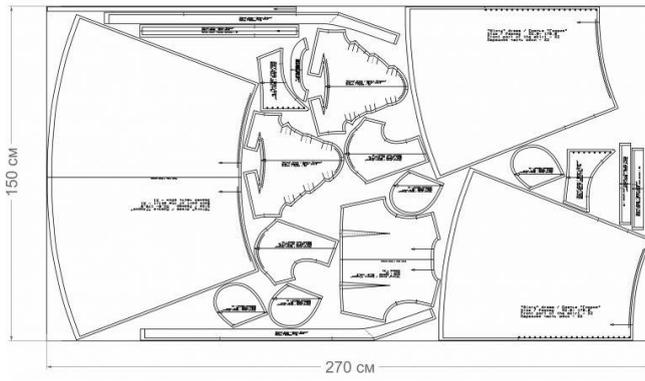


Схема раскладки, размер 64/182

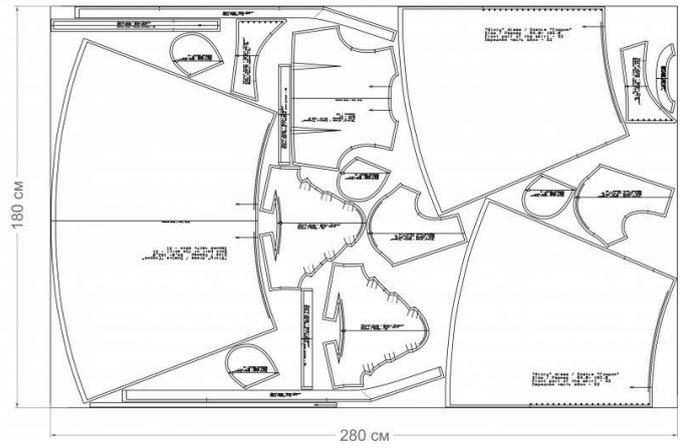

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

1. Полностью дублируем: подборт - 2 детали, планку - 1 деталь, обтачка головки спинки - 1 деталь, обтачку низа рукава - 2 детали.

Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник.

Оставьте детали на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания клея.



2. Стачайте талиевые вытачки спинки. Приутюжьте, а затем заутюжьте к середине детали.



3. Укрепите припуски клеевой прокладкой, если изделие из шелка.




4. Проложите две параллельные строчки по нижнему срезу верхней части переда для сборки с максимальной шириной стежка. Без закрепок, оставляя на концах строчек длинные концы ниток. Распределите сборку. Сложите верхнюю и нижнюю часть переда лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы, сколите и приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в верхнюю часть переда.



5. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



6. Уравняйте боковые срезы. Сколите и сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

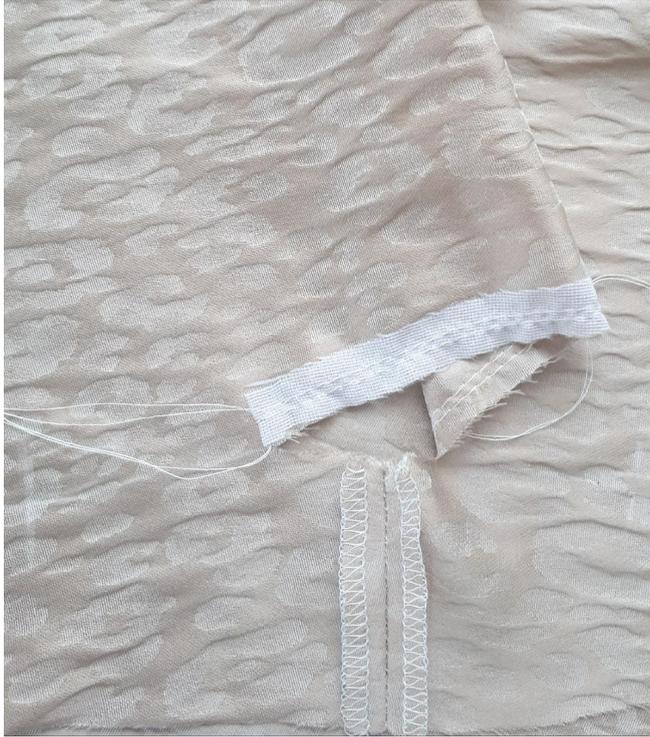

7. Обработка рукава. Проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, как показано на фото. Обметайте средние срезы рукава. Уравняйте обметанные срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



8. Распределите сборку, совместите контрольную метку со стачанным срезом. Стачайте вытачку. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону нижнего среза рукава.



9. Сколите, сметайте нижние срезы рукава. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней части рукава.



10. Проложите две машинные строчки по верхней части оката с максимальной шириной стежка. Распределите сборку. Заложите односторонние складки. Вметайте рукав в пройму. Втачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте.



11. Обработка кармана. Сложите мешковину кармана с передней и задней частью юбки лицевыми сторонами внутрь. Совместите контрольные метки. Приметайте и притачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте боковые срезы вместе с притачанной мешковиной. Приутюжьте.



Заутюжьте в сторону мешковины.



12. На передних частях юбки припуски притачанной мешковины кармана настрочите на мешковину 1 мм от шва притачивания.



13. Сметайте и стачайте боковые срезы юбки, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Разутюжьте. На участке кармана припуски заутюжьте на переднюю часть юбки.



14. По верхнему срезу юбки проложите две машинные строчки, с максимальной шириной стежка. Без закрепок, оставляя длинные концы ниток. Распределите сборку. Приметайте и притачайте лиф к юбке, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону лифа.



15. Обметайте плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Сложите обтачку горловины спинки с подбортом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте обметанные плечевые срезы. Сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Внешний срез подборта и обтачки обметайте.



16. Шнур для навесных петель. Если ткань тонкая укрепите бейку клеевой прокладкой. Сложите полоску лицевой стороной внутрь. Срезы длинных сторон уравняйте. Обтачайте, от сгиба 5 мм. Выверните. Шнур готов. Порежьте на 30 отрезков, которые равны: диаметру пуговицы + 12 мм. Затем по срезу борта разложите навесные петли, как показано на фото.



17. Планку сложите лицевой стороной внутрь. Обтачайте верхние и нижние срезы, шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов. Выверните. Приутюжьте в раскол.



18. Обтачайте борта и горловину подбортом, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Припуски закрепите к подборту, прокладывая отделочную строчку от шва обтачивания 1 мм. Приутюжьте. Выметайте край борта и горловины изделия с образованием канта.



В местах скругления горловины спинки необходимо сделать рассечки, для лучшего вывертывания (после обтачивания подбортом).



19. Припуски низа изделия укрепите клеевой прокладкой. Нижний срез обметайте.



20. Обтачайте уголки низа, шириной шва 20 мм, на участке подборта. Приутюжьте. Выверните и заново приутюжьте в раскол.



21. Заметайте низ изделия.
Закрепите припуск ручным потайным стежком.



22. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия. Наметьте расположение пуговиц. Пришейте пуговицы. Платье "Глория" готово!



#глория_выкройкилегко