

ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ




Женский трикотажный пуловер с мягкими косыми складками, заложенные в плечевом и боковом швах. Асимметричный вырез горловины. Рукава длинные, втачные.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Уровень сложности: средний.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

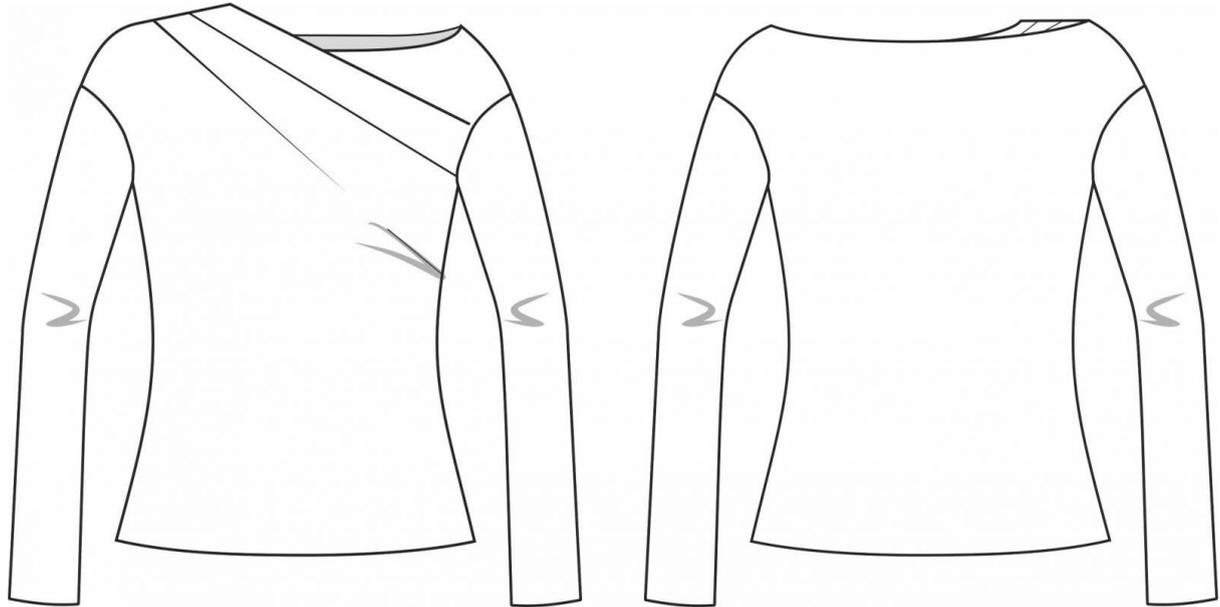

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 2 см (с 36 по 42 размер); от 2 до 4 см (с 44 по 56 размер); 4 см (с 58 размера);
- к обхвату талии 7 см;
- к обхвату бедер 0 см (с 36 по 54 размер); 2 см (с 56 размера);
- к обхвату плеча от 2 до 3,5 см в зависимости от размера.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка с припусками на обработку швов!

Величина припусков:

- на стачивание деталей 7 мм,
- на обработку низа 15 мм.

Внимание! Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Плоскошовная машина или универсальная швейная машина, машинные иглы для трикотажа,
- Оверлок,
- Утюг с паром (парогенератор),
- Утюжильный стол,
- Ручная игла для сметочных работ,
- Белые (контрастные) нитки для сметочных работ - 1 катушка.

Материалы:

Трикотаж умеренной эластичности, средней плотности, мягкий, растяжимый, непрозрачный. По волокнистому составу может быть натуральный (хлопок, вискоза, шерсть), смесовый (хл

Вид материала: трикотаж в рубчик, трикотаж лапша, гладкий вязаный трикотаж.
Коэффициент растяжимости от 0,4 до 0,6 ($K_p = \text{Длина отрезка до растяжения} / \text{Длина отрезка после растяжения}$). В изделии на фото $K_p = 0,5$.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 0,75 до 1,40 м, при ширине материала 160 см.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей

1. Полочка - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь
3. Обтачка горловины переда - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Рукав - 2 детали

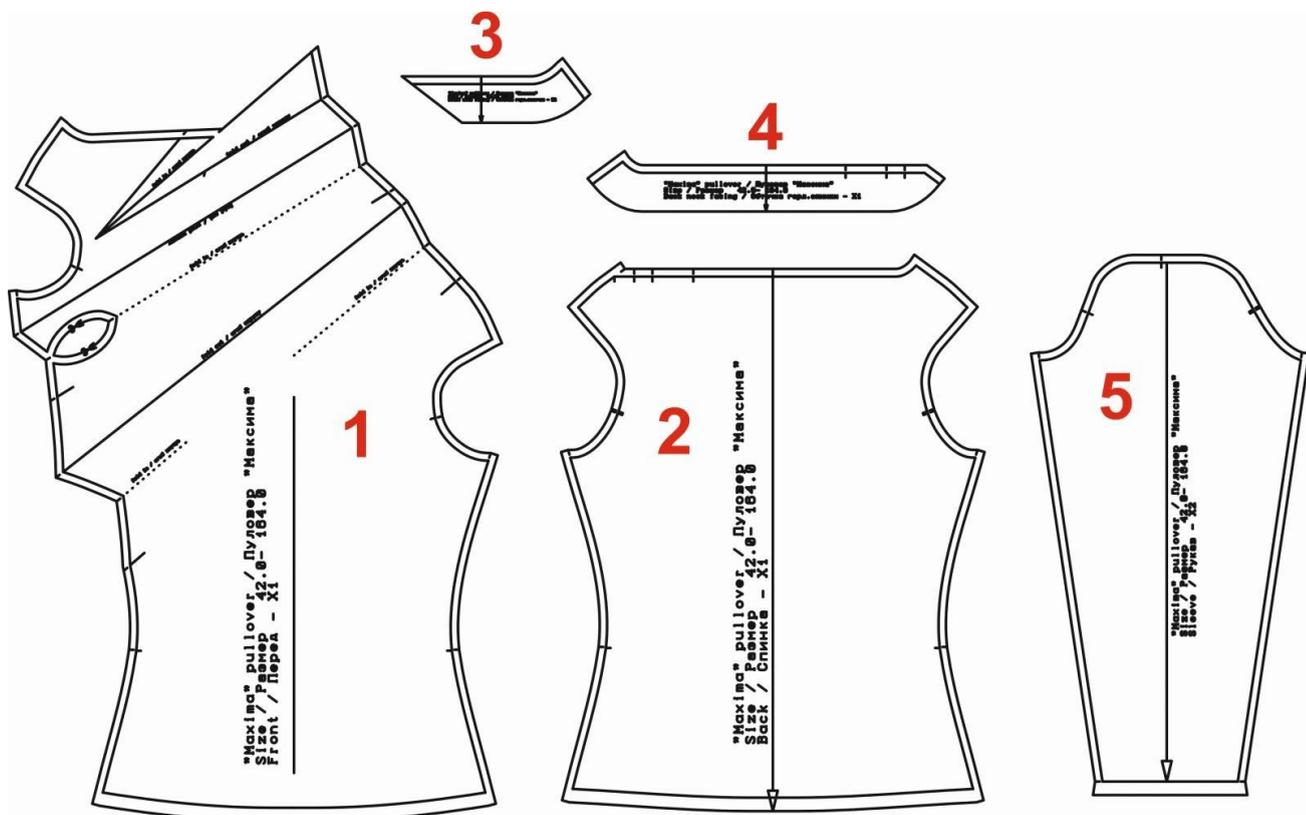


Схема раскладки,
размер 36/152

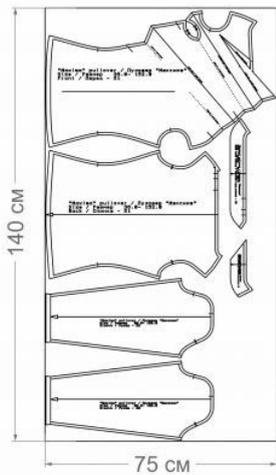


Схема раскладки,
размер 42/164

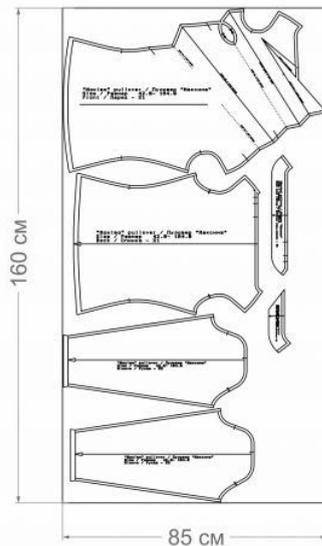


Схема раскладки,
размер 64/182



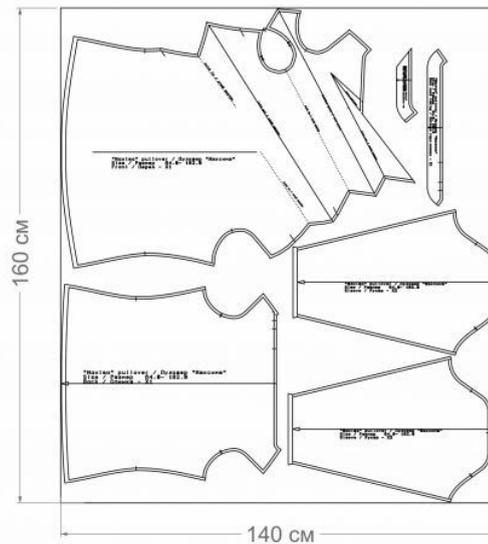



Схема раскладки, размер 52/170

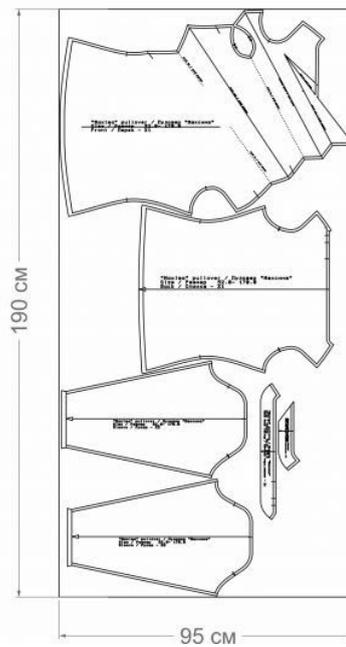

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

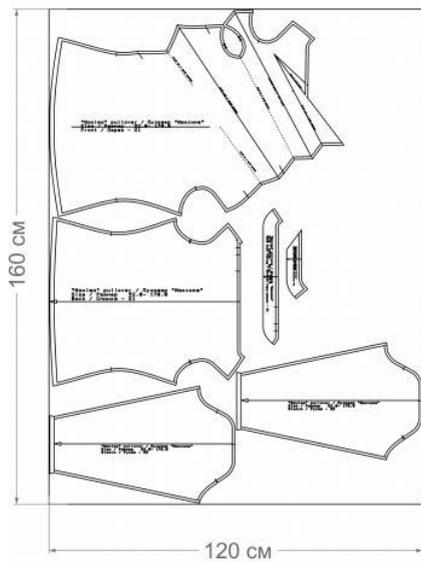

1. Переведите ниточным способом линии складок с выкройки для последующего заутюживания сгиба и формирования складок.

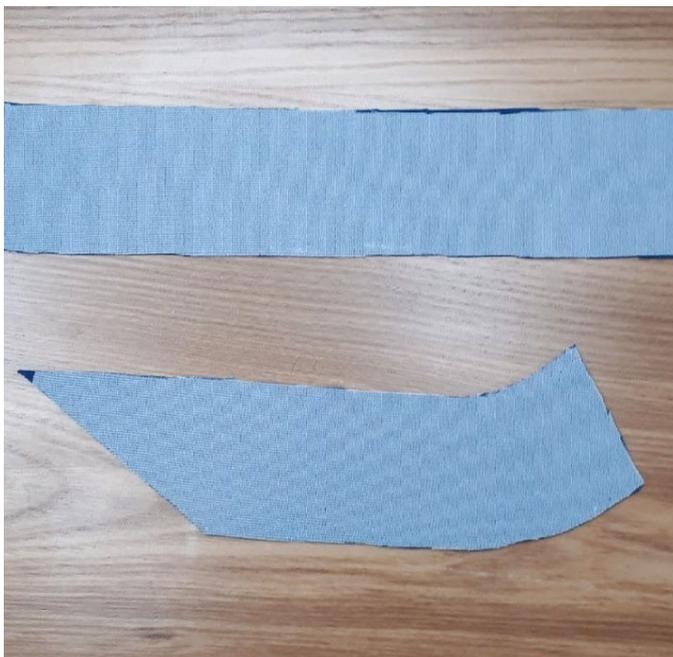

2. Укрепите клеевой прокладкой обтачки горловины. Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши действия должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания.




3. Заложите складки и закрепите, как показано на фото.



4. Сметайте, а затем стачайте плечевые срезы, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Внешний срез обтачки обметайте.



5. Соедините плечевые срезы полочки и спинки. Сметайте и стачайте, шириной шва 7 мм. Обметайте (можно без стачивания, если обметочная машинка заправлена на 4 нитки). Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

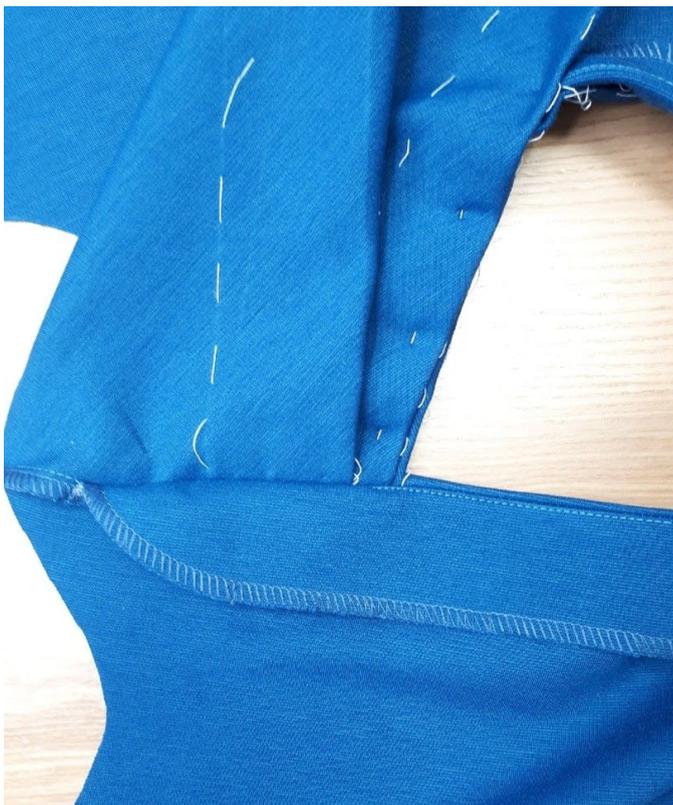


6. Второе плечо необходимо стачать одновременно подложив обтачку горловины. Припуск на участке горловины настрочите отделочной строчкой на обтачку горловины.



7. Закрепите складку (на фото показано место булавкой) к горловине полочки потайным ручным швом.




8. Стачайте нижние срезы рукава, шириной шва 7 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте на заднюю часть рукава.

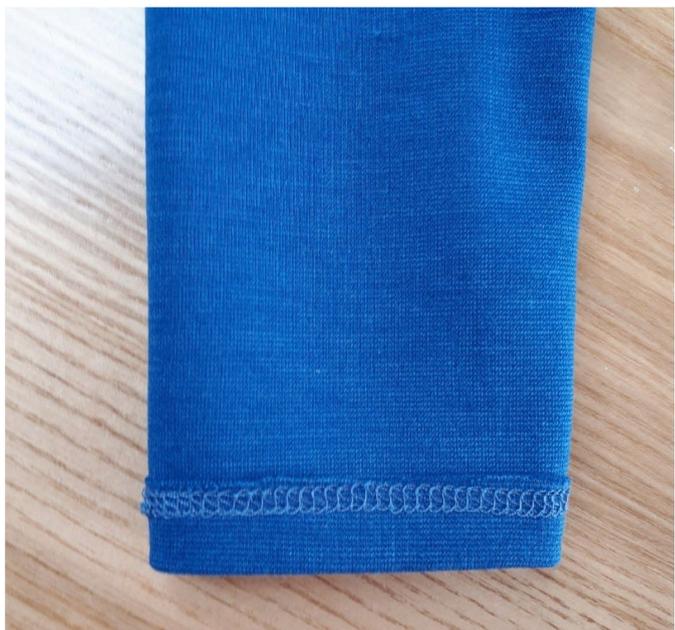


9. Низ рукава заметайте и застрочите, шириной шва 15 мм. Приутюжьте.



10. Потайным швом закрепите складку к горловине полочки.

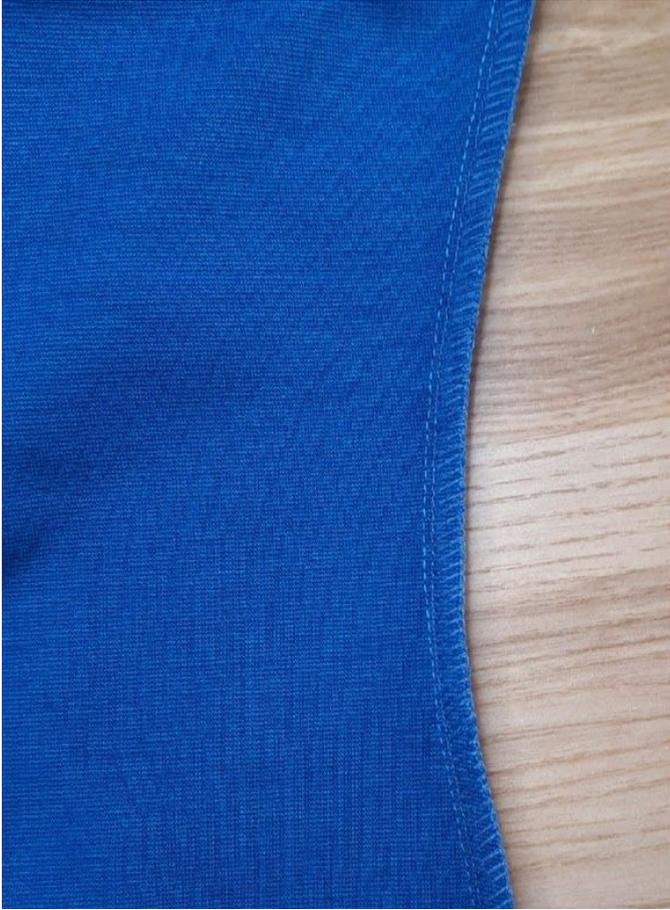

11. Сметайте, а затем стачайте боковые срезы полочки и спинки, шириной шва 7 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

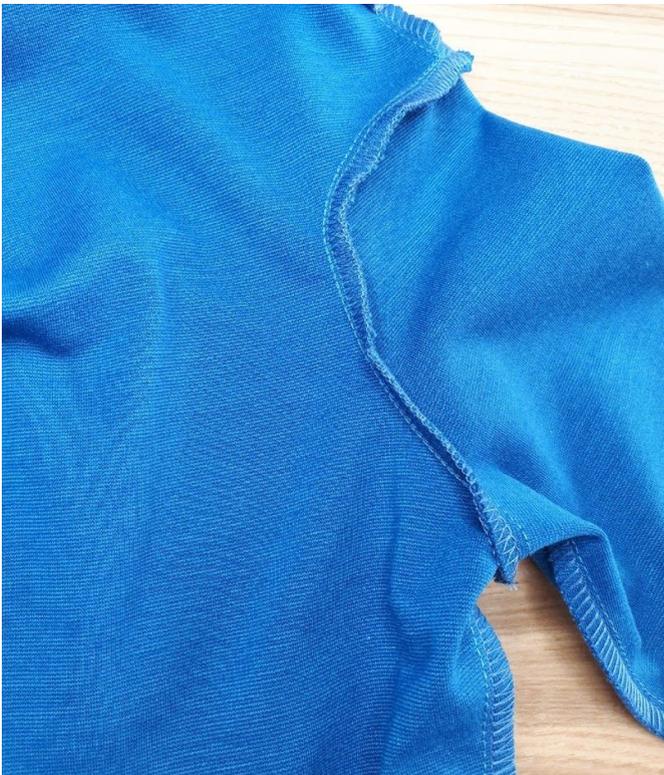

12. Вметайте рукав в пройму. Втачайте, шириной шва 7 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте.



13. Закрепите ручным способом обтачку горловины к плечевому припуску.



14. Заметайте низ изделия. Застрочите, шириной шва 15 мм. Приутюжьте. Пуловер почти готов!

Осталось провести окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии. Приутюжьте готовое изделие.



#максима_выкройкилегко