


## ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

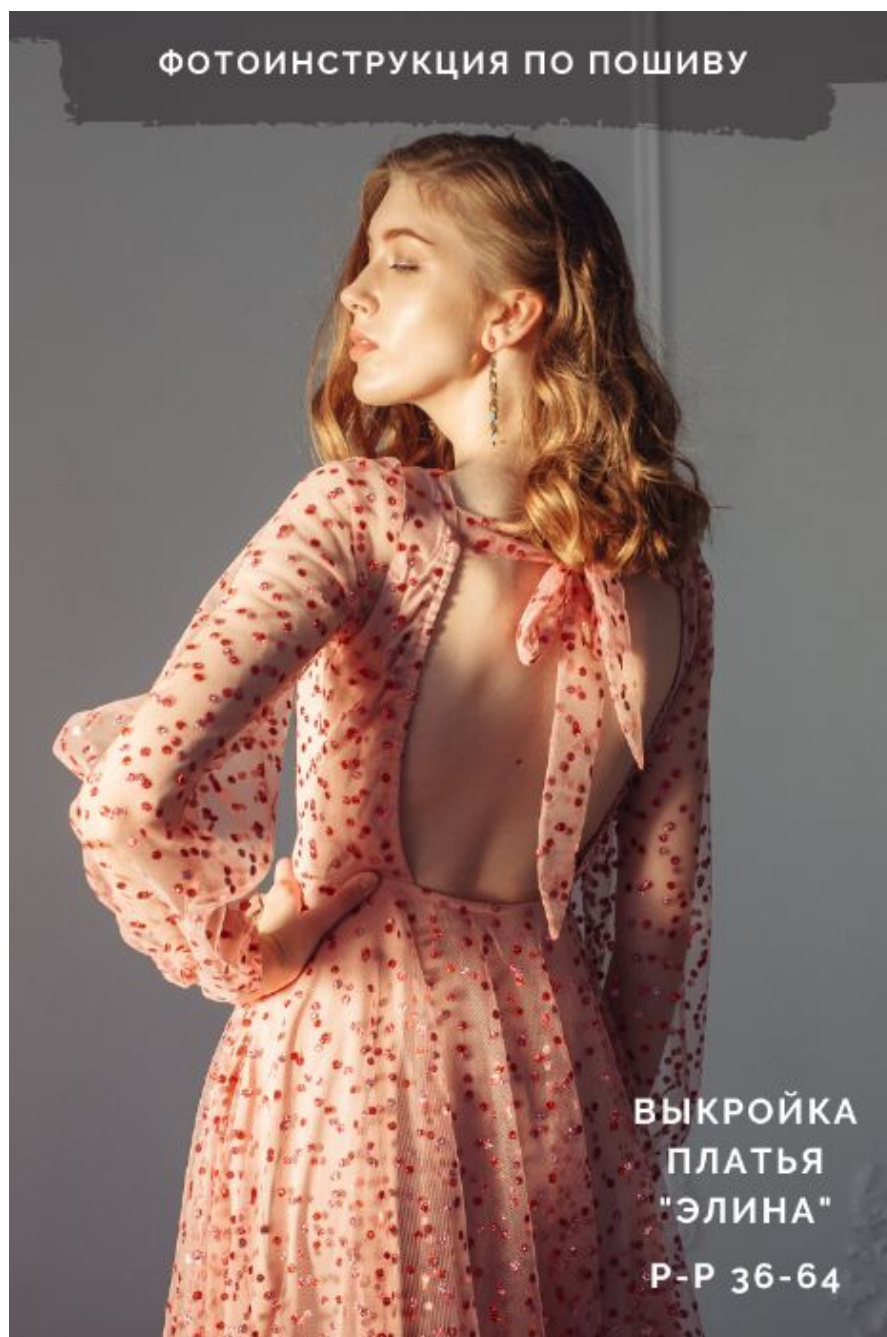

Платье приталенное с открытой спинкой, отрезное по линии талии, длина миди, на подкладке. Лиф платья с V-образным вырезом. Перед лифа с нагрудными и талиевыми вытачками. В боковом шве обработана потайная застежка "молния". Рукав фасона "Епископ", втачной длинный, одношовный, по окату и низу рукава мягкая сборка. Юбка "солнце" с двумя боковыми швами.

**Уровень сложности:** средний

**Размеры выкроек:** с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



## ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 3 см (до 48 размера), 4 см (с 50 по 56 размеры), 5 см (с 58 размера);
- к обхвату талии 1 см (до 48 размера), 2 см (с 50 по 56 размеры), 3 см (с 58 размера).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

## **Выкройка с припусками на обработку швов!**

### **Величина припусков:**

- на стачивание, притачивание деталей 10 мм,
- на обработку низа 20 мм.

**Внимание!** Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

## **ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ**

### **Оборудование:**

- Универсальная швейная машина (машинные иглы № 60-70);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

### **Материалы**

Основной материал - плательные ткани, тонкие, прозрачные и плотные, хорошо драпирующиеся, без растяжения. С вышивкой, пайетками, стеклярусом; сетка.

Подкладочный материал - подкладочная ткань. По составу: шелк, хлопок, вискоза, вискоза+полиэстер, хлопок+полиэстер, полиэстер.

**Средний расход материала** зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 270 до 455 см, при ширине материала 140 см (основной материал); от 155 до 245 см, при ширине материала 140 см (подкладочный материал).



**Важно!** При покупке учитывайте усадку материала, беря с запасом 5-10%.

### **Также потребуется:**

- нитки в цвет основного материала 4 катушки;
- потайная молния длиной 35-40 см - 1 шт;
- резинка силиконовая 40 см.



На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

## ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

### Спецификация деталей

#### Детали кроя из основного материала:


1. Юбка - 2 детали
2. Спинка - 2 детали
3. Перед - 1 деталь
4. Завязка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

#### Детали кроя из подкладочного материала:

1. Юбка - 2 детали
2. Спинка - 2 детали
3. Перед - 1 деталь

**Внимание!** Не забудьте перенести все контрольные метки с выкройки на материал.

#### *Детали из основного материала*

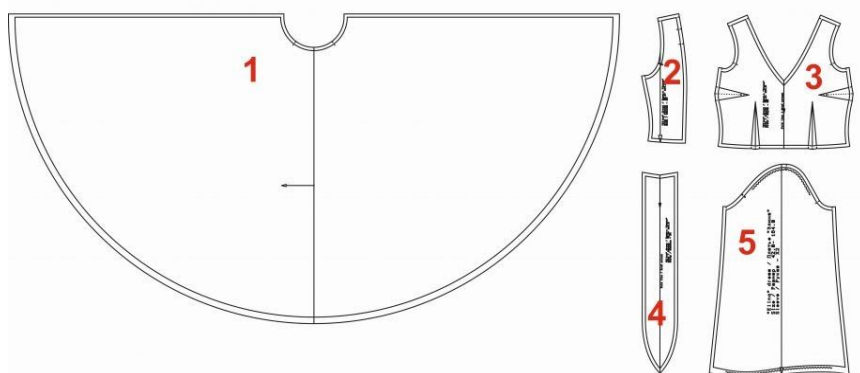

#### *Детали из подкладочного материала*


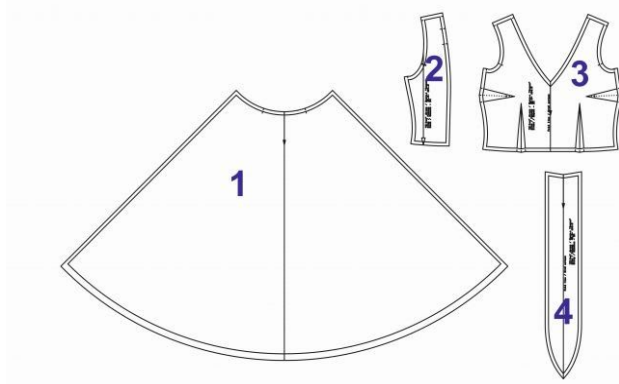




Схема раскладки , размер 36/152

Основной материал

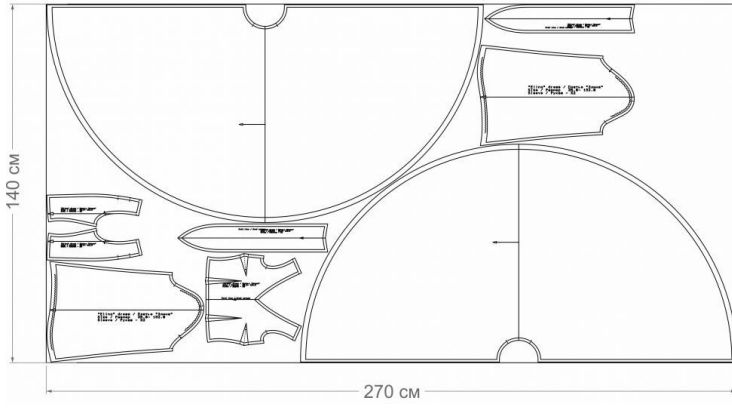

Подкладочный материал


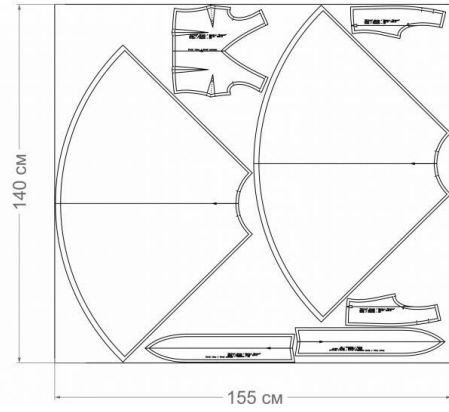


Схема раскладки , размер 42/162

Основной материал

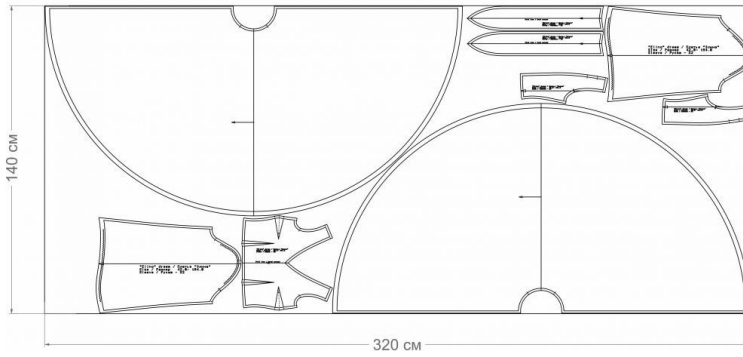

Подкладочный материал


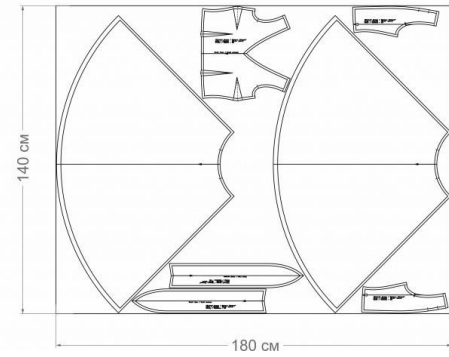


Схема раскладки , размер 52/170

Основной материал

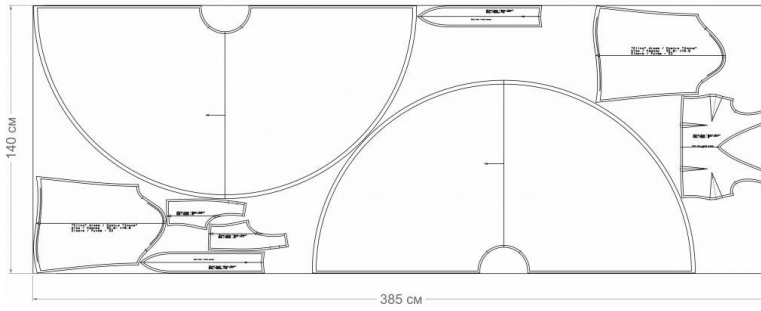

Подкладочный материал


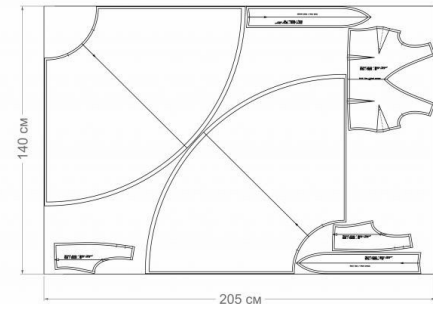


Схема раскладки , размер 64/182

Основной материал



Подкладочный материал

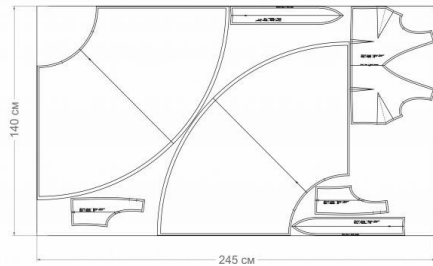

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА



1. Детали завязки сложите лицевой стороной внутрь. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выверните и приутюжьте "в раскол" (расправьте по шву).



2. Наметайте сетку на подкладку. Уравняйте средние срезы и готовую завязку расположите по месторасположению, настройте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на изнаночную сторону.





3. На полочке стачайте нагрудные вытачки, приутюжьте и заутюжьте вверх. Стачайте талиевые вытачки и заутюжьте в середину детали.



4. Горловину основного материала (сетки) настрочите на подкладку, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. В уголке сделайте рассечку, не доходя до шва 1-2 мм. Затем заутюжьте припуски на изнаночную сторону.



5. По окату рукава проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка. Распределите сборку.



6. Рукав сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте нижние срезы рукава. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм, оставляя отверстие для последующего продевания резинки (длина отверстия 10 мм, не доходя до среза 10 мм). Приутюжьте и разутюжьте.





7. Сметайте, затем стачайте боковые и плечевые срезы, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски. Втачайте рукава в пройму, шириной шва 10 мм.



8. Приутюжьте и заутюжьте в сторону лифа.



9. Сметайте, а затем стачайте боковые срезы юбки (отдельно подкладку), шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Приметайте лиф к юбке, Уравнявая боковые швы и контрольные метки. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону юбки.



10. Со стороны спинки припуск юбки закрепите потайным ручным швом. Также закрепите припуски по спинке и горловине лифа.





11. В левый боковой шов притачайте потайную молнию.



12. Низ рукава обработайте швом в подгибку с закрытым срезом. В оставленное отверстие вставьте резинку, шириной 5-7 мм.





13. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линий.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Платье "Элина" готово!



**#элина\_выкройкилегко**