

## Топ "Танюша"


### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

Женский трикотажный топ с мягкими косыми складками, заложенные в плечевом и боковом швах. Асимметричный вырез горловины. Короткие цельнокроеные рукава.

**Уровень сложности:** просто.

**Размеры выкроек:** с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

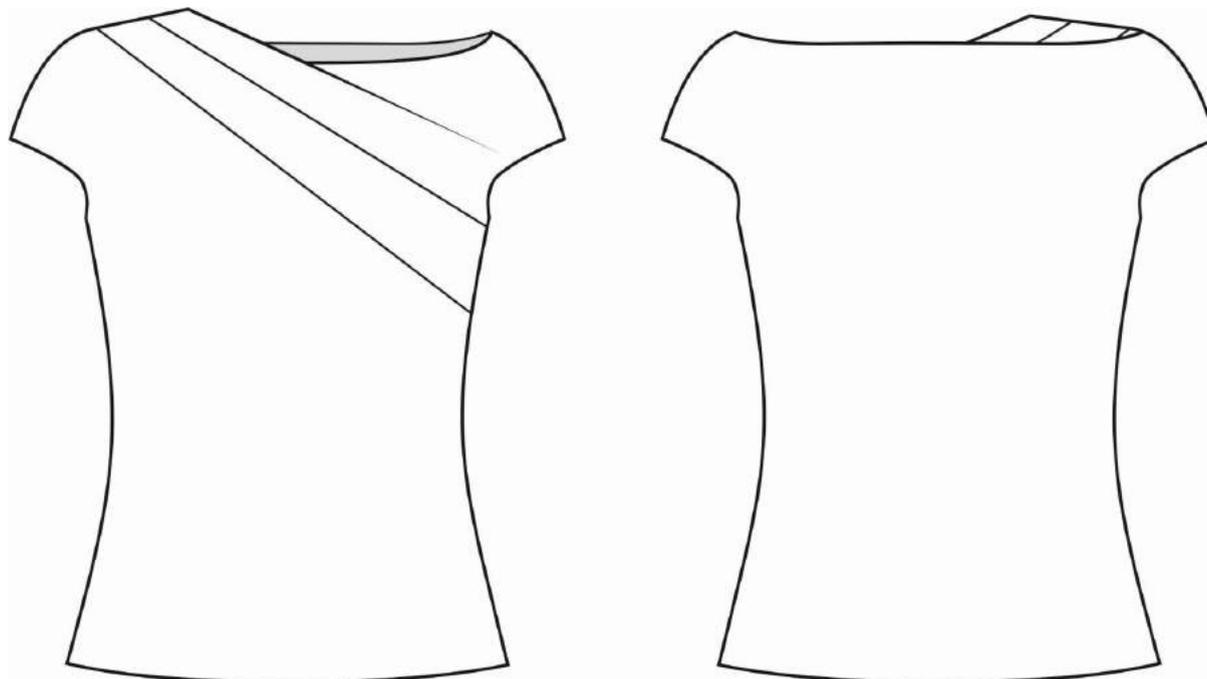

## ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 3 см (с 36 по 44 размер); от 3,3 до 4,6 см (с 46 по 56 размер); 5 см (с 58 размера);
- к обхвату талии 7 см;
- к обхвату бедер 2 см (с 36 по 44 размер); от 2,4 до 3,6 см (с 46 по 56 размер); 4 см (с 58 размера).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Выкройка с припусками на обработку швов! Величина припусков:

- на стачивание деталей 7 мм,
- на обработку низа 15 мм.

Внимание! Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

## ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

### Оборудование:

- Плоскошовная машина или универсальная швейная машина, машинные иглы для трикотажа,
- Оверлок,
- Утюг с паром (парогенератор),
- Утюжильный стол,
- Ручная игла для сметочных работ,
- Белые (контрастные) нитки для сметочных работ - 1 катушка.

**Материалы:** трикотаж умеренной эластичности, средней плотности, мягкий, растяжимый. По волокнистому составу может быть натуральный (хлопок, вискоза, шерсть), смесовый (хлопок+эластан, вискоза+эластан, шерсть+эластан) или синтетический (полиэстер+эластан). Вид материала: трикотаж в рубчик, трикотаж лапша, гладкий вязаный трикотаж. Коэффициент растяжимости от 0,6 до 1 ( $K_p = \frac{\text{Длина отрезка до растяжения}}{\text{Длина отрезка после растяжения}}$ ).

**Средний расход материала** зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 0,95 до 1,95 м, при ширине материала 140 см(просвечивающий трикотаж, Вариант А), от 0,55 до 1,25 м, при ширине 140 (плотный, непросвечивающий трикотаж). Раскладку лекал для разных размеров Вы можете посмотреть в разделе "Схема раскладки на ткани".

### Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.



На выкройке приняты следующие обозначения:

|   |  |
|---|--|
|  | Направление долевой нити<br>(эта линия может совпадать с одним из контуров детали)   |
|  | Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя:<br>При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть. |
| СГИБ_ДЕТАЛИ   | Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали  |
| 4 А 2   | Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей   |

## КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

## ДЕТАЛИ И СХЕМА РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

### Спецификация деталей


#### Вариант А (для тонкого прозрачного трикотажа)

1. Спинка - 2 деталь
2. Нижняя часть переда - 2 деталь
3. Верхняя часть переда - 1 деталь
4. Обтачка проймы - 2 детали
5. Подкладка плеча - 1 деталь


#### Вариант В (для непрозрачного, средней плотности трикотажа)

1. Спинка - 1 деталь
2. Нижняя часть переда - 1 деталь
3. Верхняя часть переда - 1 деталь
4. Обтачка проймы - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Обтачка горловины переда - 1 деталь

*Детали кроя для варианта технологии обработки А*

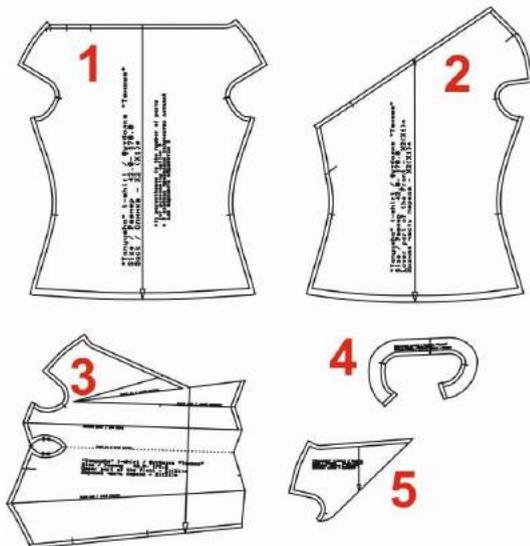


*Детали кроя для варианта технологии обработки В*

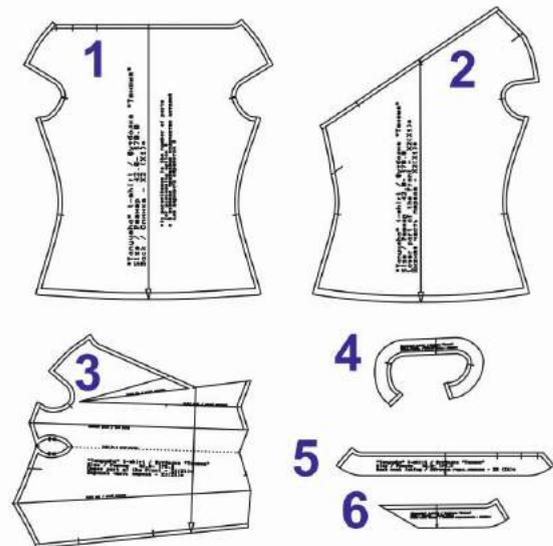


## Схема раскладки:

Схемы раскладки для варианта технологии пошива А


Размер 36/152

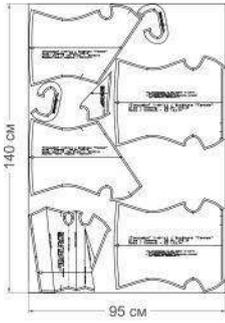


Размер 42/164

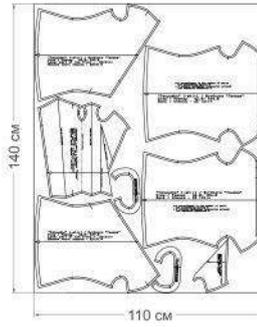

Размер 52/170

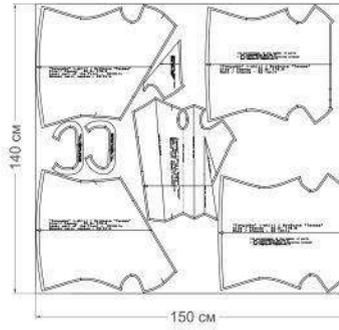

Размер 64/182

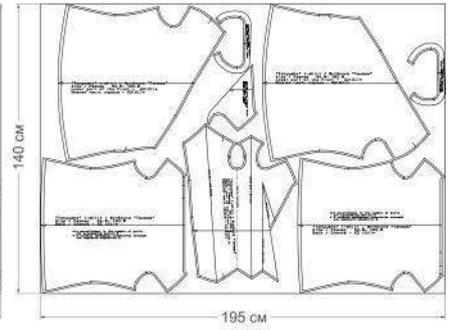


Схемы раскладки для варианта технологии пошива В


Размер 36/152




Размер 42/164

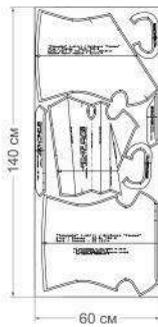

Размер 52/170

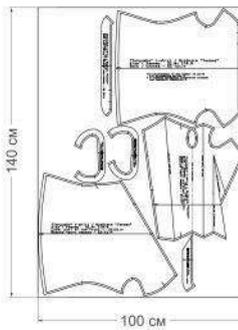

Размер 64/182

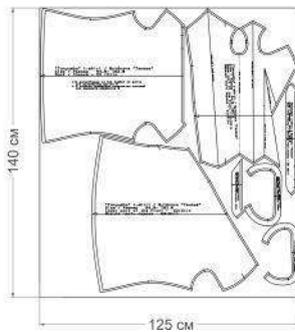

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА



1. Переведите ниточным способом линии складок с выкройки для последующего заутюживания сгиба и формирования складок.



2. Вариант А: обтачайте горловину подкладкой плеча, шириной шва 7 мм. Приутюжьте.

Вариант В: укрепите клеевой прокладкой обтачки горловины. Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши действия должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания.



3. Вариант А: припуск горловины настройте на подкладку плеча, от шва обтачивание 1-2 мм, по лицевой стороне подкладки плеча. Приутюжьте.

Вариант В: сметайте, а затем стачайте плечевые срезы обтачки горловины, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Внешний срез обтачки обметайте.



4. Вариант А: выметайте край горловины с образованием канта из верхней части переда. Приутюжьте. Заложите складки и закрепите, как показано на фото

Вариант В: Заложите складки и закрепите, как показано на фото.



5. Сложите верхнюю и нижнюю часть переда (2 детали) сложите лицевыми сторонами внутрь. Стачайте, шириной шва 7 мм. Обметайте (Вариант А, Вариант В)



6. Обтачайте спинку. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали спинки, уравняйте срезы горловины. Сметайте, а затем обтачайте, шириной шва 7 мм. Приутюжьте



7. Вариант А: Сложите перед и спинку лицевой стороной внутрь, уравняйте плечевые, боковые срезы, совмещая контрольные метки. Сметайте, стачайте, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

Обтачайте пройму. Стачайте нижний срез проймы, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Сложите обтачку и пройму лицевыми сторонами внутрь, уравняйте нижний шов обтачки и боковой шов изделия, сметайте и обтачайте, шириной шва 7 мм. Приутюжьте. Настрочите припуск на обтачку проймы, от шва обтачивания 1-2 мм, приутюжьте, как показано на фото



Вариант В: Плечевой срез без складок сметайте, стачайте, шириной шва 7 мм. Второе плечо (со складками) необходимо стачать одновременно подложив обтачку горловины. Припуск на участке горловины настрочите отделочной строчкой на обтачку горловины. Сметайте, стачайте боковые срезы, шириной шва 7 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

Обтачайте пройму. Стачайте нижний срез проймы, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Затем сложите обтачку и пройму лицевыми сторонами внутрь, уравняйте нижний шов обтачки и боковой шов изделия, сметайте и обтачайте, шириной шва 7 мм. Приутюжьте. Настрочите припуск на обтачку проймы, от шва обтачивания 1-2 мм, приутюжьте, как показано на фото



8. Общее для вариантов А и В:

Закрепите обтачку проймы к плечевому припуску шва ручным способом.



9. Общее для вариантов А и В:

Закрепите обтачку проймы к боковому припуску шва ручным способом.



10. Общее для вариантов А и В:  
Складки закрепите потайным швом с изнаночной стороны футболки, как показано на фото.



11. Общее для вариантов А и В:  
заметайте низ изделия на 15 мм.  
Застрочите, от сгиба 7-10 мм.



12. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии. Приутюжьте готовое изделие.

Топ "Танюша" готов!



**#танюша\_выкройкилегко**